


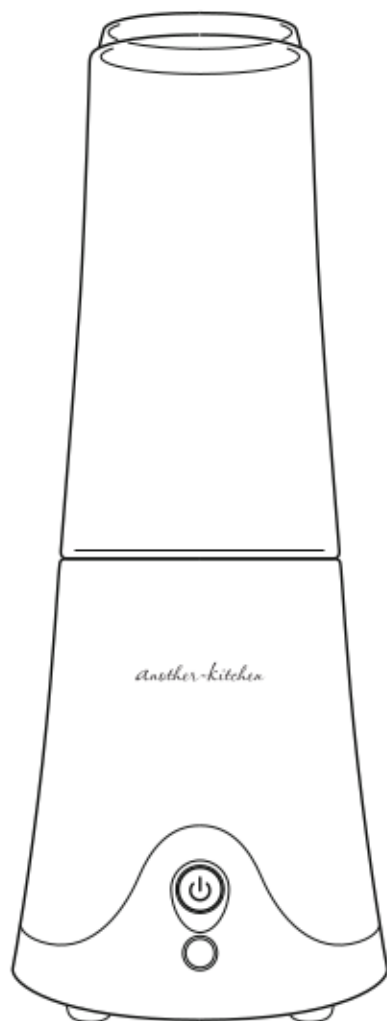

アナザーキッチン

ゆるベジミキサー 取扱説明書

(製品型番: AK-YM010R/AK-YM010W)

- このたびは本機をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

目次

安全上の注意	2
本体と付属品	4
使い方	6
お手入れの方法	8
故障かなと思ったら	9
製品仕様	10
アフターサービス	11
保証書	12

安全上の注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

-  注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
-  禁止の行為であることを告げるものです。
-  行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告



禁止

正しく組み立てた状態で使用ください。刃や回転部を露出したままで作動しないでください。刃を露出したままで、電源プラグを差し込んだ場合、スイッチに触れると刃が回転し、ケガ・故障の原因になります。



禁止

割れたり、ヒビが入ったりするなど製品が損傷している場合は、ご使用にならないでください。ケガ・故障の原因になります。



禁止

当社が販売している付属品・別売品以外はご使用にならないでください。ケガや故障の原因になります。



接触禁止

手や髪、衣服、へら、その他一切の器具を刃に近づけないでください。ケガや器具の損傷の恐れがあります。



取扱注意

洗浄の際は、60度以上のお湯はご使用にならないでください。変形・破損の原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを傷つけたり、破損に繋がることはしないでください。ケガ故障・火災の原因になります。



禁止

作動状態で電源プラグをコンセントに抜き差ししないでください。ケガ・故障の原因になります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。



水濡れ禁止

本体、電源プラグ、電源コードを水に浸けたり、水をかけたりしないでください。故障・感電の原因になります。



取扱注意

連続使用時間は3分以内にしてください。3分を超えて使用すると、モーターや刃の回転部が過熱し、故障の原因になります。次の使用までに十分な冷却時間をとってご使用ください。



分解禁止

分解の仕方に記載している部分以外は、絶対に分解・修理・改造はおやめください。発火や異常動作によるケガの原因になります。修理はカスタマーサービスセンターにご相談ください。



禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、感電・発熱による火災の原因になります。また傷んだ電源プラグや緩んだコンセントはご使用にならないでください。



取扱注意

電源コードをコンセントから抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。感電やショートによる発火の原因になります。



プラグを抜く


ご使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガや故障の原因になります。

安全上の注意

⚠ 注意

-  刃は鋭利なため、直接手を触れないでください。ケガの原因になります。
禁止
-  高温の場所や火気の近くではご使用にならないでください。変形・故障の原因になります。
-  本体は清潔に保ってください。汚れは故障の原因になります。
禁止
-  刃を外すときはゆっくりと行ってください。急に開けるとカップの中身が飛び出ることがあります。
禁止
-  食品以外の材料を入れてご使用にならないでください。
禁止
-  本製品を屋外ではご使用にならないでください。故障や事故の原因になります。
禁止
-  氷や冷凍された食材は半解凍してからご使用ください。かたい材料など(氷なども含む)を入れたときは、刃が破損することがあります。刃を外したときに破損がないことを確認してください。(破損がある場合は食べないでください。)
取扱注意
-  家庭用ですので、業務用としてご使用にならないでください。故障の原因になります。
禁止
-  ご使用の前に、刃やキャップがしっかりとめ込まれていることをご確認ください。ケガ・故障の原因になります。
取扱注意
-  異常音がある場合は、刃と容器の間に残留物がないかご確認ください。故障の原因になります。
取扱注意
-  ゴムパッキンは正しく取り付けてください。液漏れ・ゴムパッキンの破損の原因になります。
取扱注意
-  加熱した材料を調理する場合は、熱い状態では入れないでください。加熱後、ある程度(60℃以下)まで冷めてから容器に入れてください。熱いまま入れると、やけどや破損の原因になります。
取扱注意
-  材料は入れ過ぎないでください。それぞれの目盛り上限以上の材料を入れないでください。
取扱注意
-  食材がかたより、刃でかくはんされていない状態が続く場合は使用を中止し、食材が均等に刃にあたるように動かしてください。かたよったまま使用すると、空転状態となり、刃の回転部を破損させる恐れがあります。
取扱注意

本体と付属品

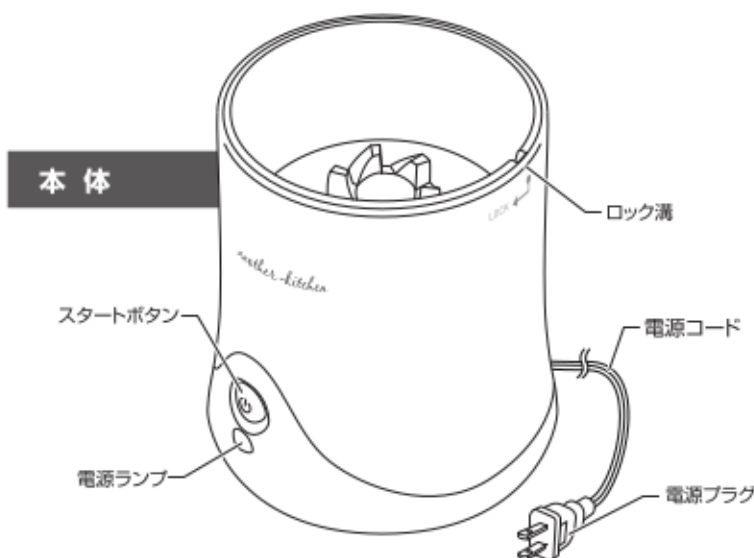

大カップ

約400mlまで食材が入ります。

※大カップおよび小カップは弊社オンラインストアからご購入いただけます。詳しくは11ページをご覧ください。



小カップ

約200mlまで食材が入ります。



ミルカップ

少量のものを砕く際に使用します。

※ミルカップには液体をいれないでください。
ミルカップに入れられる食材は乾燥したもののみです。



ドリンクボトル


持ち運びにも適した容器です。
約600mlまで食材が入ります。





ミキサーユニット

ジュースやピューレを作ったり、柔らかい食材を細かくする時に使います。

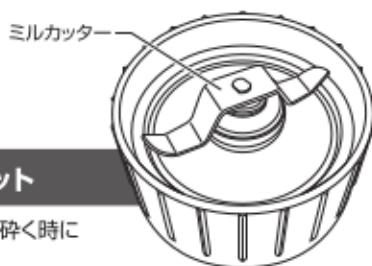

ミルユニット


固めの食材を砕く時に使用します。



ゴムパッキン

ミキサーユニットまたはミルユニットに取り付けて使用します。

※ご購入時には取り付けられた状態で出荷されています。

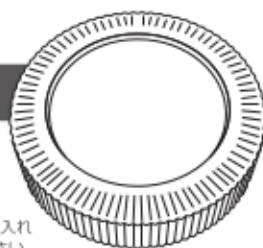

保存キャップ

各容器の蓋として使用します。

※角キャップを装着した状態で逆さまにしたり、カバンの中に入れて持ち歩いたりしないでください。



ドリンクキャップ

そのまま飲用に使える、飲み口付きのキャップです。



ふりかけキャップ

ミルカッターで砕いた粉末などをふりかけることができます。

使い方

⚠ 注意

※連続使用時間は3分以内にしてください。3分を超えて使用すると、モーターや刃の回転部が過熱し、故障の原因になります。次の使用までに十分な冷却時間をとってご使用ください。
※本製品を、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。



1. 食材を付属の容器に入れる

食材に芯やへたがある場合は取り除きます。


- ※食材は、各容器の目盛り上限以上は入れないでください。
- ※固形の食材は2cm角以下に刻んでご使用ください。
- ※熱い液体を入れる場合は60℃以下に冷ましてください。



2. ミキサーユニットもしくはミルユニットを取り付ける

時計回りにしっかりと閉めます。

- ※ミルユニットを取り付ける場合、液体が付いている食材を容器に入れしないでください。

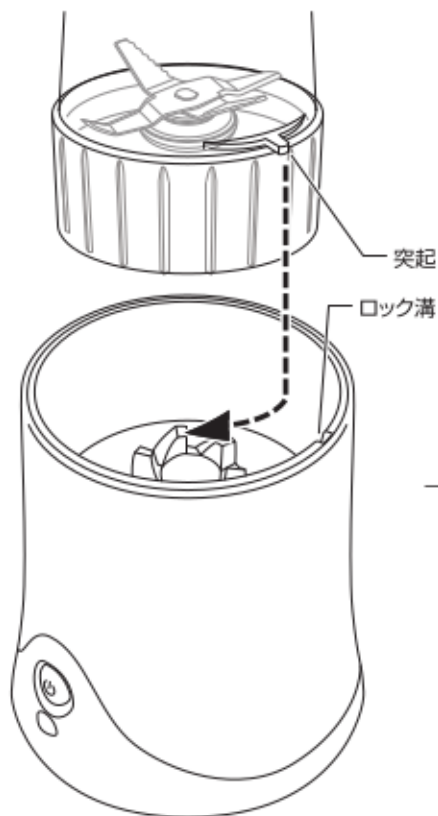

3. 容器を本体に取り付ける

容器の突起とロック溝を合わせて下方方向に押し込み、図の矢印の方向にしっかり回して固定します。

※容器を正しく取り付けていないと、動作しません。

4. 電源プラグを家庭用コンセントに差し込む


電源ランプが点灯します。



5. スタートボタンを押す

刃が回転し、調理を開始します。

調理終了後は容器を図3とは逆方向に回し、容器を取り外してください。

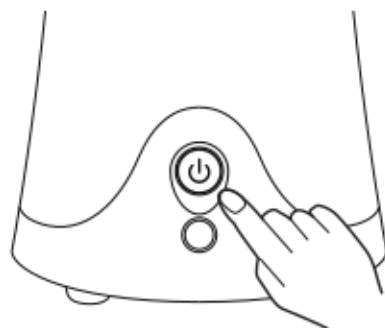

※ 3分間以上連続動作しないでください。

※ 材料が大き過ぎたり、液体が少な過ぎると刃がうまく回らない場合があります。一度外して振ってみる、材料を切って小さくする、量を減らす、などの対処をしてください。

※ 刃に食材がつまっている場合は直ちに食材を取り除いてください。

お手入れの方法

△ 注意

- ※お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※加熱調理直後は高温になっていますので、やけどには十分ご注意ください。
- ※本体に絶対水をかけないでください。
- ※シンナー・ベンジン・磨き粉・漂白剤・金属たわしなどは絶対に使用しないでください。変形・変色・傷の原因になります。
- ※本体やミルカップ、ドリンクキャップ、ふりかけキャップは食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

本体のお手入れ

1. やわらかい布に台所用中性洗剤を薄めたお湯を含ませ、よく絞ってから本体を拭きます。

容器・ふた・刃のお手入れ

1. 洗浄スポンジ・洗浄ブラシ等に台所用中性洗剤を含ませ洗います。
※お手入れ後はよくすすいで乾燥させてください。
2. 汚れが取れにくい場合は、湯または水を容器に入れてミキサーユニットを取り付け、台所用中性洗剤を数滴入れ、スタートボタンを押します。

ユニットの汚れがひどい時は、ゴムパッキンを取り外して洗ってください。

※ユニットのつけ置き洗いはしないでください。

※使用前に必ずゴムパッキンを取り付けてください。食材が漏れることがあります。

ゴムパッキンは溝のある側を上にして取り付けます(右図参照)。

ゴムパッキンが劣化・破損した場合は、弊社オンラインストアからご購入いただけます。詳しくは11ページをご覧ください。



保管と廃棄について

●長時間使用しない場合は

電源プラグをコンセントから抜き、各部を洗浄して十分に乾燥させてからセットし、本体にビニール袋等を掛けて箱に入れて保管してください。保管の際には、高温になる場所や湿気、埃の多い場所を避けてください。

●故障の場合は

修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合には、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、サポートセンターまでご連絡ください。保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望により有償修理となります。

●廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の定める方法に従って廃棄してください。

故障かなと思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に下の表でご確認ください。症状が改善されない場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

症 状	原 因	対 処 方 法
スイッチを入れても刃が回らない。	刃に材料が絡んでいる。	ただちに電源プラグをコンセントから抜き、カップをそのまま垂直に引き上げ、本体から取り外します。刃を反時計回りに回して外します。
モーターの音がうるさくなった。 振動がひどい。	材料を入れすぎている。 材料が大きすぎる。 材料がかたよっている。	材料を小さくする、量を減らす、一度外して振ってみるなどの対処をしてください。 刃に食材がつまっている場合は食材を取り除いてください。刃に食材が挟まったまま作動させると、モーターが破損する恐れがあります。
使用中に運転が止まる。 煙が出てきた。	材料を入れすぎている。 材料が大きすぎる。 材料に強い粘り気がある。	モーターに強い負荷が加わると保護装置が働き、運転が止まる場合があります（故障ではありませんがその際うっすらと煙が出る場合があります）。 モーターの保護装置が作動した場合は材料を取り除き、30分程度放置した後、再び電源を入れてください。 また、材料を小さくする、量を減らすなどの処置をしてください。
水が漏れてきた。	ゴムパッキンが外れている。 ゴムパッキンが磨耗している。 温かいものを入れて長時間放置した。	ゴムパッキンを正しくセットしておしてください。ゴムパッキンが磨耗している場合は、新しいゴムパッキンと交換してください。 圧力(内圧上昇)により、刃の軸部より漏れる場合があります。使用後はただちに目盛りが見やすい方向に立てて保管してください。
刃の根元の回転部が変形した。 煙が出てきた。	空転状態が長く続いた。	新しいユニットを購入、交換してください。

製品仕様

品名／品番	アナザーキッチン ゆるベジミキサー AK-YM010R/AK-YM010W
定格電圧	AC100V 50／60Hz
消費電力	200W
連続使用時間	最長3分／回
最大回転数	18,000回／分
電源コード長	約150cm
本体外形寸法	約130(W)×130(D)×160(H)mm
本体質量	約1.0kg
同梱品	本体、取扱説明書／保証書、オリジナルレシピブック ミルカップ(×1)、ドリンクボトル(×1)、大カップ(×2)、小カップ(×2)、 ミキサーユニット(×1)、ミルユニット(×1)、ゴムパッキン(×2 各ユニットに取付済)、 保存キャップ(×4)、ドリンクキャップ(×1)、ふりかけキャップ(×1)、

輸入・販売元

株式会社 TOHO

〒110-0016 東京都台東区台東2丁目19番10号

アフターサービス

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

②初期不良について

本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

④アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、お買上げ販売店、または下記サポートセンターまでお問い合わせください。

TOHOサポートセンター



03-6803-0191

(受付時間:月～金 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日、祝祭日はお休みを頂いております)