


DIXIA

コンパクト HD ドライブレコーダー

型番: DX-CT720B

取扱説明書

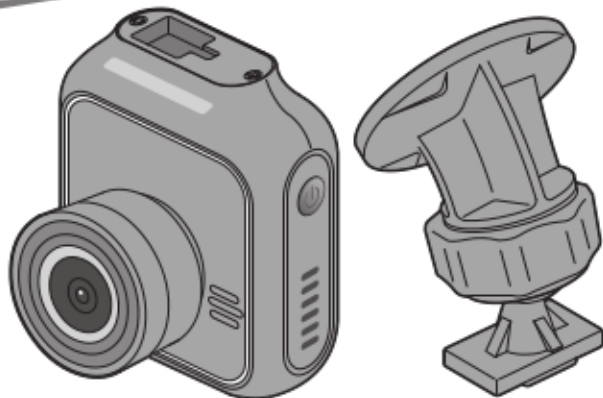

このたびは、コンパクト HD ドライブレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前はこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上の注意」の内容を必ずお守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

目 次

1. 安全上のご注意.....	3	5. 設定メニュー.....	29
2. ご使用になる前に		●フォーマット.....	30
2-1. 内容物の確認.....	6	●日付設定.....	30
2-2. 本体各部名称と機能.....	7	6. 仕様表.....	33
3. セットアップ		7. 故障かな?と思ったら.....	35
3-1. microSDHCカードの準備.....	9	8. メンテナンス.....	37
3-2. 本体の取付.....	10	9. アフターサービスについて.....	38
3-3. 電源の接続.....	12	製品保証書.....	39
3-4. 日付時刻設定.....	13(30)		
4. 使用方法			
4-1. 画面相關図.....	14		
4-2. 動画を撮影するには.....	16		
4-3. 静止画を撮影するには.....	23		
4-4. 撮影した動画/静止画を確認するには.....	25		
●ファイルを削除するには.....	26		
4-5. PCとの接続.....	28		

❗ 本製品の内蔵バッテリーについてのご注意

本製品の内蔵バッテリーは、各種設定の保持や時計機能のためのものです。外部電源（シガーソケット）に接続しない状態での録画やその他の操作は保証対象外になります。

内蔵バッテリーの残量が0になると内蔵時計がその時刻で止まります。再び充電された時に動き始める内蔵時計は現在時刻よりも遅れた状態になります。また、各種設定が初期状態に戻りますので、再度設定を行う必要があります。内蔵バッテリーの残量が0にならないよう、バッテリーのみで動作させないようご注意ください。

1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



- 運転中は本製品の操作をしたり、本製品の液晶画面を見ない。
重大な事故の原因となります。運転中は液晶画面表示をオフにしてください。本製品を操作する場合は、必ず安全な場所に停車させてから行ってください。



- 運転操作に支障をきたさない場所に本製品、電源コードを設置する。
設置の際は運転手の視界のさまたげにならないか確認してください。また、電源コードがレバーやハンドル等に絡まないよう、取り回しにはご注意ください。また、運転中に落下しないよう確実に取付を行ってください。



- 本製品を分解・改造しない。本製品内に異物を入れない。
火災・感電・故障の原因になります。故障の際はご自分で修理なさらず、販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。



- 水やその他液体、薬品をかけない。火中に投げ入れない。
火災・感電・故障・爆発の原因になります。



●指定された電源で使用する。

火災・感電・故障の原因になります。付属のアダプターを使用し、シガーソケット（12Vのみ。24Vには非対応）で使用ください。

⚠ 注意



●高温になる場所で長時間放置・使用しない。

火災・故障の原因になります。



●エンジンを止めた状態で長時間本製品を使用しない。

車両のバッテリーが放電され、エンジンがかからなくなる可能性があります。また、車種によってはキーを抜いた状態でもシガーソケットから電源が供給されることがあります。不使用時には本製品のシガープラグアダプタをシガーソケットから取り外してください。



●日本国外で使用しない。

本製品は日本国内用に設計されています。他国では安全基準などが異なる場合があります。



●シガーソケット内の汚れを取り除く。

シガーソケット内にほこりや汚れが付着している場合、本製品の動作が不安定になることがあります。

⚠ 使用上のご注意

●本製品についてのご注意

※ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。

※本製品は、舗装された公道を走行する車両に取り付けて使用することを想定して設計されています。オフロード等の舗装されていない道路を走行する車両や、競技車両には使用できません。

※LED式信号機を撮影した場合、信号が点滅、または消灯して映ってしまうことがあります。これはLED信号の同調によるもので故障ではありません。この現象は仕様によるものであり、弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※本機で記録した内容は個人で楽しむ他は、肖像権や著作権に関する法律により、権利者に無断で使用することはできません。動画サイトにアップするなどの行為はお控えください。

●microSDHCカード（別売）についてのご注意

※microSDHCカードは消耗品です。定期的に新しい物と交換してください（使用期限は各メーカーの保証回数によります）。保証回数を越えたカードを使用すると、正常にファイルが記録されない場合があります。

※本機で使用するmicroSDHCカードをPC以外の他の機器（スマートフォン、タブレット等）で使用しないでください。他の機器のデータが入っているカードを使用すると、本機が誤動作を起こすことがあります。

※ご使用のMicroSDHCカードは定期的にフォーマットを行ってください。1カ月に1度を目安にフォーマットしてください。microSDHCカードのフォーマットをパソコンで行う際は、ファイルシステムをFAT32形式で行ってください。

※すべてのmicroSDHCカードの動作を保証するものではありません。

免責事項

- 本製品を設置したことによる車両や車載品の故障、破損については弊社では一切責任を負いかねます。
- 本製品で撮影した動画や静止画は、事故などのトラブルに対して法的な証拠能力を保証するものではありません。
- 本製品の故障、トラブルなどで映像が記録できなかった場合、その他の理由でデータが消失してしまった場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品で記録された映像に関するトラブル（被撮影者の肖像権、著作権、プライバシー権等）については弊社では一切責任を負いかねます。

2 ご使用になる前に

2-1. 内容物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。

本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。



○本体 (1個)



○マウンタ (1個)



○USB ケーブル (1本)




○シガープラグアダプタ (1個)

※約3.4m

※microSDHC カードは付属していません。別途ご用意ください。

※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、38ページを参照の上、ご購入店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

2-2. 本体各部名称と機能

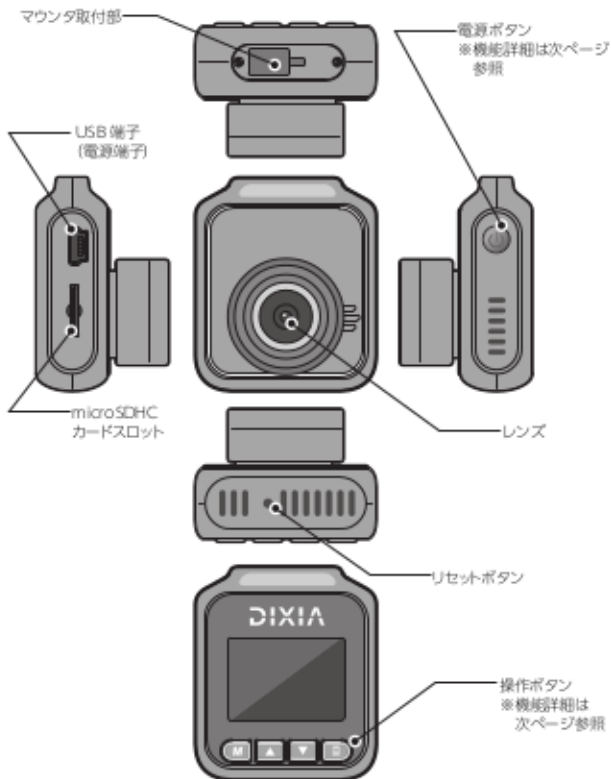

●各ボタンの機能

	長押しで電源 ON / OFF 切替 【録画モード】録画開始／停止（短く押すこと） 【静止画モード】撮影（短く押すこと） 【設定メニュー】選択した項目の決定（短く押すこと）
	各モードの切り替え 【録画モード】録画中に押すとファイルをロック 【設定メニュー】キャンセル
	【設定メニュー】項目の選択 【録画モード】音声録音の ON / OFF 切替（ ボタン）
	【録画モード・静止画モード】各モードの設定メニューの表示。もう一度押すとシステム共通を表示。 【再生モード】ファイルの削除・保護の操作メニューの表示。もう一度押すとシステム設定を表示。

3 セットアップ

3-1. microSDHC カードの準備

本製品で動画や静止画を撮影するためにはmicroSDHCカード(Class6～10程度)が必要です。microSDHCカードは付属していません。別途microSDHCカードをご用意ください。4GBから最大32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。

※本製品でのmicroSDHCカード推奨サイズは8GB、16GBです。(8GBのmicroSDHCカードで720Pの動画約45分が撮影可能です。) ※最大撮影時間を保証するものではありません。

ご使用を開始したら、microSDHCカードは1カ月に1度を目安にフォーマットしてください。

microSDHCカードの抜き差しは、必ず電源をOFFにして行ってください。




本体側面に microSDHC カードスロットがあります。図のように、カードの向きに注意してカチッという音がするまでツメで押し込んでください。押し込んだ後、指を離してもカードが出てこないことを確認してください。取り外す際は、ツメでカードをカチッという音がするまで押し込み、指を放します。カードが少し出てきますので、まっすぐ引き抜きます。

microSDHC カードは小さいため、紛失には十分ご注意ください。

3-2. 本体の取付

●本体の取付位置について

車両のフロントガラスにマウントを使用して取り付けてください。取付位置はフロントガラスの上部 20%が目安です。運転操作に支障をきたさないよう、電源コードの取り回しにはご注意ください。(電源接続の詳細は 12 ページ参照)
シガーソケットの位置、その他インテリアの構造は車両によって異なりますのでご注意ください。

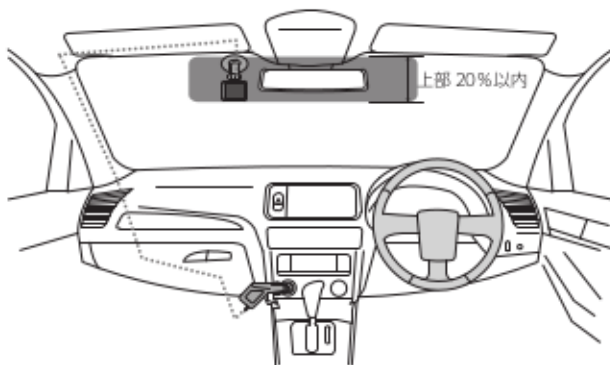

●取付方法

- ①まず、本体にマウンタを取付けます。

本体上部のマウンタ取付部にマウンタ下部を合わせ、横にスライドさせて固定します。

外す時は横にスライドさせてから上に引き抜いてください。



- ②両面テープの剥離紙をはがし、フロントガラスに本体を取付けます。

※取付前に、フロントガラスの取付部分の汚れをきれいにふき取ってください。

※両面テープで固定前に取付位置をよく確認してから取付けてください。

- ③ヒンジでカメラの角度を調節し、固定ナットを締め固定します。



3-3. 電源の接続

本体上面にある電源端子 (USB端子) と、車のシガーソケットを付属のシガープラグアダプタで接続します。



※本製品はシガープラグアダプタのほか、USB経由での電源 (5V) でも充電や録画ファイルの確認を行うことができます。ただし、シガープラグアダプタ使用以外での録画は保証いたしません。

●電源をONにするには

エンジンをかけ、シガーソケットに通電されると自動的に電源がONになります。(電源がONになると自動的に録画が始まります。16ページ参照)

手動で電源をONにするには本体の  ボタンを長押しします。

●電源をOFFにするには

車のエンジンをストップし、シガーソケットからの電源が遮断されると、数秒後に本体の電源は自動的にオフになります。

(一部車種では、エンジンをストップしてもシガーソケットに通電したままの車種もあります。その場合は、シガーソケットからシガープラグアダプタを抜いてください。)

手動で電源をオフにする場合は、 ボタンを2秒以上長押しします。

 ボタンを長押ししても電源オフにできない場合は、下面のリセットボタンを押して電源をオフにしてください。

※電源自動オフ設定→(31ページ参照)

●スクリーンセーバーについて (31ページ参照)

一定時間 ボタン操作がない時に本体の画面表示をオフにする機能です。(出荷時設定では無効(オフ)に設定されています。)


3-4. 日付時刻設定

使用前に、日付と時刻の設定を行ってください。(手順は30ページ参照) バッテリーの放電によって日付と時刻が正しくなくなってしまう場合もこの操作を行い、設定を行ってください。

また、録画映像内に日付時刻を記録するかどうかを選択できます。(初期設定では記録するようになっています。)(22ページ参照)

4 使用方法

4-1. 画面関連図

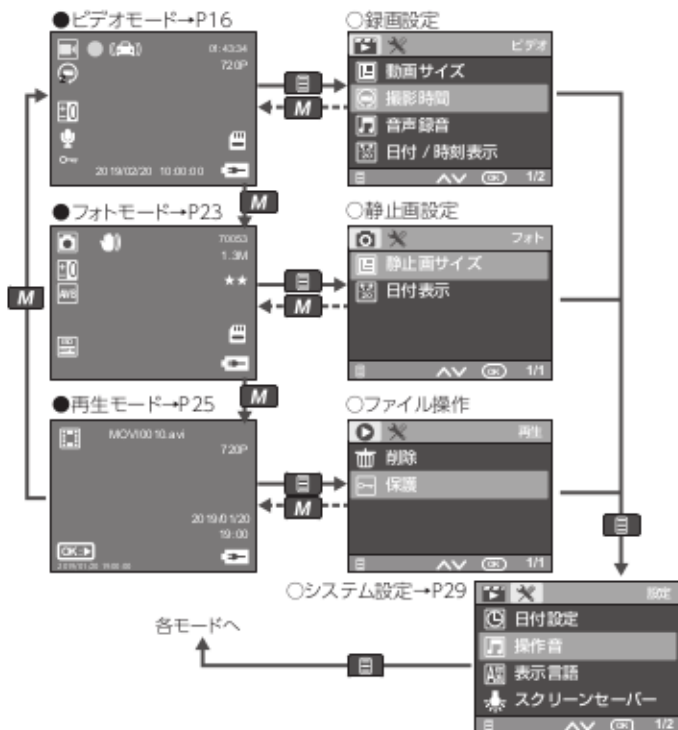

電源がオンになると、ビデオモード画面で起動し、自動的に録画が開始されます。

●モードの切替

M ボタンを押すごとに、「フォト→再生→ビデオ」の順でモードが切り替わります。

●設定画面の表示

各モード時に  ボタンを押すと、そのモード固有の設定画面が表示され、設定が行えます。もう一度  ボタンを押すとシステム設定が表示されます。録画中は設定画面を表示できません。ビデオモード時は録画を停止してから操作してください。

●設定画面の操作

各設定画面では、  ボタンでカーソルの移動、 ボタンで決定、**M** ボタンでキャンセルの操作が行えます。

システム設定でもう一度  ボタンを押すと、各モードの画面に戻ります。


エンジンがストップした状態（外部電源の接続がない状態）で、日付などの設定を保持するため、本体にはバッテリーが内蔵されています。バッテリーは、電源を接続した状態で自動的に充電されます。

※バッテリーの放電を防ぐため、録画やその他の操作は外部電源を接続した状態で行ってください。

4-2. 動画を撮影するには

本製品は電源がオンになると、ビデオモードで起動し、自動的に録画が開始されます。

○画面の構成は下記の通りです。

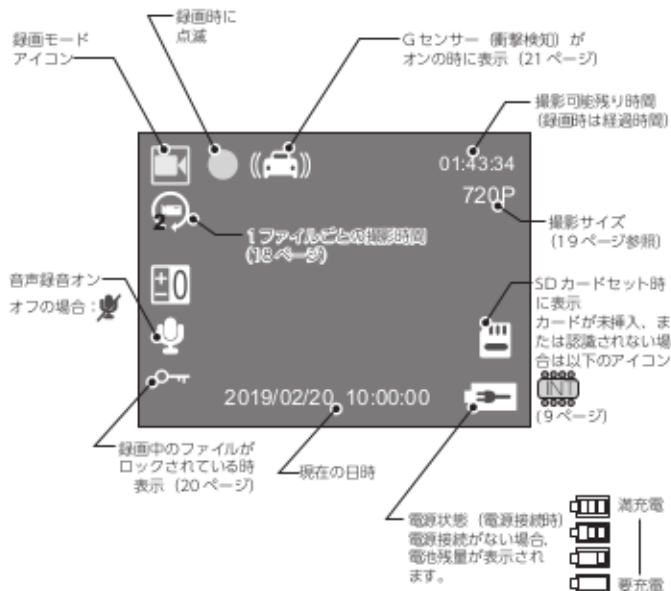

●録画を停止／再開するには

録画の開始／停止は **電源ボタン** を押します（短く押します）。


※録画中に電源が切れるなど強制的に録画が中断された場合でも、その時点までに撮影された動画は保存される設計になっています。

※録画中は画面上部に赤いドットが点滅します。また、画面右上に録画経過時間が赤字で表示されます。

※録画中に画面表示を自動的にオフにするにはスクリーンセーバー（34ページ参照）を設定してください。運転中は危険防止のため、画面をオフにすることを推奨します。

●撮影ファイルについて（録画繰り返し時間）

撮影データは「DCIM」フォルダ内に保存されます。フォルダは自動で作成されます。ファイル名の意味は下記の通りです

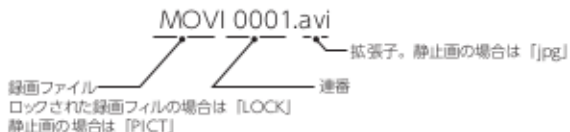

初期設定では、2分ごとに1つのファイルが作成され、micro SDHC カードの容量がいっぱいになると、一番古いファイルから削除されて新しいファイルが保存されます。

※ロックされたファイル（20ページ参照）は自動的に削除されません。自動削除されたくないファイルはロック操作を行ってください。


※1ファイルの撮影時間の変更は下記の手順で行います。

- ①ビデオモード、録画停止中に  ボタンを押します。



- ②   ボタンで「撮影時間」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。

- ③   ボタンで設定したい値にカーソルを合わせ、 ボタンを押して決定します。
初期値は2分間です。「オフ」にすると撮影ファイルを分割しません。

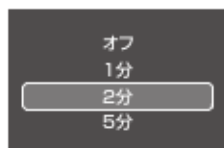

- ④  ボタンを2回押して設定画面を終了します。

●動画サイズについて


動画サイズは、HD (720P) / WVGA / VGAから選択できます。
初期値は「HD (720P)」です。
変更は下記の手順で行います。

- ①ビデオモード、録画停止中に  ボタンを押します。

- ②   ボタンで「動画サイズ」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。

- ③   ボタンで設定したい値にカーソルを合わせ、 ボタンを押して決定します。

- ④  ボタンを2回押して設定画面を終了します。

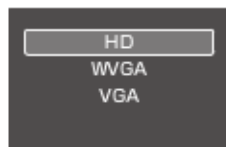

●ファイルのロック（保護）について

手動で誤ってファイルを削除したり、カード内の容量がいっぱいになって自動的に削除されてしまわないよう、本製品には大事な録画ファイルにロックをかける機能が搭載されています。
ファイルをロックするには、下記の方法があります。

①録画中に **M** ボタンを押す。

②録画後、再生モードからファイルにロックをかける。

(27 ページ参照)

③G センサーで自動的にファイルをロックする。

G センサー（後述）がオンの時、衝撃を検知すると録画中のファイルを自動的にロックする。

※G センサーは初期値でオフになっています。

※録画中のファイルがロックされている時、画面左下に  のアイコンが表示されます。

※ロックされたファイルはファイル名が通常とは変更されます (17 ページ参照)。

●Gセンサー（録画中の衝撃検知）について

録画中に衝撃を検知した場合、録画中のファイルを自動的にロックします。初期値でオフになっています。衝撃検知をオンにする場合や衝撃検知の感度を変更する場合、次ページの手順で行います。Gセンサーがオンの時、画面にのアイコンが表示されます。

- ①ビデオモード、録画停止中にボタンを押します。

- ②  ボタンで「Gセンサー」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。



- ③  ボタンで「オフ／高／中／低」を選択し、 ボタンを押して決定します。



- ④ ボタンを2回押して設定画面を終了します。

●音声録音について

録画時の音声録音のオン/オフを切り替えるには、ビデオモード時に  ボタンを押します。初期値はオンです。

ビデオ設定画面からも設定を切り換えることができます。

- ①ビデオモード、録画停止中に  ボタンを押します。
- ②   ボタンで「音声録音」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。
- ③   ボタンでオフ/オン設定値を選択し、 ボタンを押して決定します。
- ④  ボタンを2回押して設定画面を終了します。

●日付表示について

録画した画像内に日付時刻が記録するかどうかを選択できます。初期値はオンです。


※この設定に関わらず、ファイルには作成日時が記録され、再生モード画面内には録画した日時が表示されます。

- ①ビデオモード、録画停止中に  ボタンを押します。
- ②   ボタンで「日付/時刻表示表示」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。
- ③   ボタンでオフ/オン設定値を選択し、 ボタンを押して決定します。
- ④  ボタンを2回押して設定画面を終了します。

4-3. 静止画を撮影するには

フォトモードに切り替えるには、ビデオモードから **M** ボタンを1回押します。

○画面の構成は下記の通りです。

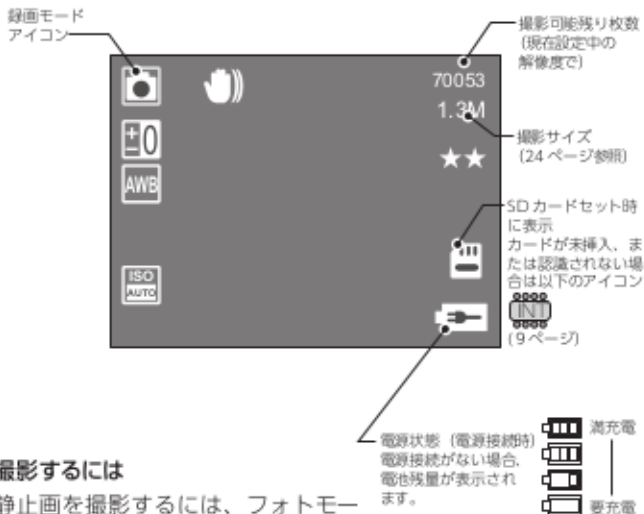

●撮影するには

静止画を撮影するには、フォトモードで **電源** ボタンを押します。
撮影ファイルについては、17ペー
ジを参照してください。

●静止画サイズについて

静止画サイズは、1.3M / VGA から選択できます。初期値は「1.3M」です。

変更は下記の手順で行います。

- ① フォトモードで  ボタンを押します。
- ②   ボタンで「静止画サイズ」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。
- ③   ボタンで設定したい値にカーソルを合わせ、 ボタンを押して決定します。
- ④  ボタンを2回押して設定画面を終了します。

●日付時刻の記録について

撮影した静止画の画像内に日付を記録することができます。初期値はオフです。

※この設定に関わらず、ファイルには作成日時が記録され、再生モード画面内には録画した日時が表示されます。


変更は下記の手順で行います。

- ① フォトモードで  ボタンを押します。
- ②   ボタンで「日付表示」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。
- ③   ボタンで設定したい値（日付のみ、日付時刻を選択できます）にカーソルを合わせ、 ボタンを押して決定します。
- ④  ボタンを2回押して設定画面を終了します。

4-4. 撮影した動画／静止画を確認するには

撮影したmicroSDHCカード内の動画／静止画を本体で再生することができます。再生モードに切り替えるには、ビデオモードから **M** ボタンを2回押します。

○画面の構成は下記の通りです。

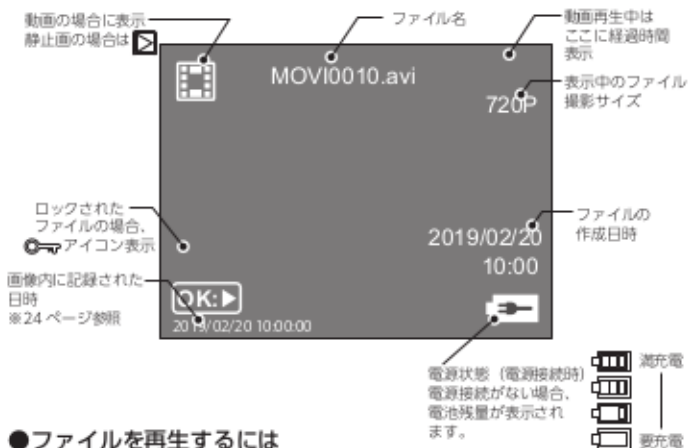

●ファイルを再生するには


▲ ▼ ボタンで表示ファイルを切替、動画ファイルは **▶** ボタンで再生します。再生を停止するにはもう一度 **▶** ボタンを押します。再生中、**▲ ▼** ボタンで音量を調節できます。

●ファイルを削除するには

- ①再生モード時、削除したいファイルが表示された状態で **目** ボタンを押します。(ロックされたファイル以外全てを削除する場合は、どのファイルでもかまいません。)



- ② **▲ ▼** ボタンでカーソルを「消去」に合わせ、**電源** ボタンを押します。
- ③表示中のファイルのみ削除したい場合は「表示ファイル削除」に、全てのファイルを削除したい場合は「すべて削除」に **▲ ▼** ボタンでカーソルを合わせて **電源** ボタンを押します。
- ④ **▲ ▼** ボタンで「実行」にカーソルを合わせて **電源** ボタンを押します。

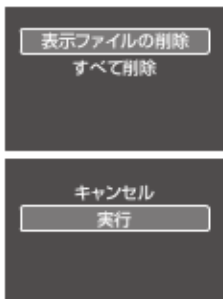

※ロックされたファイルは削除されません。

- ⑤ **目** ボタンを2回押して元の画面に戻ります。

●すべてのファイルを削除するには

ロックしたファイルを含め、すべてのファイルを削除したい場合はmicroSDHCカードのフォーマットを行ってください。手順は29ページを参照してください。

※ロックしたファイルがmicroSDHCカードにたまってしまうと、新しい動画ファイルが保存できず、エラーが出ます。その場合microSDHCカードのフォーマット、もしくはロックを解除してください。

●ファイルをロック（保護）するには

ファイルをロックすると、繰り返し録画やファイル消去の操作で削除されなくなります。（パソコンでのファイル操作や、フォーマット（29ページ）では削除されますのでご注意ください。）

録画中にファイルをロックする方法については、20ページを参照してください。

再生モードでファイルをロック／解除を行うには下記の手順を実行します。

- ①再生モードでロック／解除したいファイルを表示し、 ボタンを押します。全てのファイルについて操作を行うには、どのファイルでもかまいません。
- ②   ボタンで「保護」にカーソルを合わせ、 ボタンを押します。
- ③   ボタンで表示中のファイルのみロックしたい場合は「表示ファイルをロック」、全てのファイルをロックする場合は「全てをロック」にカーソルを合わせ、 ボタンを押します。
ロックを解除したい場合は「表示ファイルの（全ての）ロックを解除」にカーソルを合わせ、 ボタンを押します。
- ④   ボタンで「実行」にカーソルを合わせ、 ボタンを押します。
- ⑤  ボタンを2回押して元の画面に戻ります。


4-5. パソコンと接続するには

本製品はWindowsPCとUSB接続し、外部ストレージとしてファイルのコピーを行うことができます。

また、PCカメラとして使用することもできます。

●本体をUSB接続する

本体のUSB端子とPCのUSB端子を付属のUSBケーブルで接続します。ファイルの転送を行うには「ストレージ」を選択し、 ボタンを押してください。

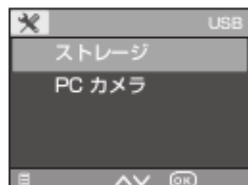

外部ストレージとしての使用方法はPCや各種ソフトの取扱説明書を参照してください。また、取り外す際はOSで定められた方法で、安全に取り外してください。

※パソコン側のUSBポートの規格や状態により、外部ストレージとして認識されない場合があります。その場合は差し込むポートを変えるか、microSDHCカードを直接読み込んでください。

●microSDHCカードを直接PC等で読み込む

SD (microSD) カードスロットのあるPC等では、microSDHCカードから直接ファイルを読み込むことができます。

※ファイルのコピー／再生の詳細な方法については、PCの取扱説明書等を参照してください。

5 その他の設定

各モードから **[目]** ボタンを2回押すと共通設定画面になります。
この画面では、日付時刻設定などのシステム全般に関する設定や
microSDHCカードのフォーマットが行えます。

●フォーマット


フォーマットを行うと、ロックしたファイルも含め、全てのファイルが削除されます。

- ①各モード時（ビデオモードでは録画停止中）、**[目]** ボタンを2回押します。

- ② **[▲]** **[▼]** ボタンで「フォーマット」にカーソルを合わせ、**[⏻]** ボタンを押します。（2ページ目にあります）

- ③ **[▲]** **[▼]** ボタンで「実行」にカーソルを合わせ、**[⏻]** ボタンを押します。

- ④ **[目]** ボタンを押して元の画面に戻ります。

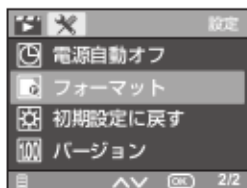

フォーマットしますか
すべてのデータが削除されます

キャンセル
実行


●日付設定

使用前に、必ず日付と時刻の設定を行ってください。

※バッテリーの放電によって日付と時刻が初期化されてしまった場合もこの操作を行い、設定を行ってください。


※日付と時刻は画面下部に表示されます（ビデオモード時。初期設定では、撮影された映像にも日付と時刻が刻印されます）

- ①各モード時（ビデオモードでは録画停止中）、 ボタンを2回押します。

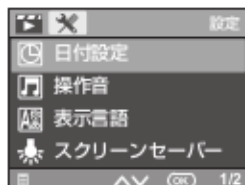

- ②   ボタンで「日付時刻」を選択し、 ボタンを押します。

- ③年／月／日／時／分／秒／年月日の表示順序の順番で設定します。数値は   ボタンで調整します。カーソルを移動させるには  ボタンを押します。
 ボタンを押すと日付と時刻が設定されます。

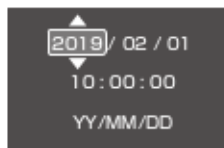

- ④  ボタンで設定画面を終了します。

●電源自動オフ

録画停止中で、一定時間操作が行われなかった場合、電源を自動的にオフにする機能です。初期値では設定されていません。
変更するには下記の手順で行います。

- ①各モード時（ビデオモードでは録画停止中）、 ボタンを2回押します。
- ②  ボタンで「電源自動オフ」にカーソルを合わせ、 ボタンを押します。
- ③  ボタンで設定値を選択し、 ボタンを押します。
- ④ ボタンを押して元の画面に戻ります。

●スクリーンセーバー

一定時間ボタン操作が行われなかった場合、液晶表示を自動的に消す機能です。初期値はオフです。
変更するには下記の手順で行います。

- ①各モード時（ビデオモードでは録画停止中）、 ボタンを2回押します。
- ②  ボタンで「スクリーンセーバー」にカーソルを合わせ、 ボタンを押します。
- ③  ボタンで設定値を選択し、 ボタンを押します。
- ④ ボタンを押して元の画面に戻ります。

●操作音

操作音のオン／オフを切り替えます。初期値はオンです。必要がある場合は設定を変更してください。

●表示言語

システム言語を変更します。初期値は日本語です。必要がある場合のみ設定を変更してください。

●初期設定に戻す

設定値をすべて工場出荷時の設定に戻します。(microSDHCカードの内容は初期化されません。) 必要がある場合のみ操作を行ってください。

6 仕様表

6-1. 本体仕様

型番	DH-CT720B
対応電源	シガーソケット電源 (DC12V) / USB 電源 (5V) ※
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 200mAh ※USB 電源では正常に録画できない場合あり
記録媒体	microSDHC カード 4GB ~ 32GB (class6 以上推奨) ※ 8 GB での録画時間: 約 45 分 (720P) ※時間1日あたり、45 分間の録画を 保証するものではありません。
カメラ画素数	100 万画素
カメラ視野角度	120°
動画サイズ	HD(720P) / WVGA / VGA
静止画サイズ	1.3M / VGA
液晶サイズ	1.5 インチ
G センサー	ON / OFF 可能
動作環境温度	0 ~ 45℃
外形寸法	約 50 (幅) × 38 (奥行き) × 55 (高さ) mm
重量	約 40g
付属品	USB ケーブル、シガープラグアダプタ、 マウンタ、取扱説明書

6-2. 各設定項目と初期値

設定項目	設定値（初期値は太字）	ページ
システム設定		
日付設定	※システムの日付時刻を設定	30
操作音	オフ/オン	32
表示言語	英語/日本語	32
スクリーンセーバー	オフ/3分/5分	31
電源自動オフ	オフ/1分/3分	31
フォーマット	※microSDHC カードのフォーマット	30
初期設定に戻す	※工場出荷時の設定に戻す	32
バージョン	※現在のバージョンを表示	
ビデオ		
動画サイズ	HD / WVGA / VGA	19
撮影時間	オフ/1分/2分/5分	18
音声録音	オフ/オン	22
日付/時刻表示	オフ/オン	22
G センサー	オフ/高/中/低	21
フォト		
静止画サイズ	1.3M / VGA	24
日付表示	オフ/日付表示/日付時刻表示	24
再生		
削除	※ファイルの削除	26
保護	※ファイルのロック/解除	27

7 故障かな？と思ったら

●電源が入らない（電源が不安定）

- シガープラグアダプタ、またはUSBケーブルが正しく装着されているか確認してください。
- シガーソケット内が汚れていたり、埃が付着していると正しく給電されない場合があります。清掃を行ってください。
- バッテリーのみで動作させている場合、バッテリーが放電されている可能性があります。本製品のバッテリーは日時等の設定保持専用です。電源に接続して使用してください。

●電源が勝手に切れる、録画が勝手に止まる

- 電源に正しく接続されていない場合があります。コネクタの状態を確認してください。
- ご使用のmicroSDHCカードに不具合が生じると撮影した録画ファイルのカードへの保存ができなくなり、録画が止まっていたり、電源が切れたりする場合があります。まず、ご使用のmicroSDHCカードをフォーマットして正常に使用できるか確認し、壊れたカードは、新しいカードと交換してください。

●日付時刻設定がずれる

- 内蔵の充電電池が放電すると、本体の時計は放電時の時刻で止まります。再び充電された場合、その時刻から時計が動き始めるため、現在時刻とのズレが生じます。長時間放置された場合は必ず、日付時刻の設定を行ってください。

●ファイルが保存されていない／壊れていて読み込めない

- microSDHCカードが正しくセットされているか確認してください（カチッと音がするまで入れてください）。また、microSDHCカードが無ければ撮影はできません。
- microSDHCカードが壊れている可能性があります。新しいmicroSDHCカードに交換して使用してください。
- microSDHCカードの容量が不足している場合があります。確認し、新しいカードと交換してください。
- microSDHCカードは消耗品です。定期的にフォーマットをして使用し、また定期的に新しいカードと交換してください。

●LED信号機の光が正しく撮影できない

- LED信号機の周波数とカメラのフレームレートが同期して、信号機の光源が点滅したり映らないという現象が発生することがありますが、故障ではありません。

●画面が消えた

- 「スクリーンセーバー」機能（31ページ）によって消えた場合は、いずれかのボタンを押すと再度表示されます。

※うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、販売店にご相談ください。

8 メンテナンス

本体部分の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。本製品は精密機器のため、水や洗剤等、液体は使用しないでください。

●廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体が定める方法に従って廃棄してください。

9 アフターサービス

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より6カ月間です。

②初期不良について

本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎても交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

アフターサービスのご案内

サポートセンター
電話番号

03-6803-0191

受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00

（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

製品保証書

持込修理

〈保証規定〉

このたびは、DIXIA コンパクト HD ドライブレコーダーをご購入頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から6か月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と、保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。

②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。
(購入日より14日以内)

③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

●太枠線内はご購入後、お客様自身でご記入ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品保証書

製品名

コンパクトHDドライブレコーダー DX-CT720B

保証期間(お買い上げ日より)

本体 6ヶ月間

お買い上げ日

年 月 日

お客様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒

電話番号()

取扱販売店名・住所・電話番号

販売元 株式会社TOHO

TOHOサポートセンター

Tel.03-6803-0191

受付時間：月～金 10:00～12:00 13:00～17:00
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。