


# DIXIA

## リアカメラ付き 360°ドライブレコーダー

### DX-DR360

取扱説明書

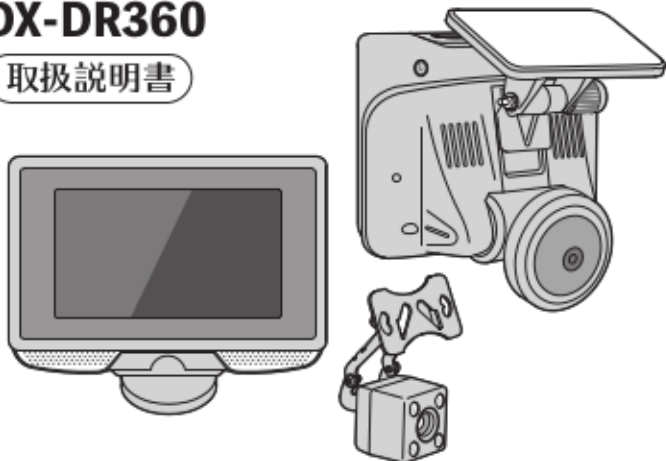

このたびは、リアカメラ付き360°ドライブレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上の注意」の内容を必ずお守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。


※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

# 目次


|                              |    |                 |    |
|------------------------------|----|-----------------|----|
| 1. 安全上のご注意                   | 3  | 5. 仕様表          | 23 |
| 2. ご使用になる前に                  |    | 6. 故障かな?と思ったら   | 24 |
| 2-1. 内容物の確認                  | 6  | 7. アフターサービスについて | 26 |
| 2-2. 各部の名称と機能                | 7  |                 |    |
| ●画面相関図                       | 8  | 製品保証書           | 巻末 |
| 3. セットアップ                    | 9  |                 |    |
| 3-1. microSDHCカードの<br>セット    | 9  |                 |    |
| 3-2. 本体の取り付け                 | 11 |                 |    |
| 3-3. リアカメラの取り付け              | 12 |                 |    |
| 3-4. 電源の接続/リアカメラの<br>接続      | 13 |                 |    |
| 3-5. エンジンをスタートさせ<br>電源ON     | 14 |                 |    |
| 3-6. 日付時刻設定                  | 15 |                 |    |
| 3-7. microSDHCカードの<br>フォーマット | 16 |                 |    |
| 4. 使用方法                      | 17 |                 |    |
| 4-1. 録画                      | 17 |                 |    |
| 4-2. 表示切替                    | 19 |                 |    |
| 4-3. 静止画撮影                   | 19 |                 |    |
| 4-4. ファイルの再生と削除              | 20 |                 |    |
| 4-5. 各種設定                    | 21 |                 |    |

# 1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



## ■絵表示と絵表示の意味



## 警告

-  ●運転中は本製品の操作をしたり、本製品の液晶画面を見ない。  
重大な事故の原因となります。運転中は液晶画面表示をオフにしてください。本製品を操作する場合は、必ず安全な場所に停車させてから行ってください。
-  ●運転操作に支障をきたさない場所に本製品、電源コードを設置する。  
設置の際は運転手の視界のさまたげにならないか確認してください。また、電源コードがレバーやハンドル等に絡まないよう、取り回しにはご注意ください。また、運転中に落下しないよう確実に取付を行ってください。
-  ●本製品を分解・改造しない。本製品内に異物を入れない。  
火災・感電・故障の原因になります。故障の際はご自分で修理なさらず、販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。
-  ●水やその他液体、薬品をかけない。火中に投入しない。  
火災・感電・故障・爆発の原因になります。



●指定された電源で使用する。

火災・感電・故障の原因になります。付属のアダプターを使用し、シガーソケット（12Vのみ。24Vには非対応）で使用ください。

## ⚠ 注意



●高温になる場所で長時間放置・使用しない。

火災・故障の原因になります。



●エンジンを止めた状態で長時間本製品を使用しない。

車両のバッテリーが放電され、エンジンがかからなくなる可能性があります。また、車種によってはキーを抜いた状態でもシガーソケットから電源が供給されることがあります。不使用時には本製品のシガープラグアダプタをシガーソケットから取り外してください。



●日本国外で使用しない。

本製品は日本国内用に設計されています。他国では安全基準などが異なる場合があります。



●シガーソケット内の汚れを取り除く。

シガーソケット内にほこりや汚れが付着している場合、本製品の動作が不安定になることがあります。

## ⚠ 使用上のご注意

●本製品についてのご注意

※ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。

※本製品は、舗装された公道を走行する車両に取り付けて使用することを想定して設計されています。オフロード等の舗装されていない道路を走行する車両や、競技車両には使用できません。

※LED式信号機を撮影した場合、信号が点滅、または消灯して映ってしまうことがあります。これはLED信号の同調によるもので故障ではありません。この現象は仕様によるものであり、弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※本機で記録した内容は個人で楽しむ他は、肖像権や著作権に関する法律により、権利者に無断で使用することはできません。動画サイトにアップするなどの行為はお控えください。

#### ●microSDHCカード（別売）についてのご注意

※microSDHCカードは消耗品です。定期的に新しい物と交換してください（使用期限は各メーカーの保証回数によります）。保証回数を超えたカードを使用すると、正常にファイルが記録されない場合があります。

※本機で使用するmicroSDHCカードをPC以外の他の機器（スマートフォン、タブレット等）で使用しないでください。他の機器のデータが入っているカードを使用すると、本機が誤動作を起こすことがあります。

※ご使用のMicroSDHCカードは定期的にフォーマットを行ってください。1カ月に1度を目安にフォーマットしてください。

※すべてのmicroSDHCカードの動作を保証するものではありません。動作しない場合、他のカードをご使用ください。


#### 免責事項

- 本製品を設置したことによる車両や車載品の故障、破損については弊社では一切責任を負いかねます。
- 本製品で撮影した動画や静止画は、事故などのトラブルに対して法的な証拠能力を保証するものではありません。
- 本製品の故障、トラブルなどで映像が記録できなかった場合、その他の理由でデータが消失してしまった場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品で記録された映像に関するトラブル（被撮影者の肖像権、著作権、プライバシー権等）については弊社では一切責任を負いかねます。

## 2 ご使用になる前に

### 2-1. 内容物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。  
本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。

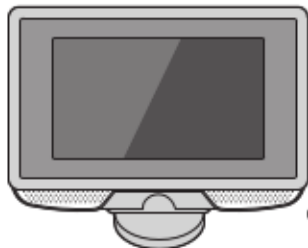


○本体 (1 個)



○シガープラグアダプタ (1 個)



○リアカメラ (接続ケーブル) (1 個)

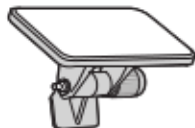

○マウンタ (1 個)



○両面テープ (1 個) (リアカメラ固定用)

※microSDHC カードは付属していません。別途ご用意ください。

※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、26 ページを参照の上、ご購入店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

## 2-2. 各部の名称と機能

### ●本体

電源ボタン

※電源はエンジン/連動で ON/OFF します。  
手動で ON/OFF するには電源ボタンを長押しします。

マウンタ




microSDHC  
カードスロット

リアカメラ接続端子



電源端子 (USB)

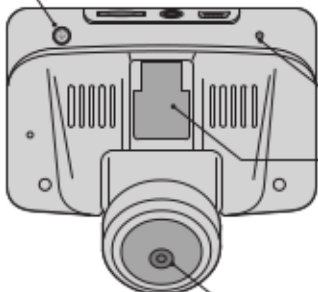


リセットボタン

マウンタ接続部

カメラ

### ●リアカメラ


リアカメラ本体

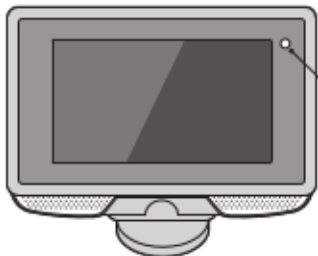

ランプ

電源 ON 時：青点灯  
録画中：青点滅

## ●画面関連図

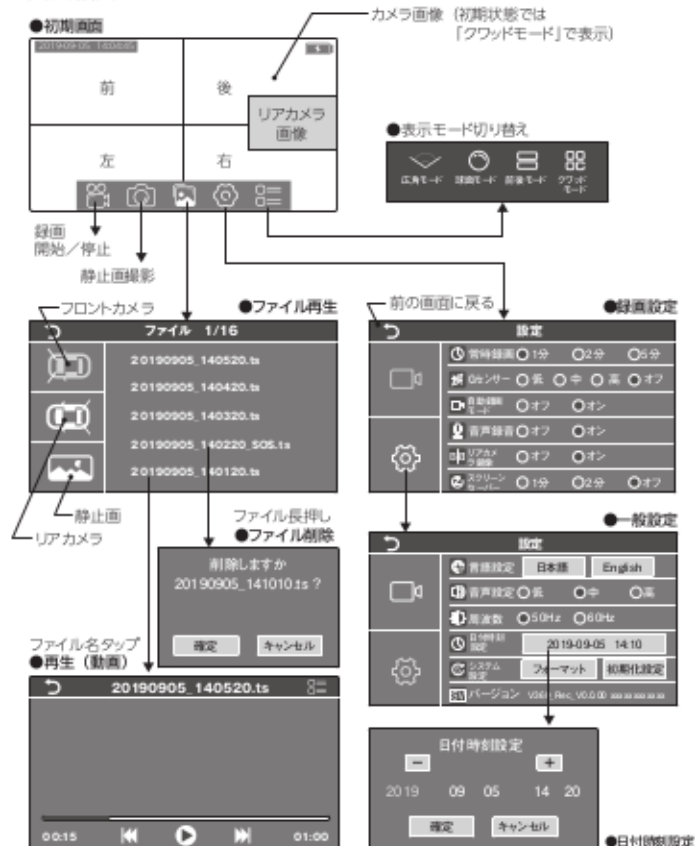


## 3 セットアップ


### 3-1. microSDHC カードのセット

本体上部にmicroSDHCカードスロットがあります。カードの故障を防ぐため、カードの抜き差しは、電源をOFFの状態で行ってください。

microSDHC  
カードスロット

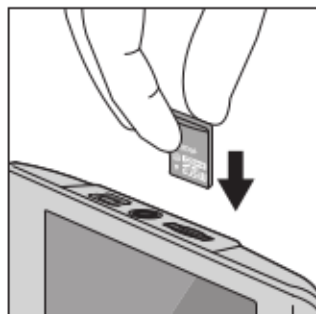

①画面側にカードの表面を向け、スロットに対してまっすぐ挿入します。

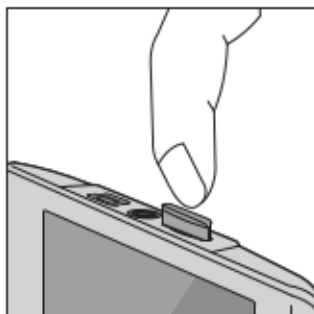

②カチッという音がするまでツメで押し込んでください。押し込んだ後、指を離してもカードが出てこないことを確認してください。取り外す際は、ツメでカードを押し込み、指を放します。カードが少し出てきますので、まっすぐ引き抜きます。

#### カードの向きに注意

microSDHCカードには表裏があります。



端子部には触れないでください。

## ●使用するmicroSDHCカードについて

Class10以上のmicroSDHCカードをご用意ください（製品には付属していません）。

8GBから最大32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。

（16GBのカードで約100分撮影可能です。）※最大撮影時間を保証するものではありません。

※カードの不具合を避けるため、録画された映像を定期的を確認してください。

### 定期的なフォーマット


使用開始後、microSDHCカードは1カ月に1度を目安にフォーマットしてください。

### 定期的にカードを交換


microSDHCカードは消耗品です。定期的に新品と交換してください。1年に1度は交換することを推奨します。



### 3-2. 本体の取り付け

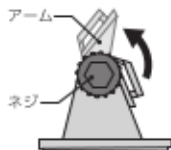


①マウンタのアームが閉じている場合は、マウンタのネジを緩めてアームを伸ばし、ネジを締めます。

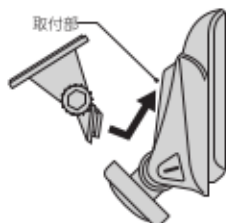


②マウンタを本体に取り付けます。背面のマウンタ取付部（溝）に、図のようにスライドさせて取り付けてください。

③取り付け位置を確認します。

フロントカメラの取付位置は、フロントガラス上部 20% 以内が目安です。運転席から視界を遮らない位置に見当をつけ、その部分のフロントガラスの汚れを拭き取ってください。

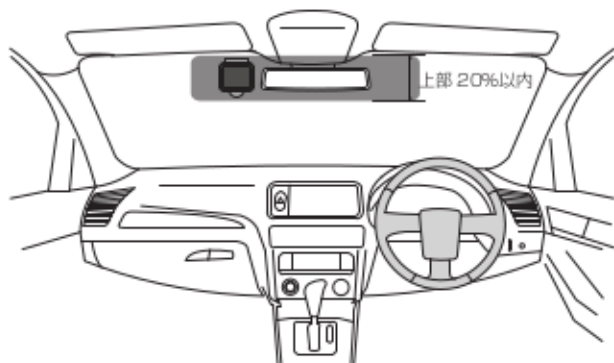

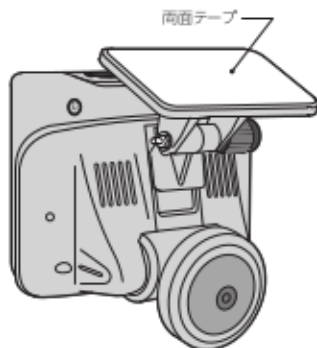

- ④マウンタの両面テープの剥離紙を剥がし、フロントガラスに貼り付けます。マウンタのネジで角度を調整してください。



カメラの角度は電源 ON 後に画面を確認しながら調整してください。

※一度取り付け、再び位置を変えようとはがしたりすると、両面テープの付きが悪くなります。取付位置にご注意のうえ取り付けを行ってください。

### 3-3. リアカメラの取り付け

リアガラスの車内側に両面テープを使用  
して取り付けてください。


リアカメラには2箇所角度調節ネジがあり  
ますので、ドライバーを使用して任意の  
角度に調節してください。

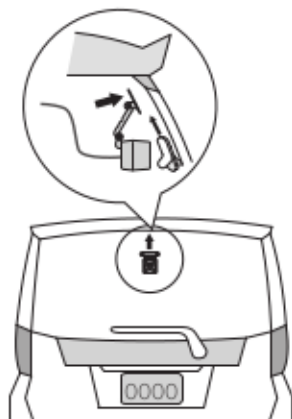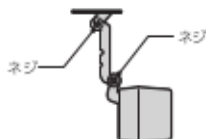


### 3-4. 電源の接続／リアカメラの接続

本体上面にある電源端子と、車のシガーソケットを付属のシガープラグアダプタで接続します。運転に支障のないよう、ケーブルの取り回しにはご注意ください。

※シガープラグアダプタ使用以外での録画は保証いたしません。

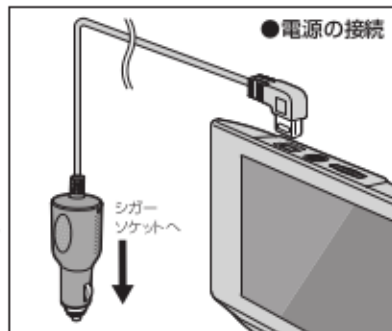


リアカメラを接続します。人の乗り降りに支障のないよう、ケーブルは取り回しにご注意ください。

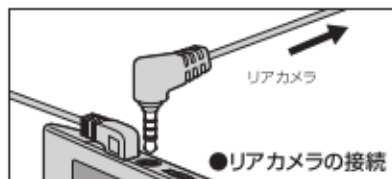

#### ●配線イメージ

フロントカメラ取付位置

リアカメラ取付位置

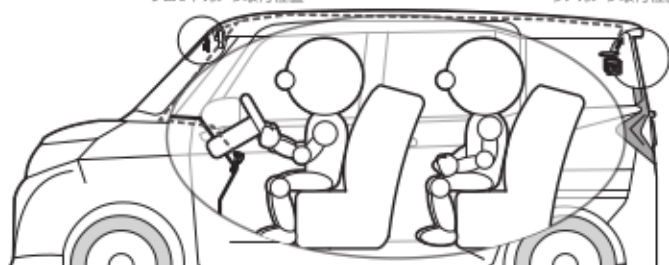

### 3-5. エンジンスタートさせ電源 ON

本体の内蔵時計のセットとmicroSDHCカードのフォーマットを行うため、電源をONにします。


エンジンをスタートさせ通電が始まると、連動してカメラの電源がONになり、自動的に録画が開始されます。

※エンジンをストップすると自動的に電源OFFになります。

※手動で電源を操作するには、本体の電源ボタンを長押しします。  **7 ページ**

画面の  アイコンをタップして録画を停止させてください。

(録画中は本体の電源ランプ、および日付表示の横に赤いドットが点滅しています。停止すると電源ランプは点灯に戻り、赤いドットは消えます。)  **17 ページ**

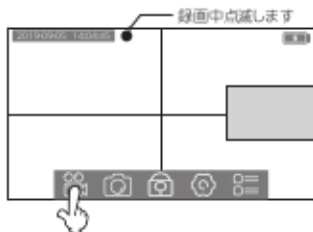


※microSDHC カードがセットされていない、認識されていないときは録画は開始されません。新品のカードや他の機器で使用していたカードを本製品で使用する場合は本製品でフォーマットを行ってください。  **16 ページ**

### 3-6. 日付時刻設定

日付時刻設定は下記の手順で行います。

- ①録画停止中であることを確認し、 アイコンをタップします。

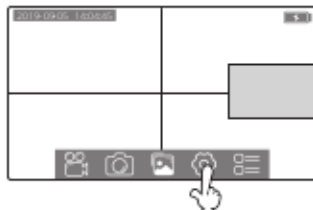

- ②設定画面（録画設定）が表示されます。  
 アイコンをタップします。



- ③設定画面（一般設定）が表示されます。  
「時間設定」の右側のボタンをタップします。



- ④年月日と時刻の数字が表示されますので、設定したい項目をタップして選択し、 のアイコンで数字を調整します。

設定を終了させるには **確定** をタップしてください。


- ⑤左上の  アイコンをタップして元の画面に戻ります。



### 3-7. microSDHC カードのフォーマット

新品のカードや他の機器でお使いになっていたmicroSDHCカードを本製品でご使用になるときは、まず本製品でフォーマットを行ってください。

- ①録画停止中であることを確認し、 アイコンをタップします。

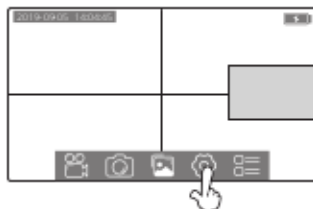

- ②設定画面(録画設定)が表示されます。  
 アイコンをタップします。




- ③設定画面(一般設定)が表示されます。  
「フォーマット」をタップします。



- ④ **確定** アイコンをタップします。フォーマットがはじまります。

- ⑤左上の  アイコンをタップして元の画面に戻ります。

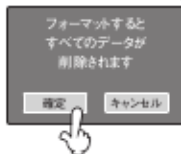


## 4 使用方法

### 4-1. 録画

本製品は電源がON※になると、自動的に録画が開始されます。

※エンジンスタートのほか、 ボタンを長押ししても電源をONにできます。エンジンを切る電源がOFFになり、録画も停止します。

○初期画面の構成は下記の通りです。

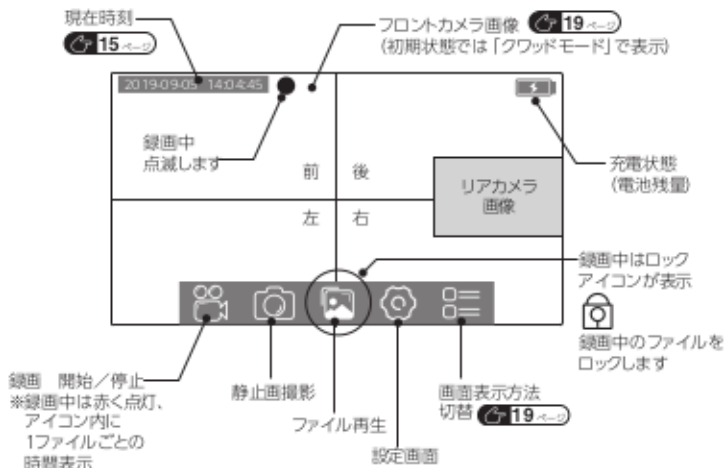

※アイコンは一定時間経過すると表示されなくなります。  
再度表示するには画面に触れてください。

## ●録画を停止／再開するには

録画の開始／停止は  ボタンを押します。

※録画中に電源が切れるなど強制的に録画が中断された場合でも、その時点までに撮影された動画は保存される設計になっています。

## ●液晶表示を消すには

録画中、液晶表示を消すにはスクリーンセーバーを設定します。一般設定画面から設定することができます。「1 分／ 2 分／オフ」から選択でき、初期値はオフです。

設定した時間操作がされなかった場合、画面は自動的にオフになります。運転中は危険防止のため、画面をオフにすることを推奨します。

## ●録画繰り返し時間

初期設定では、1 分ごとに1つのファイルが作成され、microSDHC カードの容量がいっぱいになると、一番古いファイルから削除されて新しいファイルが保存されます。

※1 ファイルごとの録画時間は一般設定で変更できます。

※G センサーによりロックされたファイルは自動的に削除されません。

## ●G センサー（衝撃検知）

衝撃を検知したときに、録画中のファイルにロックをかける機能です。

ロックされたファイルはフォーマット以外では削除されません。また、ファイル名末尾に「\_SOS」の文字が付加されます。

録画設定で検知の感度を選択できます。初期値は「オフ」です。

※手動で録画中のファイルにロックをかけるには、 アイコン（録画中的み表示）をタップします。

## 4-2. 表示切替

画面表示を切り替えるには、初期画面で

 アイコンをタップします。



### ●広角モード

分割無しの一画面で左右を広角に表示します。カメラを前方に向けます。

### ●球面モード

分割無しの一画面で上下左右を表示します。カメラを下に向けます。

### ●前後モード

画面を二分割し、前方と後方を同時表示します。カメラを下に向けます。

### ●クワッドモード

画面を4分割し前後左右を表示します。カメラを下に向けます。

※表示モードを切り替えても録画されるファイルの内容は変わりません。

各モードでは超広角の画像をソフトウェア的に補正して表示します。

## 4-3. 静止画撮影

静止画を撮影するには  アイコンをタップします。

※録画中でも静止画撮影を行うことができます。

※リアカメラの画像も同時に撮影されます。リアカメラの画像ファイル名には末尾に「B」が付加されます。

## 4-4. ファイルの再生と削除

録画したファイルを再生、削除するには、 アイコンをタップします。

### ●再生するには

再生モードの初期画面ではフロントカメラの録画ファイル一覧が表示されています。

再生したいファイルをタップすると再生画面になります。

一覧画面では 1 画面ごと 5 ファイルが表示されます。ページを切り替えるには、画面をスワイプします。下から上にスワイプすると順送り、上から下へスワイプすると逆送ります。

再生中に画面表示方法（分割表示方法）を切り替えることができます。

画面右上の アイコンをタップしてください。 19 ページ

リアカメラの録画ファイルを表示するには、中段のアイコンをタップします。静止画は下段のアイコンをタップします。



## ●削除するには


ファイルを個別に削除するには、一覧画面から削除したいファイルを長押しします。

確認画面が表示されますので、ボタンをタップします。

※G センサーでロックされたファイルはフォーマットでしか削除できません。  16 ページ

※一括してファイルを削除する場合はフォーマットを行ってください。

 16 ページ

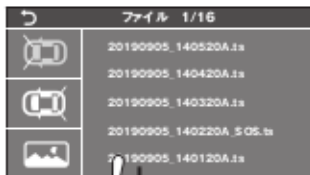

ファイル名長押しで削除



初期画面に戻るには、左上の  アイコンをタップします。

## 4-5. 各種設定

各種設定を行うには、初期画面で  アイコンをタップします。

設定画面には2種類あります。はじめに表示される画面は「録画設定」です。時刻設定やフォーマットなどの「一般設定」を表示するには、 アイコンをタップします。

設定を変更するには変更したい値のラジオボタンをタップします。

時刻設定は 15 ページ、フォーマットは 16 ページを参照してください。

初期画面に戻るには左上の  アイコンをタップします。



ラジオボタン ●録画設定



●一般設定

一般設定を表示

## ●設定値一覧

| 設定項目        | 設定値 (初期値は太字)           | 説 明              |
|-------------|------------------------|------------------|
| <b>録画設定</b> |                        |                  |
| 常時録画        | <b>1 分</b> / 2 分 / 5 分 | 1 ファイルあたりの録画時間   |
| G センサー      | 低 / <b>中</b> / 高 / オフ  | 衝撃検知の感度          |
| 自動録画モード     | オン / <b>オフ</b>         | エンジン連動で録画開始 / 停止 |
| 音声録音        | オン / <b>オフ</b>         | 録音設定             |
| リアカメラ鏡像     | オン / <b>オフ</b>         | リアカメラの画像を鏡像に     |
| スクリーンセーバー   | 1 分 / 2 分 / <b>オフ</b>  | 一定時間操作なしで画面オフ    |
| <b>一般設定</b> |                        |                  |
| 言語選定        | <b>日本語</b> / English   |                  |
| 音声設定        | 低 / <b>中</b> / 高       | 再生音量の設定          |
| 周波数         | <b>50Hz</b> / 60Hz     |                  |
| 日付時刻設定      |                        | 時刻の設定 (15 ページ)   |
| システム設定      | フォーマット                 | カードの初期化 (16 ページ) |
|             | 初期化設定                  | 本体設定を初期化         |
| バージョン       |                        |                  |

## 5 仕様表

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 番       | DX-DR360                                                                                                           |
| 対 応 電 源   | シガーソケット電源 (DC12V) / USB 電源 (5V) ※                                                                                  |
| 内蔵バッテリー   | リチウムイオン電池 300mAh <small>※USB 電源では正常に記録できない場合があります。</small>                                                         |
| 記 録 媒 体   | microSDHC カード 8GB ~ 32GB (class10 以上推奨)<br>※16GB での録画時間: 約 100 分 <small>※時間は目安であり、100 分間の録画を保証するものではありません。</small> |
| カメラ画素数    | 200 万画素 (リアカメラ 30 万画素)                                                                                             |
| カメラ視野角度   | フロント 155° (フロントワイド時)                                                                                               |
| 動 画 サ イ ズ | 1440×1440 24fps (リアカメラ VGA)                                                                                        |
| 静止画サイズ    | 1440×1440 (リアカメラ VGA)                                                                                              |
| 液 晶 サ イ ズ | 3.0 インチ                                                                                                            |
| 動作環境温度    | 0 ~ 45℃                                                                                                            |
| 外 形 寸 法   | 約 93 (幅) × 40 (奥行き) × 75 (高さ) mm                                                                                   |
| 重 量       | 約 100g                                                                                                             |
| 付 属 品     | リアカメラ、マウンタ、シガープラグアダプタ、<br>本体-リアカメラ接続ケーブル、取扱説明書                                                                     |

### お手入れ・メンテナンス

本体部分の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。本製品は精密機器のため、水や洗剤等、液体は使用しないでください。

### ●廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体が定める方法に従って廃棄してください。

## 6 故障かな?と思ったら

### ●電源が入らない(電源が不安定)

- シガープラグアダプタが正しく装着されているか確認してください。
- シガーソケット内が汚れていたり、埃が付着していると正しく給電されません。清掃を行ってください。
- バッテリーのみで動作させている場合、バッテリーが放電されている可能性があります。本製品のバッテリーは日時等の設定保持専用です。電源に接続して使用してください。

### ●電源が勝手に切れる、録画が勝手に止まる

- 電源に正しく接続されているか、コネクタを確認してください。
- ご使用のmicroSDHCカードに不具合が生じると撮影した録画ファイルのカードへの保存ができなくなり、録画が止まっていたり、電源が切れたりする場合があります。まず、ご使用のmicroSDHCカードをフォーマットして正常に使用できるか確認し、壊れたカードは、新しいカードと交換してください。  **16 ページ**

### ●日付時刻設定がずれる

- 内蔵バッテリーが放電すると、時計保持が解除され日付時刻が初期設定に戻っている場合があります。長時間使用せず放置された場合は必ず、日付時刻が合っているか確認し、ずれていたら再設定してください。

 **15 ページ**

### ●LED 信号機の光が正しく撮影できない

- LED 信号機の周波数とカメラのフレームレートが同期して、信号機の光源が点滅したり映らないという現象が発生することがありますが、故障ではありません。

### ●液晶画面が消えた

- 「スクリーンセーバー」の時間を設定した場合、一定時間操作がないと液晶表示がオフになります。その場合、画面に触れると再度表示されます。

 **22 ページ**

## ●ファイルが保存されていない／ファイルが壊れていて読み込めない

- microSDHCカードが正しくセットされているか確認してください（カチッと音がするまで入れてください）。また、microSDHCカードが無ければ撮影はできません。 **9 ページ**
- 新品、または他の機種で使用していたmicroSDHCカードは本製品にセット後、フォーマットしてから使用してください。 **16 ページ**
- microSDHCカードが壊れている可能性があります。確認し、新しいカードと交換してください。
- Gセンサーによりロックされたファイルが増えてくると、新しいファイルが作成できなくなります。フォーマットをするか、microSDHCカードを交換してください。 **18 ページ**
- 使用できるのは8GBから32GBのカードです。microSDHCカードの容量が不足している場合があります。確認し、新しいカードと交換してください。
- microSDHCカードは消耗品です。定期的にフォーマットをして使用し、フォーマットしても使用できないカードは、新しいカードと交換してください。 **16 ページ**

## ●ボタン操作ができない／本体が操作できない

- 本体裏面のリセットボタンを押してください。初期状態で再起動します。 **7 ページ**

## ●液晶画面表示が乱れる

- 車内が低温時に本体の液晶画面が乱れることがあります。その場合、エンジンをかけしばらく通電すると暖まり回復します。その後使用してください。

※うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、販売店にご相談ください。

## 7 アフターサービス

### ①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は本体のみお買上げ日より1年間です。

### ②初期不良について

本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられません。

### ③修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※保証期間内外に関わらず、いかなる理由におきましても、お客様が業者に依頼して発生した本製品の取り付け・取り外しの費用等は弊社では一切責任を負いかねます。

※本製品の故障による代替品の貸出は一切行っておりません。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

アフターサービスのご案内

サポートセンター  
電話番号

**03-6803-0191**

受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00

（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

# 製品保証書

## 持込修理

### 〈保証規定〉

このたびは、DIXIA リアカメラ付き 360°ドライブレコーダーをご購入頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ①ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と、保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
  - ②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。（購入日より14日以内）
  - ③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
  - ④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。
  - ⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
    - ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - ※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
    - ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
    - ※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
    - ※本書の提示がない場合。
    - ※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。
  - 太枠線内はご購入後、お客様自身でご記入ください。
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

# 製品保証書

製品名

リアカメラ付き360°ドライブレコーダー DX-DR360

保証期間(お買い上げ日より)

本体 1年間

お買い上げ日

年 月 日

お客様様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒 -

電話番号( ) -

取扱販売店名・住所・電話番号

販売元 株式会社TOHO

TOHOサポートセンター

**Tel.03-6803-0191**

受付時間：月～金 10:00～12:00 13:00～17:00  
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。