

DIXIA

CPRM 対応 コンパクト DVD プレーヤー

型番: DX-DVC04BK

取扱説明書



このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」「使用上のご注意」の内容を必ずお守りください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

※製品の外観・仕様は予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になれます。

保証書付

この取扱説明書
の巻末に保証書
がついています

目 次

1. 安全上のご注意	3
2. 使用上のご注意	
2-1. 本製品で利用できるメディア	5
2-2. 免責について	6
2-3. 仕様表	6
2-4. 内容物の確認	6
3. 各部の名称と機能	
3-1. 本体	7
3-2. リモコン	7
●電池の入れ方	7
3-3. テレビとの接続方法	9
●リモコンの操作範囲について	9
4. DVD/音楽CDの再生	
4-1. 基本操作	10
4-2. 再生するには	11
●ビデオCDについて	15
5. CD-Rに記録されたファイルの再生	19
●音楽ファイルの再生	20
●画像ファイルの再生	21
6. 各種設定	22
6-1. 基本設定	23
6-2. 音声設定	23
6-3. 映像設定	23
6-4. 選択設定	24
7. メンテナンス	25
8. トラブルシューティング	26
9. アフターサービスについて	27
製品保証書	巻末

1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠ 警告



●指定された電源で使用する。

本製品は定められた家庭用電源(AC100V)でご使用ください。



●本製品を分解・改造しない。コードを切断・加工しない。

火災・感電・故障の原因になります。また、カバーを外して本体内部の部品などに触れると感電やけがの原因となります。故障の際はご自分で修理や点検をなさらず、販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。



●水やその他液体、薬品をかけない。火中に投げ入れない。

火災・感電・故障・爆発の原因になります。本製品が濡れないようご注意ください。湿気の高い環境での使用も避けてください。



●本製品内部に異物を入れない。

火災・感電・故障・爆発の原因になります。



●故障が疑われる場合はただちに電源プラグをコンセントから抜く。

本製品を落下させた場合、異物が内部に入ってしまった場合、水をかけてしまった場合、煙が出ている、異臭がするなど異常を感知した場合等、故障が疑われる場合はただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて販売店またはサポートセンターへご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



●本体は平らで安定した台の上に設置する。

落下するとけが、故障の原因となります。



●安定した場所に水平に設置する。

落下の危険のない場所にしっかりと固定して設置してください。故障やケガなどの原因となります。



●水気の多い場所、ほこりや油煙の多い場所(工場内など)、高温になる場所での使用は避ける。

故障や感電の原因となります。



●破損や変形したディスクを使用しない。

ディスクは高速で回転するため、破損・変形したディスクをセットすると強い遠心力が働き、本製品が故障する可能性があります。

⚠ 注意



●お手入れの際は必ず電源を外して行う。

感電の原因となります。



●本製品の上にものを載せない。

本体が変形・破損する可能性があります。



●ラックの中に設置するときは、周囲3cm以上のスペースを確保する。

本体の温度が上昇し、誤動作・故障・火災の原因となります。



●直射日光のあたる場所に設置しない。

本体の温度が上昇し、誤動作・故障・火災の原因となります。



●長時間で使用にならない場合は電源プラグをコンセントから外す。

故障や火災の原因となります。



本製品は一般家庭での使用を前提に設計されています。

業務用途で使わないでください。

業務用途で使った場合の本体の故障については、無償修理や交換の対象外とさせていただきます。また、DVDの破損や外部機器の故障については、弊社では保証できません。

2 使用上のご注意

2-1. 本製品で再生できるメディア

本製品は下記のディスク／メディアの再生に対応しています。

ディスク／メディアの種類	説明
●DVD ビデオ 	○市販の DVD ビデオ ○DVD-VR 形式で地デジ放送を録画した DVD-R/RW ※CPRM 対応
●音楽 CD / ビデオ CD  	○市販の音楽 CD / ビデオ CD ○音楽 CD 形式で記録した CD-R / CD-RW
●CD-R / RW	○MP3 / WMA / JPEG ファイル

※DVD/CDは12cmのDVD/CDのみ再生可能です。シングルCD/DVD(8cm)は再生できません。

※ファイナライズ処理を行っていない書き込み可能ディスクは再生できません。

※ブルーレイ方式のDVDは再生できません。

※上記形式以外で記録した各種DVDは再生できません。


※上記形式のディスクであっても、ディスクのメーカー、記録に使用したドライブなどの種類によっては、本製品との相性の問題により、再生ができない場合がございます。ご了承ください。

※パソコンで記録したDVDは再生できません。

! DVD / CD 取り扱い上のご注意

ディスクの記録面（印字されていない方の面）に汚れや傷があると正常に再生できなくなります。ディスクの取扱には十分にご注意ください。記録面の汚れは柔らかい布、または専用のクリーニングキットを用いて拭き取ってください。拭き取る際は必ずディスクの中心から外側へ向かって放射状に拭き取ります。

また、ラベル面に大きな傷がある場合なども正常に再生できなくなりますので、取り扱いにはご注意ください。鑑賞後のディスクは必ずケースに収納の上保管してください。

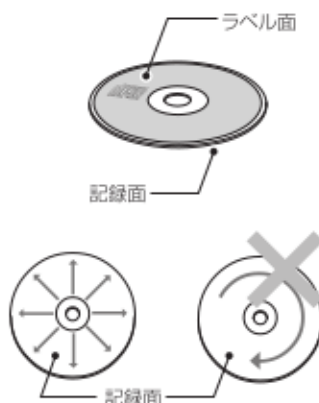

2-2. 免責について

DVDやCD、各メディアファイルには様々な規格の違いがあるため、本製品で再生できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

また、本製品で使用したことにより、ディスクの破損、データの消失、接続機器の故障などが起こった場合、いかなる事由によりましても弊社では一切修理・補償を行うことができません。あらかじめご了承ください。

2-3. 仕様表

品 名	コンパクト DVD プレーヤー
品 番	DX-DVC04BK
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	8W
出 力 端 子	音声／映像出力
再生可能ディスク	5ページを参照
対応フォーマット	5ページを参照
信 号 入 力	NTSC / PAL
リ モ コ ン 電 源	単4型乾電池×2
リモコン操作可能距離	3m 以内(本体リモコン受光部正面から)
付 属 品	リモコン、AVケーブル、保証書付き取扱説明書(本書)、単4乾電池2本
外 形 寸 法	約 225(幅)×210(奥行き)×50(高さ)mm
本 体 質 量	約 750g
電 源 コ ー ド 長 さ	約 1.5m


※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

2-4. 内容物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。


本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。

※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、ご購入店までお問い合わせください。

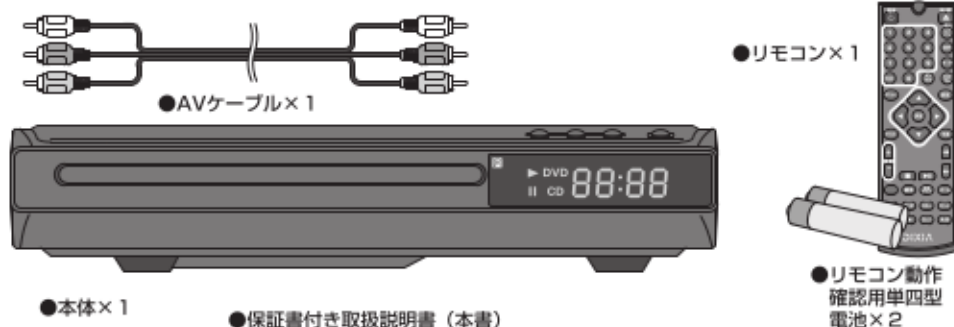

3 各部の名称と機能


3-1. 本体

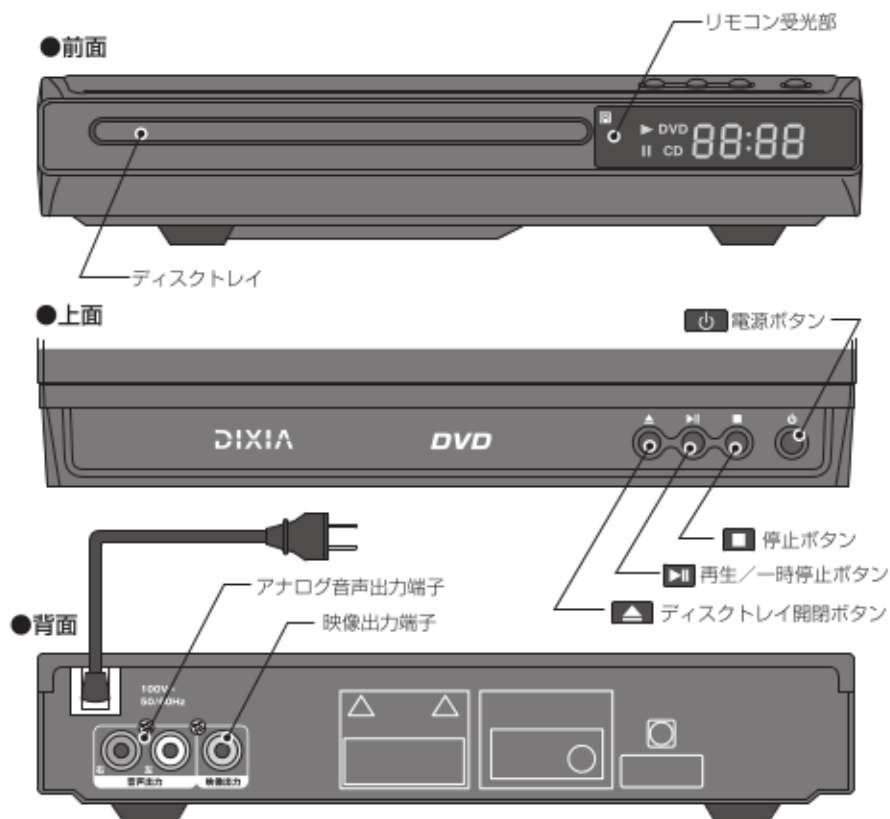

3-2. リモコン

●背面（電池の入れ方）

- ①電池カバーのツメを指で押しながら外します。
- ②プラス極マイナス極の向きに注意しながら電池をセットします。使用する電池は単4型乾電池2本です。
※製品付属の電池は動作確認用です。通常ご使用分は別途ご用意ください。
- ③電池カバーを閉じます。

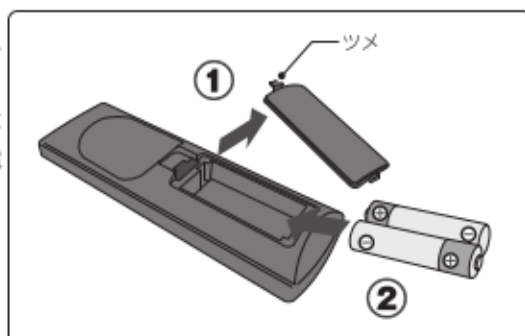

●ボタン部




	電源の ON / OFF (本体でも操作可)
	ディスプレイの開閉 (本体でも操作可)
	番号/時間の入力 DVD、音楽 CD 再生時、入力した数字のチャプターへスキップ (「サーチ」ボタンと合わせることで時間指定スキップ)
	ミュート/ミュートの解除
	DVD 再生時、音声トラック (言語) の切替
	任意のチャプター/タイトル/再生時間へのスキップ
	DVD 再生時、アングルの切替 (対応 DVD のみ)
	プログラム再生の設定
	DVD 再生時、メニューの表示
	設定画面の表示/終了
	項目の選択/カーソルの移動
	選択した項目の決定
	DVD 再生時、タイトルメニューの表示
	DVD 再生時、字幕表示の切替 (対応 DVD のみ)
	前後のチャプター/トラックへスキップ
	早送り/早戻し
	再生の開始、一時停止、一時停止の解除
	再生の停止 (一回目で仮停止、二回目で停止)
	音量の調節 (0~20)
	再生経過時間/残り時間などの表示切替
	画面サイズ比 (16:9 / 4:3) を切替。 ※DVD ソフトによっては、停止時のみ操作有効
	拡大/縮小表示
	NTSC / PAL の切替
	スロー再生
	リピート再生モードの切替
	コマ送り再生
	区間リピート

3-3. テレビとの接続方法

機器の接続をおこなうときは、必ず本製品、テレビ両方の電源を切り電源コードをコンセントから抜いた状態でおこなってください。

接続の詳細はテレビ(モニタ)の取扱説明書を参照してください。

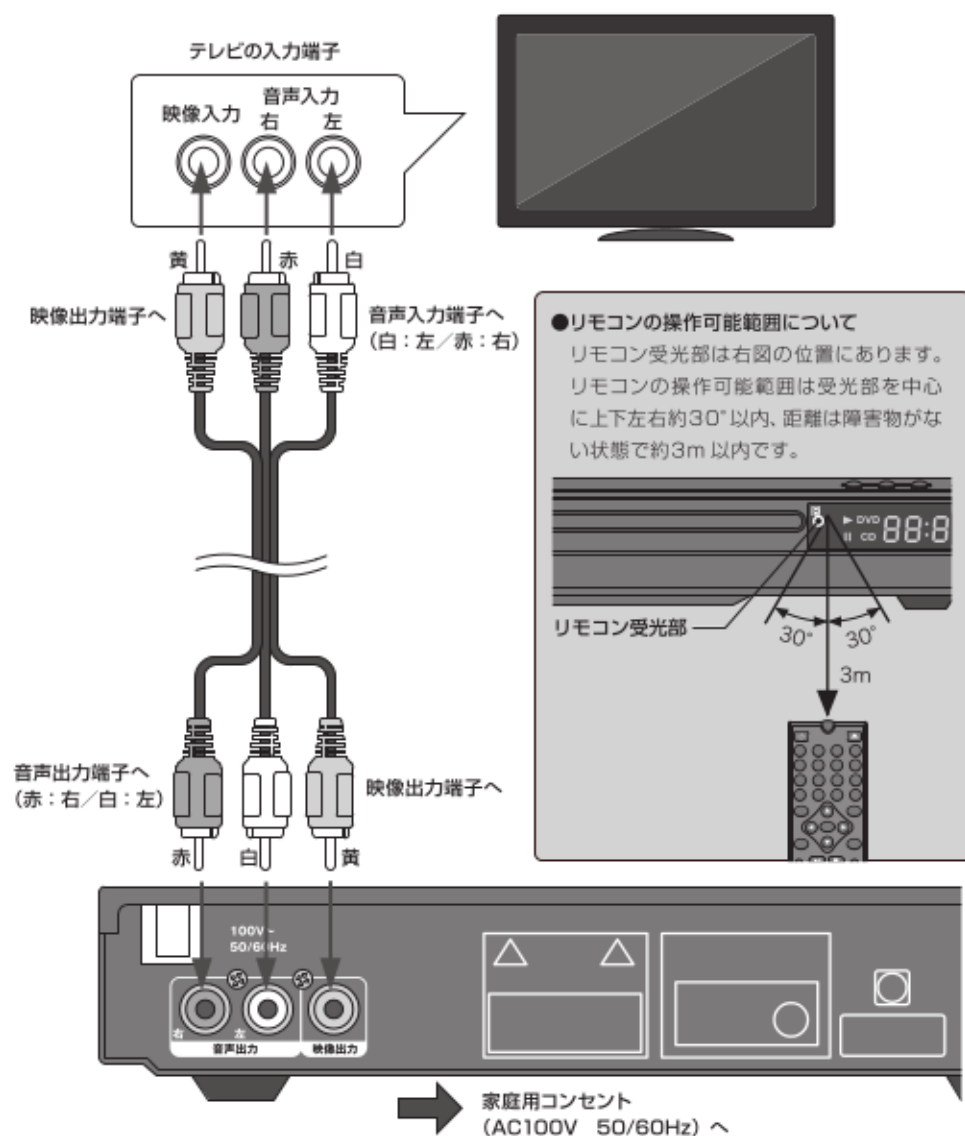

4 DVD／音楽CDの再生

4-1. 基本操作

電源の ON/OFF

本体、またはリモコンの **電源** ボタンを押します。
 本体液晶表示部に「HI」→「LOAD」と表示され、テレビに初期画面が表示されます。(表示されない場合はテレビ側で外部入力切替を行ってください。)
 ※ディスクがない場合「NOCD」の表示になります。
 ※使用しないときは電源をOFFにしてください。



数字の入力

スキップやサーチ操作の時、リモコンの数字ボタンを使用します。下記の方法で入力してください。

○タイトル／チャプター／トラック番号の入力

1桁の数字→ **1** ～ **9** の数字ボタンを直接押します。
 「10」の場合は **10+** **0** の順で押します。
 11以上の数字の場合は、まず **10+** ボタンを十の位の数だけ押し、その後に一桁の数の数字ボタンを押します。



例:「3」を入力する場合 → **3** ボタンを押す
 「15」を入力する場合→ **10+** **5** の順にボタンを押す
 「33」を入力する場合→ **10+** **10+** **10+** **3** の順にボタンを押す

○再生時間サーチ時の入力

3桁以上の数字(ファイル番号の入力や「0:00:00」、または「00:00」などの時間入力)の時は大きな桁の数字から **1** ～ **0/10** ボタンで入力します。

例:「123」を入力する場合→ **1** **2** **3** の順にボタンを押す
 「1:23:45」を入力する場合→ **1** **2** **3** **4** **5** の順にボタンを押す

※ **サーチ** ボタンを2回押すとタイトル内での再生時間サーチ、3回押すとチャプター内での再生時間サーチを行うことができます。(16ページ参照)

メニュー操作

※音楽CD再生時無効

DVDにメニューが用意されている場合、再生中に **メニュー** ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。もう一度 **メニュー** ボタンを押すと元の再生位置に戻ります。



DVDの構成について



DVD videoは、1つ以上の「タイトル」と、その中に収録された複数の「チャプター」で構成されています。チャプターは音楽CDの「トラック」に相当します。「タイトル」の数はDVDによって異なりますが、通常の映画が収録されている市販のDVDやレンタル用DVDの多くでは、映画本編のほかに予告編や特典映像などが別の「タイトル」として収録されています。

DVDには動画だけでなく「メニュー」が用意されている場合があります。ここで音声や字幕の設定、チャプターへのスキップなどが行えるようになっています。メニューはルートメニューのみの場合や、用意されていない場合などもあります。


※レンタル用DVD などでは、予告編再生中にメニュー画面表示やスキップ操作が無効に設定されている場合があります。

再生する／再生を停止する

停止した状態から再生するには **▶▶** ボタンを押します。
再生を停止するには **■** ボタンを押します。一回押すと仮停止します。仮停止中、画面は初期画面に戻ります。この状態でもう一度再生 (**▶▶** ボタン) すると、仮停止した場面から再生が始まります。

また、再生中に **▶▶** ボタンを押すと一時停止します。一時停止中は画面はされたままです。もう一度 **▶▶** ボタンを押すと解除されます。

再生中は再生経過時間(または残り時間)、再生メディアの種類などが本体液晶表示部に表示されます。

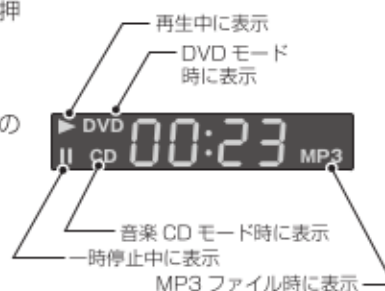

前後のトラック／チャプターへスキップする

再生中、一時停止中に **◀▶** ボタンを押すと前後のトラック／チャプターへスキップします。



早送り／早戻し

再生中に **◀▶** ボタンを押すと早送り／早戻しをします。スピードはボタンをおすごとに2倍、4倍、8倍、16倍、32倍で切り替わり、もう一度押すか、**▶** ボタンを押すと通常の再生速度に戻ります。再生速度は画面右上に表示されます。



数字ボタンによるスキップ

再生中、または停止中にチャプター（トラック）番号の数字ボタンを押すと、そのチャプター（トラック）を先頭から再生します。→10ページ参照

※DVD再生時、再生中ではないタイトルへのスキップや経過時間を指定してのスキップは次項を参照してください。

リピート再生

チャプター（トラック）／タイトル／ディスク全体単位でリピート（繰り返し）再生することができます。

再生中、一時停止中、停止中に **リピート** ボタンを押します。

DVDの場合、ボタンを押すごとに「再生中のチャプターのみ」「再生中のタイトル」「ディスク全体」「リピート解除」の順でリピート設定が切り替えられます。

音楽CDの場合、「再生中のトラック」「ディスク全体」「リピート解除」の順でリピート設定が切り替えられます。

※ディスクによって、この機能は使えません。



区間リピート (A-B 間リピート)

チャプター等の単位ではなく、任意のシーン間のみをリピート再生することができます。

再生中、リピートをさせたい始めの場面でもう一度

A-B ボタンを押し、終わりの場面でもう一度ボタンを押します。この操作で、1回目に押した場面から2回目に押した場面までをリピート再生することができます。

解除する場合はもう一度 **A-B** ボタンを押します。



区間
リピート

音声切替

●DVDで音声(言語)の切替を行う場合

複数の音声トラックが収録されたDVDの場合、再生中に音声の切替が行えます。

再生中に **音声** ボタンを押します。

音声 1/2 AC3 5.1ch 英語




音声 2/2 AC3 5.1ch 日本語

※音声の種類はディスクによって異なります。

※ディスクによってはこの機能は使えません。

●音楽CDの場合

音声 ボタンを押すごとに音声をモノラル (左、右、ミックス) / ステレオで切り替えることができます。

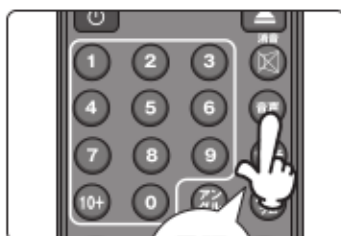

言語
切替



ステレオ
切替

字幕切替

※音楽CD再生時無効

字幕が収録されたDVDの場合、再生中に字幕の切替が行えます。

再生中に **字幕** ボタンを押します。字幕の切替はボタンを押してから少し時間を要する場合があります。

※字幕の種類はディスクによって異なります。

※ディスクによってはこの機能は使えません。




字幕
切替

再生経過時間等の表示

画面に再生経過時間や残り時間などの情報を表示させることができます。

再生中にリモコンの **表示** ボタンを押します。DVD の場合、「タイトル経過時間」「タイトル残り時間」「チャプター経過時間」「チャプター残り時間」「表示オフ」の順番で表示が切り替えられます。

音楽 CD の場合、「シングル経過時間」「シングル残り時間」「ディスク経過時間」「ディスク残り時間」の順番で表示が切り替えられます。

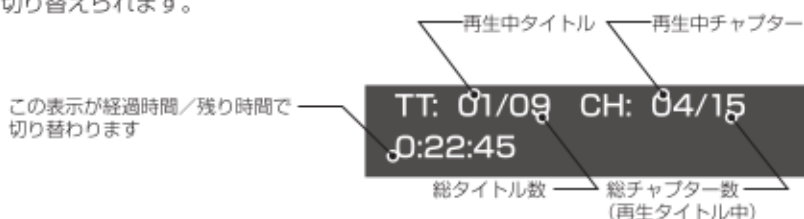

ビデオ CD の再生について

本製品はビデオ CD の再生に対応しています。

再生手順は DVD とほぼ共通です。PBC（プレイバックコントロール）に対応したビデオ CD の場合、リモコンの **メニュー** ボタンを押すと DVD のメニューに相当する機能を利用することができます。

また、カラオケ用ビデオ CD の場合、ボイストラックが左右どちらかに収録されている場合が多いため、**音声** ボタンで音声切替を行うとボイスをキャンセルすることができます。



※ビデオ CD はその規格上、DVD よりも画質が劣ります。解像度が低いため、本製品で再生すると映像が乱れているように感じられるかもしれませんが、故障ではありません。

任意のタイトル/時間を指定してのスキップ

○任意のタイトルへのスキップ

再生中のタイトルとは異なるタイトルへスキップしたい場合は、再生中にリモコンの **サーチ** ボタンを押します。画面左上に図のような表示が出ますので、「TT」の項目にカーソルを移動し、スキップしたいタイトルの数字を入力してください。
(存在しないタイトルの番号を入力しても無効になります。)

※数字の入力方法は 10 ページ参照。

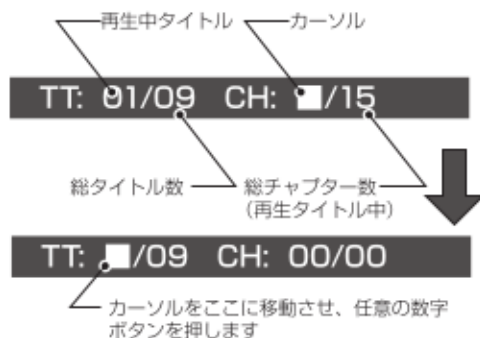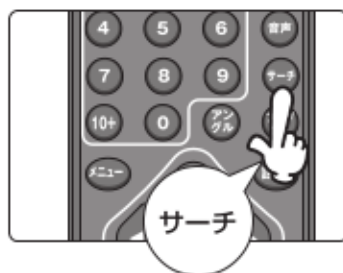

音楽 CD の場合、**サーチ** ボタンを押すと「ディスク時間」「トラック時間」「トラック選択」の順に入力欄が表示されます。

○時間指定のスキップ

再生経過時間を指定して、その場面にスキップすることができます。

再生中にリモコンの **サーチ** ボタンを2回押すとタイトル先頭からの再生時間、3回押すとチャプター先頭からの再生時間入力欄が表示されます。

※数字の入力方法は10ページ参照。

TT: 01/09 時間 : :

▲タイトル内での再生時間指定

CH: 03/15 時間 : :

▲チャプター内での再生時間指定

プログラム再生

チャプター（トラック）を任意の順序で再生させることができます。異なるタイトルに含まれるチャプターもプログラムすることができます。

- ①リモコンの **プログラム** ボタンを押します。プログラム設定画面が表示されます。

01	TT:	CH:	06	TT:	CH:
02	TT:	CH:	07	TT:	CH:
03	TT:	CH:	08	TT:	CH:
04	TT:	CH:	09	TT:	CH:
05	TT:	CH:	10	TT:	CH:
終了			次のページ		

- ②一番目に再生するタイトル番号／チャプター番号をリモコンの数字ボタンで入力します。

※数字の入力方法は 10 ページ参照。

※存在しない番号は入力無効になります。

※タイトルが一つしかない DVD の場合や音楽 CD の場合、チャプター（トラック）番号のみを入力します。

- ③「01」の入力が終わると自動的にカーソルが「02」に移動します。

続けて再生したいタイトル番号／チャプター番号を入力します。

すでに入力した番号を修正するには、カーソルを修正したい番号の行に移動させ、入力しなおしてください。

01	TT:01	CH:05	06	TT:	CH:
02	TT:01	CH:08	07	TT:	CH:
03	TT:	CH:	08	TT:	CH:
04	TT:	CH:	09	TT:	CH:
05	TT:	CH:	10	TT:	CH:
終了			開始	次のページ	

カーソルは **◀▶▲▼** ボタンで移動させます。

プログラムは最大 20 件まで設定できます。11 件目以後を入力する場合は **▶▶** ボタンを押すか、「次のページ」にカーソルをあわせて **決定** ボタンを押します。

- ④すべて入力し終わったらカーソルを「開始」にあわせて **決定** ボタンを押します。

プログラムされた順序で再生されます。

※「終了」を選択するとプログラム再生はされず、入力された内容も解除されます。

01	TT:01	CH:05	06	TT:02	CH:07
02	TT:01	CH:08	07	TT:	CH:
03	TT:02	CH:25	08	TT:	CH:
04	TT:02	CH:01	09	TT:	CH:
05	TT:01	CH:05	10	TT:	CH:
終了			開始	次のページ	

- ⑤プログラムを解除するには、**■** ボタンを二回押して再生を「停止」させます。または、再生中にプログラム画面を開き、「停止」にカーソルをあわせて **決定** ボタンを押します。

拡大表示（ズーム）

※音楽CD再生時無効

再生画面を拡大／縮小表示させることができます。
リモコンの **ズーム** ボタンを押します。倍率は2・3・4・
1/2・1/3・1/4・1倍の順序で切り替ええます。
拡大表示中は **◀▶▲▼** ボタンで表示位置を変える
ことができます。



アングル切替

※音楽CD再生時無効

複数のアングルが記録された DVD の再生時、アング
ルを切り替えることができます。
再生中に **アングル** ボタンを押します。

※対応ディスク以外では機能しません。アングル対応
の DVD かどうかはジャケット等をご確認ください。



スロー再生

※音楽CD再生時無効

再生中に **スロー** ボタンを押すとスロー再生をします。ス
ピードはボタンをおすごとに1/2、1/4、1/8、1/1
6で切り替わり、もう一度押すか、**▶▶** ボタンを押すと通
常の再生速度に戻ります。
再生速度は画面右上に表示されます。



ステップ再生（コマ送り）

※音楽CD再生時無効

再生中、一時停止中に **ステップ** ボタンを押すとステップ再生
モードになります。**ステップ** ボタンを押すごとにコマ送りさ
れます。


▶▶ ボタンを押すと通常再生に戻ります。



5 CD-Rに記録されたファイルの再生

CD-Rに記録した音楽／画像ファイルを再生することができます。(対応ファイル規格は5ページを参照してください。)

ディスクをセットするとフォルダー／ファイルが表示されます。

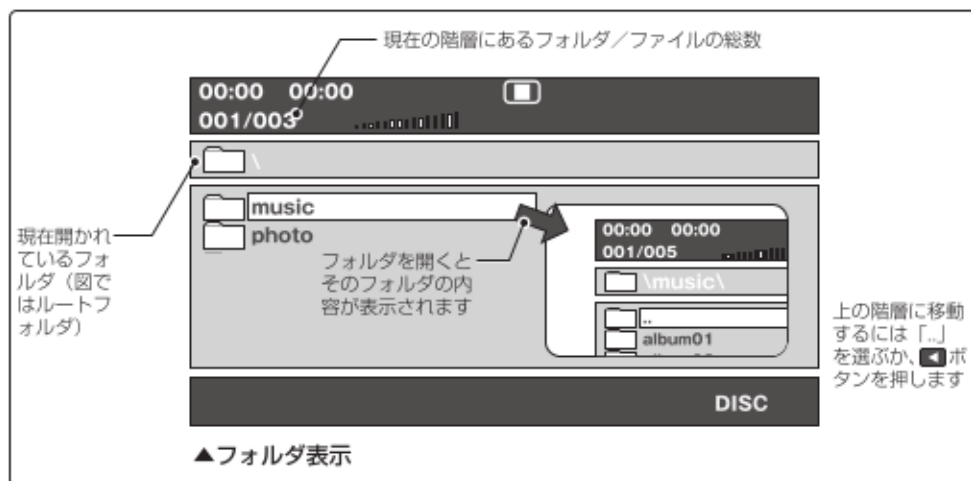

カーソルの移動は **▲▼** ボタンで行います。

フォルダを開くにはフォルダにカーソルをあわせて **決定** ボタンを押すか、**▶** ボタンを押します。上の階層のフォルダに戻るには **◀** ボタンを押すか、「**..**」にカーソルをあわせて **決定** ボタンを押します。

ファイルにカーソルをあわせて **決定** ボタン (または **▶** ボタン) を押すとそのファイルが再生されます。画像ファイルにカーソルを合わせるとサムネイルが表示されます。


フォルダー表示をファイル一覧表示にするには **プログラム** ボタンを押します。CD-R 内のファイルが一覧表示されます。もう一度 **プログラム** ボタンを押すとフォルダー表示に戻ります。

●音楽ファイルの再生

再生したい音楽ファイルにカーソルを合わせ、**決定** ボタン、または **▶II** ボタンを押すと再生されます。

停止するには **■** ボタンを押します。

再生中は画面上部に再生経過時間、総演奏時間等が表示されます。

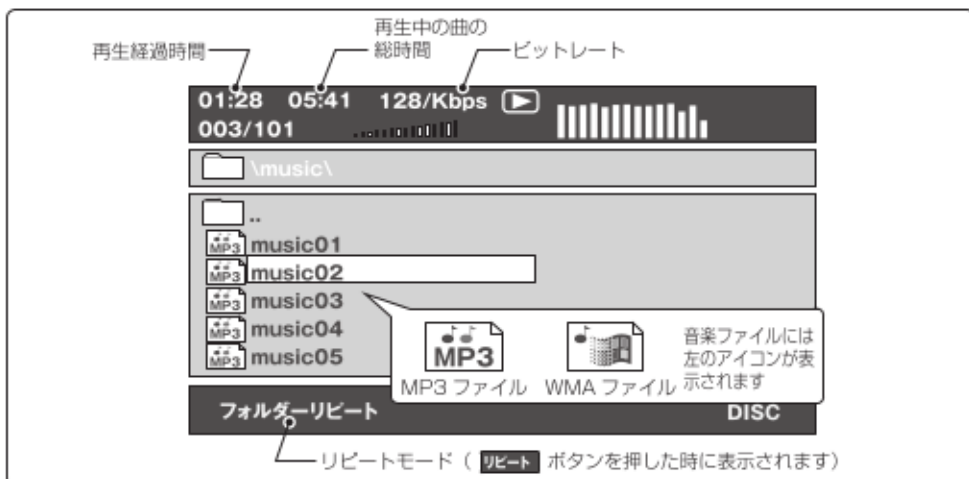

基本的な操作（スキップ（前後曲・番号指定・時間指定）／早送り・早戻し／リPEAT再生／区間リPEAT／音声切替）は音楽 CD の操作と同様です。

音楽ファイルの再生と同時に画像ファイルを表示させることができます。

音楽ファイルを先に再生させ、その後に画像ファイルを選択し、表示させてください。画像ファイル表示中は、スキップや停止などのボタン操作は画像ファイルに対して優先されます。

●画像ファイルの表示

本製品では、JPEG 形式の画像ファイルを表示することができます。(対応形式であっても表示できない場合があります。)

表示したい画像ファイルにカーソルを合わせるとサムネイルが表示されます。

決定 ボタン、または **▶II** ボタンを押すと全画面表示され、フォルダー内の画像が順にスライド表示されます。

画像表示時は、**ズーム** ボタンで拡大／縮小表示、**◀▶** で回転、**▲▼** で反転(上下・左右)表示ができます。



リピートモードを変更するには **リピート** ボタンを押します。一つの画像のみを表示させたい時は、表示中に **▶II** ボタンを押して一時停止します。



表示を終了するには **■** ボタンを押します。

6 各種設定

設定画面では本製品にさまざまな設定をおこなうことができます。一度設定をおこなうとメモリに保存され、電源をOFFにしても保存されます。

● 設定の手順

- ① 停止状態で **設定** ボタンを押します。
設定画面が表示されます。
- ② **◀▶** ボタンでカテゴリを選択し **▼** または **決定** ボタンを押します。
- ③ **▲▼** ボタンで設定項目を選択し **決定** ボタンを押します。
- ④ **▲▼** ボタンで設定値を選択し、**決定** ボタンを押します。(設定項目によっては設定の方法が異なります。)
他の項目も設定するときは③の手順から実行します。
カテゴリを移動するときは **◀▶** ボタンを押して設定項目にカーソルがないことを確認し、**◀▶** ボタンを押して移動します。(②以後の操作を行います。)
- ⑤ 設定画面を終了するには **設定** ボタンを押します。

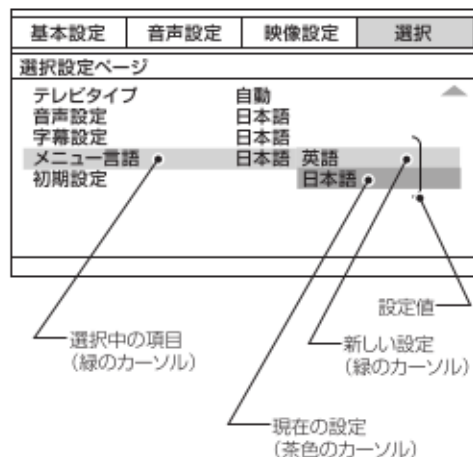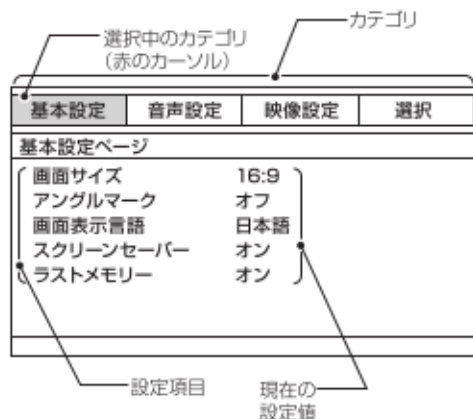

6-1. 基本設定

設定項目	設定値	説 明
画面サイズ	4:3/PS / 4:3/LB / 16:9 ワイド	接続するテレビ画面の縦横比を設定します。
アングルマーク	オン/オフ	オンにすると複数台のカメラで撮影したソフトを再生する時にアングルマークを表示します。アングルに対応していないディスクではオンにしてもこの機能は使えません。
画面表示言語	英語/日本語	システムの表示言語を設定します。
スクリーンセーバー	オン/オフ	オンにすると、停止中、一定時間操作がない時にスクリーンセーバーを表示します。
ラストメモリー	オン/オフ	オンにすると、再生途中で電源が切れた場合、次に再生した時にその場面から再開します。

※太字は初期設定値

6-2. 音声設定

設定項目	選択項目	説 明
ダウンミックス	LT/RT / ステレオ	5.1 チャンネル等マルチチャンネルで記録されたディスクの音声信号をフロント 2 チャンネルに変換させて再生します。

※太字は初期設定値

6-3. 映像設定

設定項目	選択項目	説 明
シャープネス	高 / 中 / 低	画質の鮮明さを設定します。
ブライトネス	-20 ~ 00 ~ 20	画面の明るさを設定します。 ◀▶ ボタンで調節して 決定 ボタンで決定
コントラスト	-16 ~ 00 ~ 16	画面のコントラストを設定します。 ◀▶ ボタンで調節して 決定 ボタンで決定

※太字は初期設定値

6-4. 選択設定

設定項目	選択項目	説 明
テレビタイプ	PAL / 自動 / NTSC	テレビのシステムを選択します。日本のテレビは NTSC 方式です。必ず自動、または NTSC に設定してください。
音声設定	英語 / 日本語	DVD 再生時の音声言語を設定します。(ディスクメニューで選択した言語が優先されます)
字幕設定	英語 / 日本語	DVD 再生時の字幕言語を設定します (ディスクメニューで選択した言語が優先されます)
メニュー言語	英語 / 日本語	DVD 再生時のディスクメニューの表示言語を設定します (ディスクメニューで選択した言語が優先されます)
初期設定	リセット	各設定を工場出荷時に戻します。

※太字は初期設定値

7 メンテナンス

●お手入れについて

本製品の外装部は、乾いた布で埃や汚れを拭き取ってください。また、分解や塗装はしないでください。

ディスクドライブのレンズは、市販のクリーニングキット等をご使用になり、適切な方法で定期的に清掃を行ってください。

●長時間使用しない場合は

電源プラグをコンセントから抜き、ビニール袋等を掛け、高温になる場所や湿気、埃の多い場所を避けて保管してください。

●廃棄する場合は

本製品はプラスチック、電子部品、金属を使用しています。廃棄やリサイクルの際はお住まいの地域の自治体の規定に従って正しく処理してください。

8 トラブルシューティング

状 態	推測される原因と対策
●電源が入らない	○電源プラグが抜けていないか確認してください。 ○本体の電源ランプが点灯しているのに画面が表示されない場合、テレビとの接続、ケーブルの状態を確認してください。 ○強い磁力、ノイズを発する機器の近くでは正しく動作しない可能性があります。それらの機器から離して使用してください。
●リモコンで操作できない	○リモコンの電池が消耗していないか、正しい方向でセットされているか確認してください。 ○リモコン受光範囲から外れて使用していないか確認してください。(9ページ参照)
●音が出ない／映像が出ない	○音量が0、またはミュート(消音)状態になっていないか確認してください。テレビ側の音量も確認してください。 ○ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ○テレビ側の入力切替が正しくされているか確認してください。
●映像が乱れる	○PAL / NTSC の設定が間違っている場合があります。[N/P] ボタンを押して、自動、または NTSC (通常の場合) に合わせてください。
●画面比がおかしい(字幕などが切れる)	○DVD をセットし、停止させた状態で [画面サイズ] ボタンを押して適切な縦横比を選択してください。またはテレビモニタ側の設定を確認してください。
●再生できない	○対応しているメディア、ファイル形式が確認してください。 ○ディスクが汚れていないか確認してください。 ○ディスクが正しくセットされているか確認してください。 ○DVD のメニュー画面が表示されている場合、「本編再生」などの項目を選択しないと再生が始まらない場合があります。
●字幕が表示されない	○字幕切替の操作を行ってください。また、字幕が収録されていない DVD の場合は字幕は表示されません。
●音声切り替えられない	○複数の音声トラックが収録されていない DVD の場合、音声を切り替えることはできません。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、サポートセンターにご相談ください。

9 アフターサービス

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より6ヶ月間です。

②初期不良について

本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎたの交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。
ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

サポートセンター
電話番号 **03-6803-0191**

受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00

（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）