


使い方

運転するには

操作は本体側面のボタンで行います。
ボタンを短く押すごとに運転状態が下図のように切り替わります。

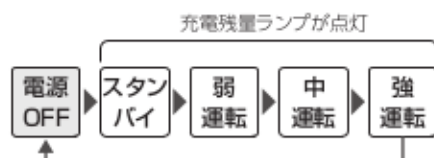

※スタンバイ状態で一定時間操作がないと、自動的に電源OFFになります。

※電源OFF状態でボタンを長押しすると「弱運転」になります。

※運転中にボタンを長押しすると電源OFFになります。


モバイルバッテリーとして使うには

※スマートフォンなど、他機器との接続用のケーブルは別途ご用意ください。

ケーブルのType-A側を本体の電源出力端子に接続し、もう一方をスマートフォンなどの機器に接続します。

ケーブルを接続するとランプが点灯し、充電が開始されます。

バッテリーの性能は仕様表をご確認ください。

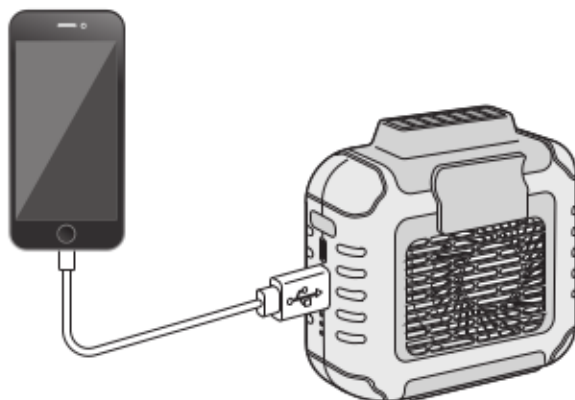


※モバイルバッテリーとして使用中も送風運転が可能です。

※接続機器側の消費電力が一定以下の場合、正常に動作・充電できない場合があります。

装着するには


●ベルトに付ける

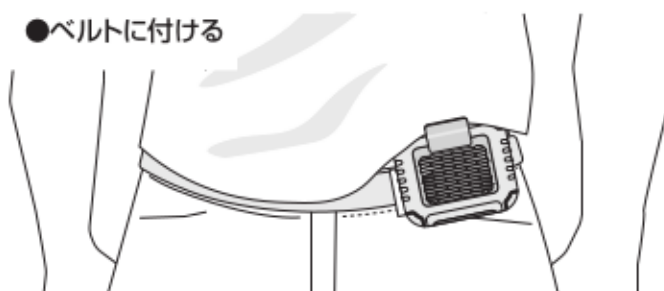

ウラ側のクリップをベルトに差し込み、シャツの裾を表側のクリップで挟みます。表面と底面の通風口をふさがらないようご注意ください。

※通風口をふさぐと送風性能が下がり、故障の原因になります。

●首からかける

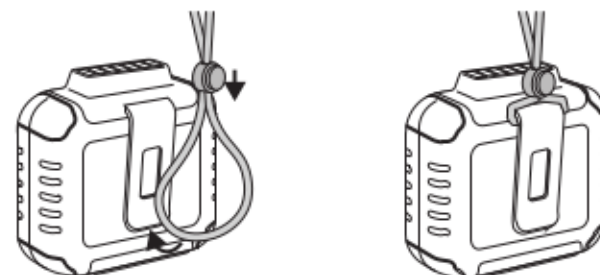

図のように、ウラ側のクリップにストラップをかけ、固定します。



風が適切な場所に当たるかを確認しながら、ストラップの長さを調節してください。

株式会社TOHOホームページ
<https://toho-corporation.com/>



アフターサービス

製品保証書

製品名

ハンズフリーベルトファン RLC-BF60

保証期間(お買い上げ日より)

本体 3カ月間

(保証規定)

このたびは、ハンズフリーベルトファンをお買い上げ頂きありがとうございます。当社はアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の権利を保護するため、下記の文章をご確認ください。

①ご購入日から3ヵ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参の上、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申し付けください。当社は無料修理保証規定に基づき無償で本体の修理、または新品と交換いたします。

②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)

③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間/月～金10:00～12:00 13:00～17:00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く

①初期不良について

本体・付属品ははじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎた交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

ハンズフリーベルトファン

RLC-BF60

取扱説明書

このたびは、ハンズフリーベルトファンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。


製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムポリマー電池 6,000mAh 3.7V
電 源	入力:USB TypeC DC5.0V/2.0A
	出力:USB TypeA DC5.0V/2.1A
充 電 時 間	約4~5時間
使用可能時間	弱:約14時間、中:約8時間、強:約4時間
風 速	弱:6.2m/s 中:7.6m/s 強:9.4m/s(吹出口で計測)
材 質	ABS、シリコン
サ イ ズ	約100(幅)×40(奥行)×98(高さ)mm
重 量	約256g

各部名称

本製品には本体、USBケーブル、ストラップが同梱されています。不足していたり、はじめから破損している場合は販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

●本体×1個

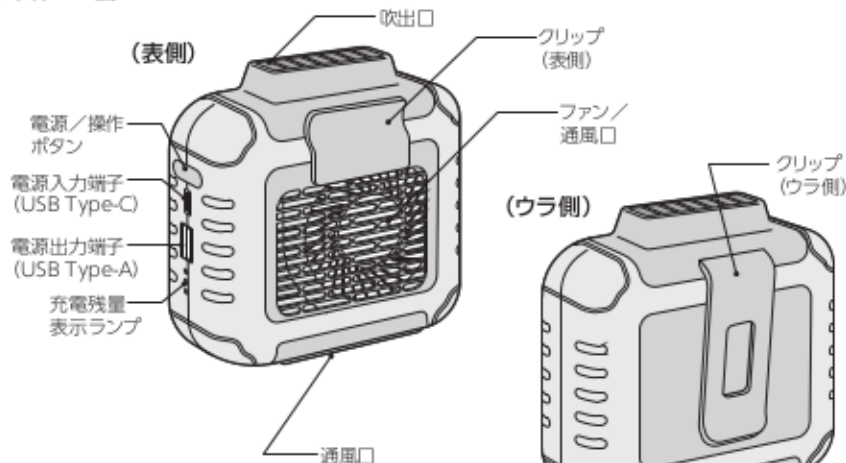

●本体充電用ケーブル×1本



●ストラップ×1本




バッテリーの充電について

はじめてご使用になる場合はバッテリーを満充電させてください。

充電ケーブルのType-C側を本体の電源入力端子に接続し、Type-A側をUSBアダプタ（別売）へ接続して充電します。

充電中はランプが点滅します。

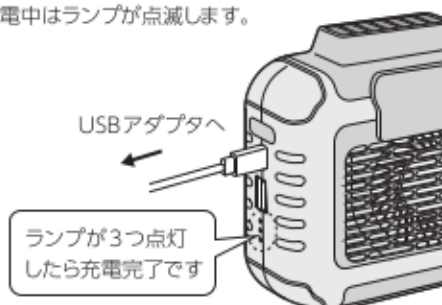

※USBアダプタ（2A以上のもの）は別途ご用意ください。

※USB PD充電器は使用できません。故障の原因となりますので本製品と接続しないでください。

※充電中はモバイルバッテリーとしては使用できません。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。

⊘ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

⚠ 充電には指定の電源を使用してください。指定外電源で充電するとバッテリーの液漏れ・発火・爆発の危険があります。(PD 充電器では使用できません)

⊘ 本製品の出力端子 (USB TypeA) と他のUSB機器の出力端子同士を接続しないでください。バッテリーの液漏れ・発火・爆発の危険があります。

⊘ 本製品を分解・改造しないでください。故障の際はご自分で修理をせずに、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

⊘ ピンや針金など、金属や異物を本製品に刺したり入れないでください。

⊘ 水気の近く、濡れる可能性のある場所では使用しないでください。使用中に本製品に水がかかると感電の危険があります。

⊘ 可燃性ガスや引火性のもの (ガソリン・溶剤など) の近くでは使用しないでください。爆発・火災の危険があります。

⊘ 本体に強い衝撃や圧力を加えないでください。故障・発火・爆発の危険があります。

⊘ 異臭や異常な発熱、発煙・発火などがあった場合はただちに使用を中止してください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

⊘ 本製品を高温になる場所や直射日光が当たる場所で使用、保管しないでください。熱によって変形・故障する危険があります。

⊘ 長時間、風を体の同じ場所に当て続けしないでください。健康を害する危険があります。

⊘ 使用時は本体を顔に近づけすぎないでください。頭髮などが巻き込まれる危険があります。

⚠ バッテリーは消耗品です。使用時間が明らかに短くなったり、異常な発熱、膨張するなど変化が見られた場合は以後の使用を中止してください。

⚠ 本製品にはバッテリーが内蔵されているため、廃棄の際は自治体の取り決めに従い、適切に処理してください。