


RELICIA

コンパクト衣類乾燥機

RLC-CR800

取扱説明書

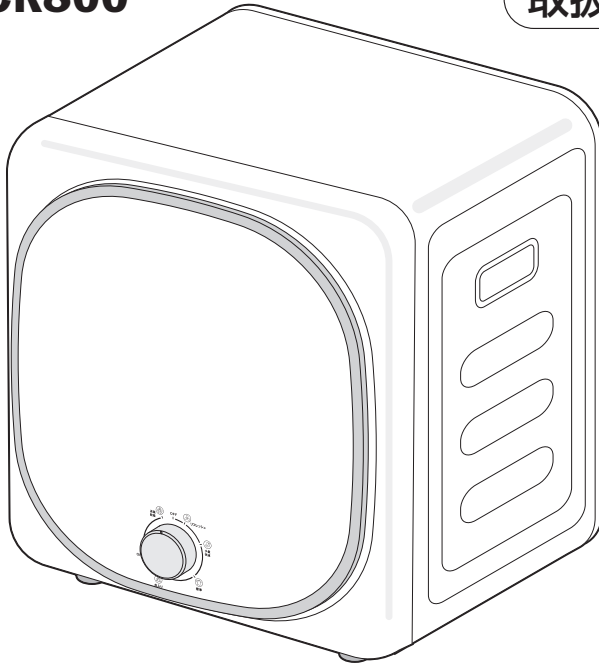

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

株式会社TOHO

ホームページ

<https://toho-corporation.com/>



※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。

※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。

目次

1.安全上のご注意	1
○乾燥機で使用可能な素材について	5
2.同梱品の確認	5
3.各部名称	6
4.設置	7
5.使用方法	9
6.お手入れ	11
7.こんなときは	14
8.製品仕様	15
9.アフターサービス	15
○製品保証書	巻末

1. 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

電源に関するご注意



●家庭用 AC100V 電源で使用する。

指定外の電源で使用すると火災や感電・故障の原因となります。

●アース線を接続する。

アース線を接続しないで使用すると、故障や漏電の際、感電の原因となります。

●電源プラグはコンセントに確実に差し込む。

火災や感電・故障の原因となります。

●お手入れする時や、長期間使用しない場合は電源プラグをコンセントから外す。

火災や感電・故障の原因となります。

●電源の抜き差しはコードを持たず、必ず電源プラグ部分を持って行う。

断線により、火災や感電の原因となります。



●濡れた手で電源プラグやコンセントに触れない。

感電の原因となります。

●延長コードやコンセントタップを使用しない。

火災や感電の原因となります。本製品は壁面コンセントに単独で接続してください。

●電源プラグ・コンセントにほこりや異物を付着させない。

火災や感電・故障の原因となります。定期的に清掃を行ってください。

	●電源コードを束ねたまま使用しない。 火災や感電・故障の原因となります。 ●本製品内に異物を入れない。 火災や感電・故障の原因になります。 ●本製品を分解・改造しない。 火災や感電・故障の原因になります。故障の際はご自分で修理なさらず、販売元までお問い合わせください。
--	---

使用に関するご注意

	●本体や電源コード、電源プラグが変形・変色・破損している場合は使用を中止する。 火災や感電・故障の原因となります。 ●使用中、発火や発煙、異臭、異常な温度上昇などがあった場合はコンセントから電源プラグを外し、使用を中止する。 火災や感電・故障の原因となります。その後も使用せず、販売元までご連絡ください。 ●壁やカーテンなどから離して設置する。 火災の原因となります。
	●本体を濡らさない。水場に設置しない。 感電の原因となります。 ●油や溶剤、ガソリンなどが付着したもの、ドライクリーニングを行ったものは乾燥させない。 火災や爆発の原因となります。油分のついた衣類や布類は、通常のお洗濯をしても完全に油分が落とし切れません。乾燥機の熱により発火する可能性がありますので、衣類乾燥機で乾燥しないでください。 ●ライターやマッチなど、引火性のものをドラム内に入れない。 火災や爆発の原因となります。衣類を乾燥させる前に、ポケットの中に異物がないかを必ずご確認ください。 ●引火性のあるものを近くに置かない。 火災の原因となります。本製品の排熱により、引火の可能性があります。ライターやスプレー缶などを本体の近くに置かないでください。 ●排気口などをふさいだまま運転しない。 火災や故障の原因となります。

⚠ 注意

	● 安定した場所に設置する。 本体が転倒すると、ケガ・故障の原因となります。 ● 使用前に衣類の素材を確認する。 P5 を参考に、使用前に素材を確認してください。また、万一使用した衣類に変形・変色・破損などが起こった場合、原因の如何によらず、弊社では保証いたしかねます。
	● 脱水していない布類を入れない。 水漏れや感電・故障の原因となります。洗濯後の衣類を乾燥させる場合はしっかり脱水を行ってから本体にかけてください。 ● 衣類や布類以外のものをドラム内に入れない。目的外の使用はしない。 火災や故障、事故の原因となります。紙や金属、液体、動物その他のものを入れないでください。 ● 小さなお子様やペットを近づけない。 やけどや、思わぬ事故の原因となります。使用しないときは、誤ってお子様やペットがドラム内に入らないよう、ドアを閉めてください。 ● お子様に操作させない。 やけどや、思わぬ事故の原因となります。 ● 容量（3kg）を超える衣類・布類を入れない。 故障の原因となります。 ● 衣類・布類は送風運転後に取り出す。 やけどの原因となります。温風乾燥直後のドラム内部や衣類・布類は高温になっています。必ず送風運転後に取り出すようにしてください。 ● 運転中はドアを開けない。 やけどや故障の原因となります。運転は自動停止しますが、内部は高温になっているため、大変危険です。 ● 運転中に本体を移動しない。 故障や転倒によるけがの原因となります。

使用可能な素材について



食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維性の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥しないでください。

本製品や他のタンブル乾燥機で乾燥を行うと、素材により縮みや風合いの劣化が起こる場合があります。下記を参考に、ご判断のうえ使用してください。

●縮みや風合いの劣化が起りにくい素材

ポリエステル、アクリル

●縮みや風合いの劣化が起こる素材

綿、麻、絹、ウール、レーヨン、
ナイロン、ポリウレタン、革

※綿素材でもタオルや下着など、多少の縮みがあっても問題のないものは、お客様のご判断で乾燥を行ってください。

※ジーンズ・スーツ・スラックス・コート等は縮みの影響を受けやすいため使用しないでください。

※ボタンやファスナーのある衣類は裏返して入れてください。

※装飾品のついた衣類は破損や本体故障の原因になるので使用しないでください。

※ポリエステルやアクリル素材でも、鹿の子編み等の衣類は縮みますのでご注意ください。

※下記の洗濯絵表示のあるものは使用しない、また使用にご注意ください。



タンブル乾燥禁止



タンブル乾燥温度60℃まで



タンブル乾燥温度80℃まで




ドライクリーニング指示のマーク




※ウールなどの素材の場合があります。

※本製品は乾燥運転時、ドラム内は最大70℃(設計値)になります。(お洗濯物の量や状態により変動します)

2. 同梱品の確認

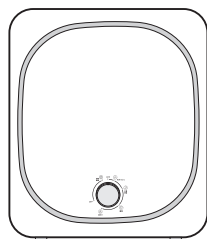


●本体×1



●L字ダクト×1


●排気フィルター



・カバー



・ネット
フィルター



・不織布
フィルター

●給気フィルター



・カバー




・不織布
フィルター

※各1個、本体にセット済み(11ページ参照)


万一不足や破損がある場合は販売元までご連絡ください。

3. 各部名称

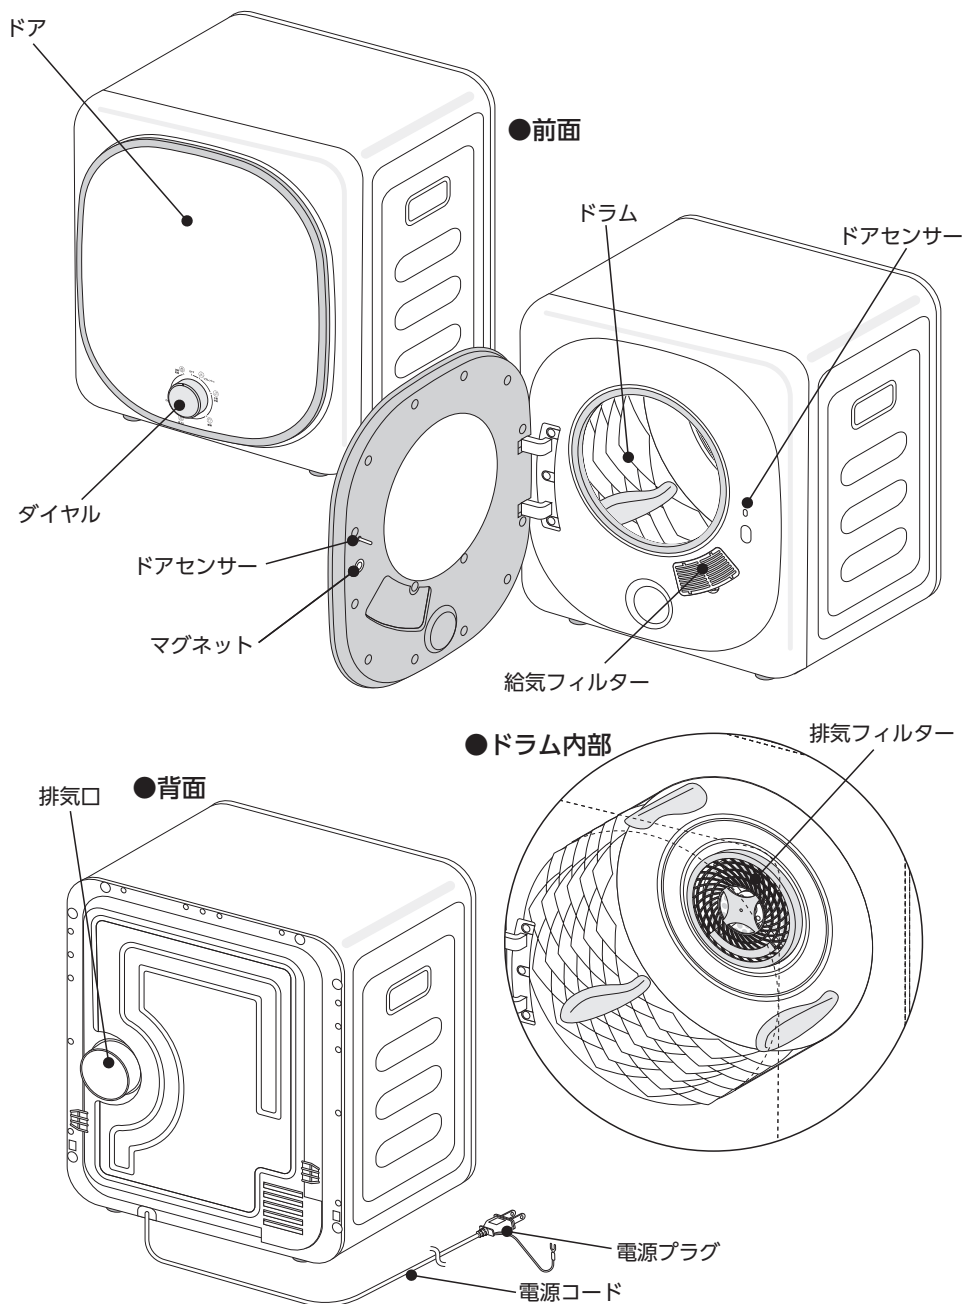


4. 設置

背面、左右、上部にスペースを開け、安定した水平な場所に設置してください。

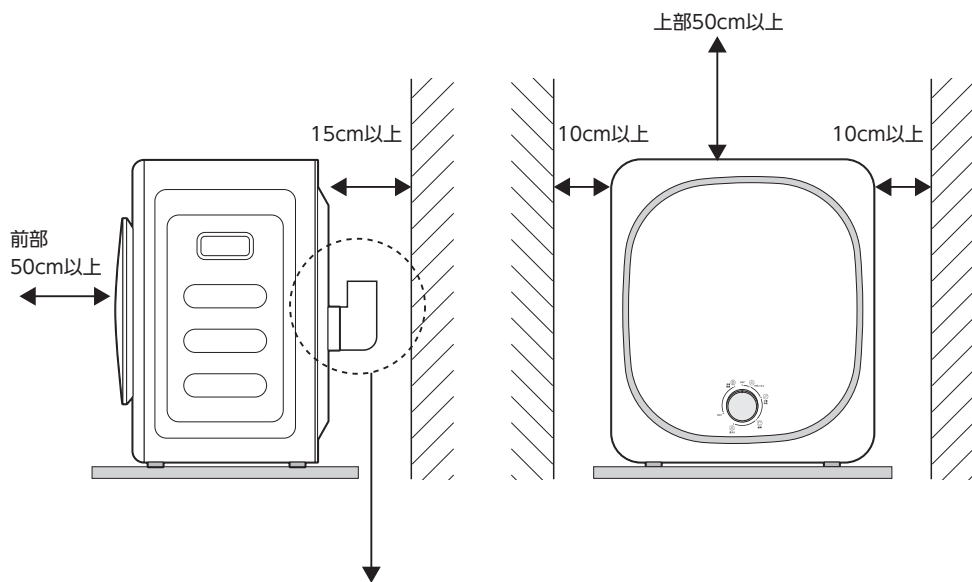

●排気口 L 字ダクトの取り付け

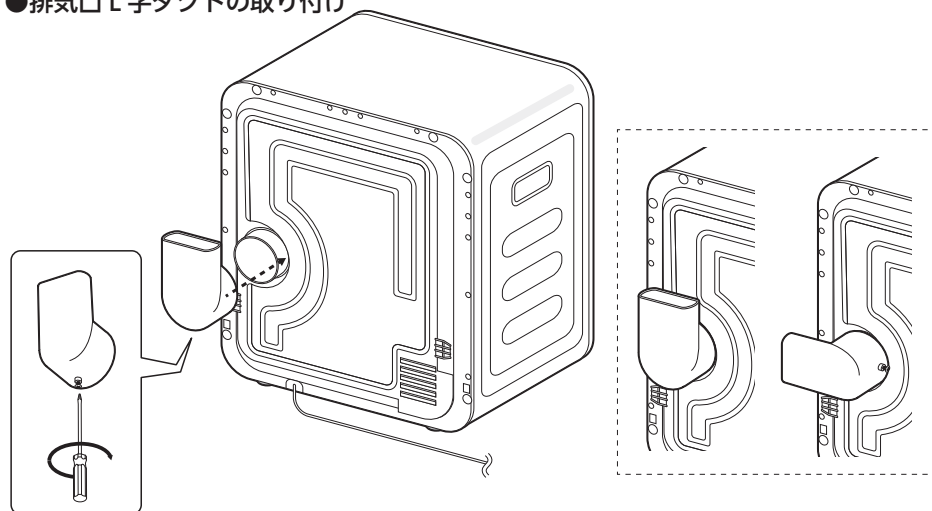

排気が直接壁に当たらないよう、L字ダクトを取り付けます。


L字ダクトの方向は上下左右に変えることができます。L字ダクトを排気口に取り付け、ネジで固定してください。

排熱が室内にこもってしまう場合は、ホースを接続して室外へ排気してください。(ホースなどの部材は同梱していません。別途工事を工務店へご依頼ください)

アース線の接続

漏電による感電事故を防ぐため、アース線をコンセントのアース端子に接続してください。

※アース線は電源プラグをコンセントに差し込む前に接続してください。

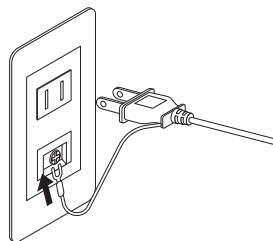

- コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種接地工事を行ってください。
詳しくは電気工事店にご相談ください。(工事費用が別途必要です)
- 電源回路には漏電ブレーカーが必要です。(法令で定められています)



- ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には接続しないでください。(法令で定められています)

5. 使用方法


本製品で乾燥を行う前に、必ず洗濯機でお洗濯を行い、脱水を十分に行ってください。

※お洗濯されていない衣類・布類を乾燥させると、ホコリや汚れなどでフィルターの目詰まりが起きやすく、故障の原因となります。

※脱水が十分に行われていないと、乾燥までの時間がかかるほか、水漏れや感電事故などの原因となります。

※お洗濯では、「乾燥機用」柔軟剤をご使用になると乾燥後の仕上がりが良くなります。

【ドアの開け方】

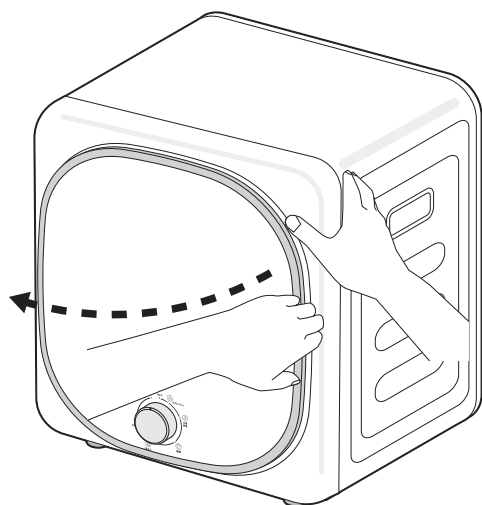



ドアを開ける際は、本体が動かないよう、本体に手を添えてドアを引いてください。

運転前に、排気フィルター、給気フィルターがセットされていることを確認してください。

お洗濯物を入れた後、ドアを閉めてください。

※ドアを開けた状態では乾燥運転はできません。

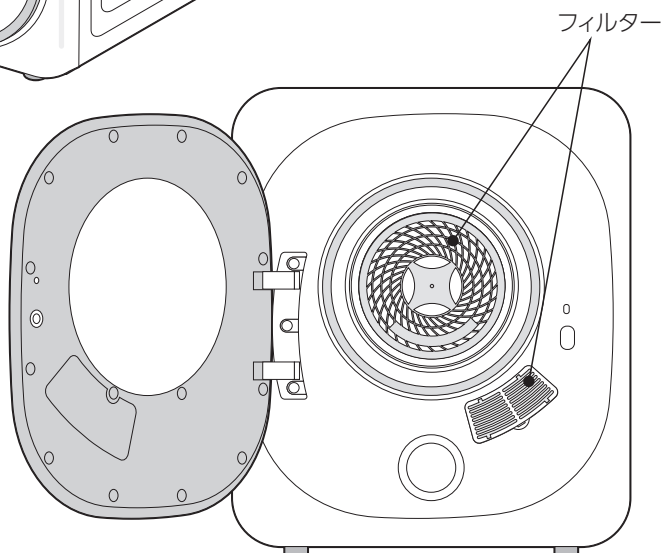

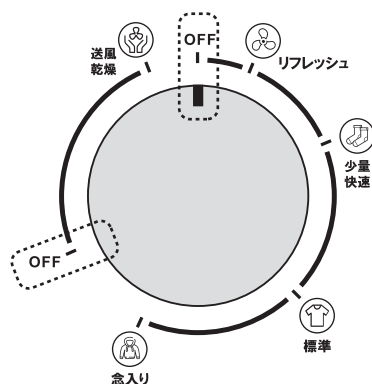

運転はドア前面のダイヤルを回し、それぞれの目盛りに合わせて行います。

2個所の「OFF」いずれかにダイヤルの印を合わせると、運転が停止状態になります。

温風乾燥

ダイヤルの印を「リフレッシュ」から「念入り」の間に合わせると温風乾燥が行われます。温風乾燥の後、20分間、送風運転が行われます。(お洗濯物の温度を下げるための運転ですので、必ず送風運転が終わってからドアを開けてください。)

お洗濯物の重量により、温風乾燥の時間を設定してください。


【温風乾燥時間目安】

1kgまで 「少量乾燥」(約50分)

2kgまで 「標準」(約120分)

3kgまで 「念入り」(約190分)

※それぞれ、送風運転の約20分は別となります。

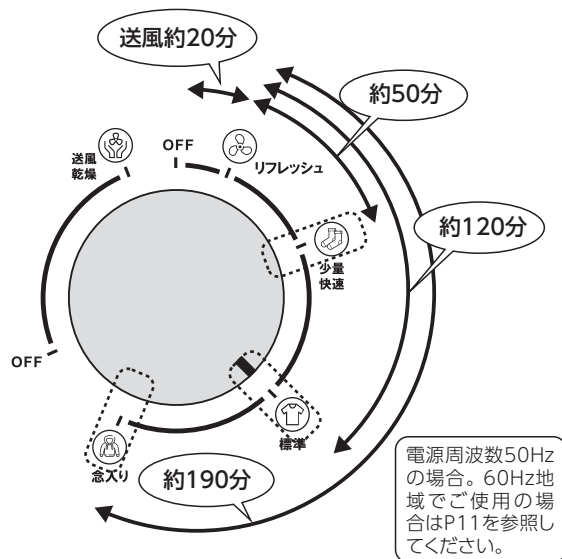

本製品の容量は約3kgです。それ以上の量のお洗濯物の場合は、数回に分けて乾燥を行ってください。


※お洗濯物の重量の目安を右表に掲載しますので、参考にしてください。

また、**3時間の運転を目安に、排気フィルターのお手入れを行ってください。**(11ページ参照)

【洗濯物の参考重量】

長袖Yシャツ	0.25kg
Tシャツ	0.2kg
ズボン	0.5kg
ジーンズ	0.9kg
スカート	0.35kg
靴下1組	0.07kg
タオル	0.15kg
バスタオル	0.5kg
シーツ	0.9kg

送風乾燥

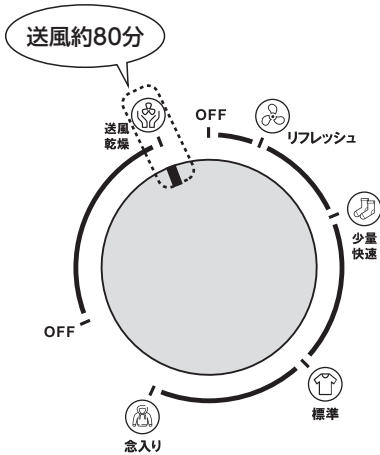

ダイヤルを左側へ回し、「送風乾燥」に合わせると、温風乾燥なしの送風運転が行われます。時間は約80分です。熱に弱い素材の乾燥などにおすすめです。

送風乾燥では、ダイヤルは左回りに回り、左下の「OFF」になるまで運転されます。

【電源周波数に関するご注意】

本機は50Hz仕様のため、お使いの地域が60Hzの場合タイマーが20%程早く進みます。

例：180分セット⇒約150分で停止、120分セット⇒約100分で停止、60分セット⇒約50分で停止


上記のようにセットした時間より早く停止しますのでタイマーを長めに調整してお使いください。

6. お手入れ

排気フィルターのお手入れ

排気フィルターにはお洗濯物から出るほこりなどが吸着します。1回の使用(約3時間)ごとを目安にお手入れを行ってください。


お手入れは必ず、電源プラグをコンセントから外して行ってください。

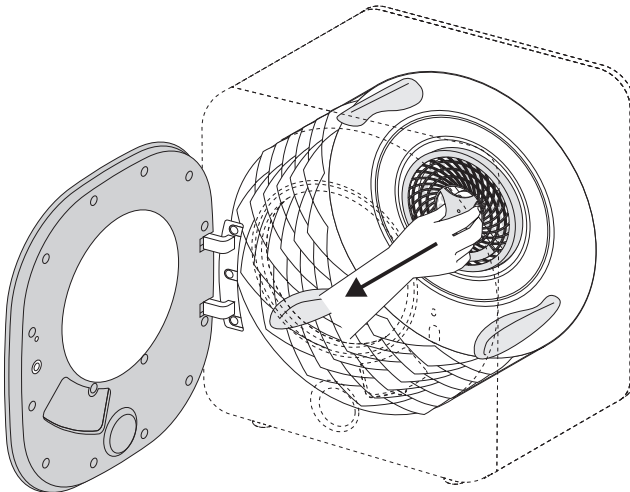

- ①排気フィルターを外すには、ドラム内部に手を入れ、排気フィルターカバーの中心部分をつかんで引き抜いてください。

②排気フィルターは3つのパーツで構成されます。


お手入れ後は図の順番で組み合わせて本体にセットしてください。

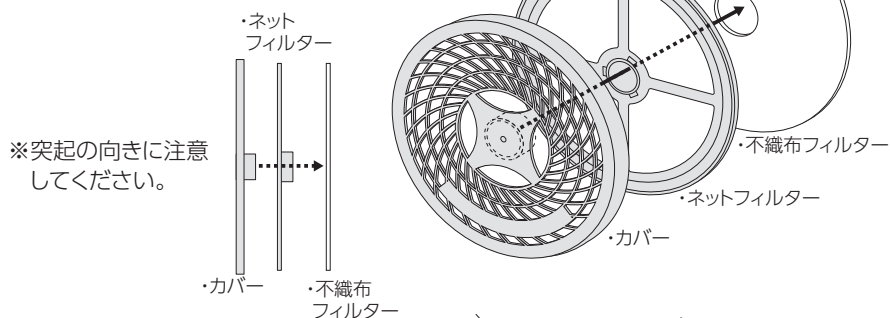

③不織布フィルター、ネットフィルターについたほこりは、掃除機でやさしく取り除いてください。



※不織布フィルターとネットフィルターが破損しないよう、ご注意ください。

カバーの汚れは水で湿らせてよく絞った布で拭き取ってください。

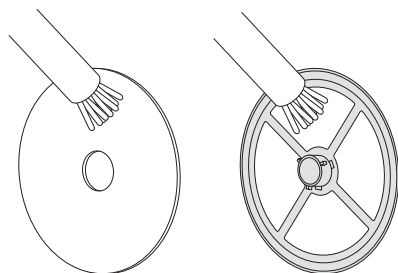

④排気フィルターセット部分やドラム内が汚れている場合は、水で湿らせてよく絞った布で拭き取ってください。

洗剤やアルコールスプレーは絶対に使用しないでください。

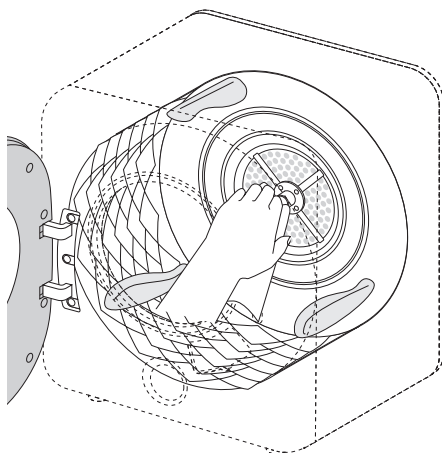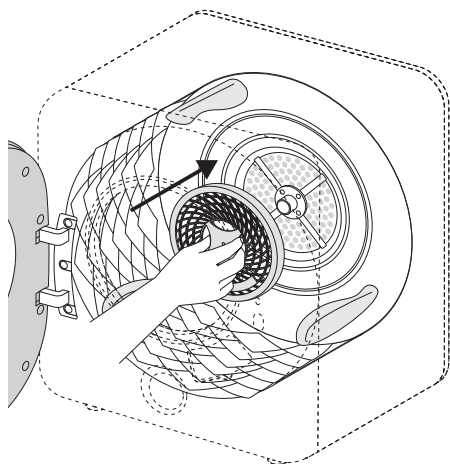

⑤排気フィルターの各パーツの向きに注意して組み合わせ、元通りセットします。

※手順②の図を参考にしてください。


給気フィルターのお手入れ

給気フィルターは10回程度の使用ごとにお手入れを行ってください。


- ①ドアを開け、給気フィルターを外します。カバーから不織布フィルターを外し、掃除機でやさしくほごりを取り除いてください。

※不織布フィルターが破損しないよう、ご注意ください。


カバーの汚れは湿らせたタオルで拭き取ってください。

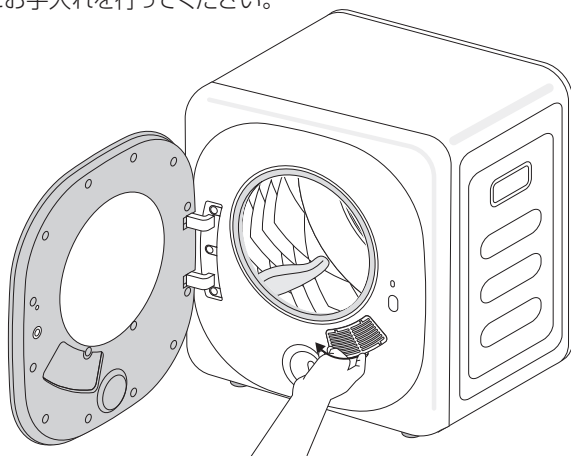

・不織布
フィルター



・カバー

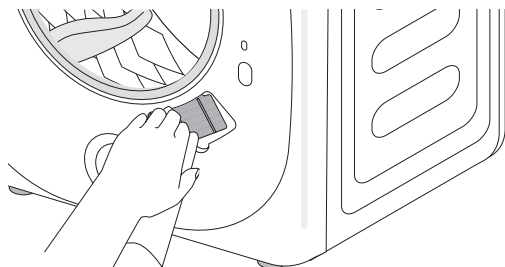

- ②給気フィルターのセット部分に汚れがある場合は、水で湿らせてよく絞った布で拭き取ってください。ドラム内側にも給気のためのメッシュがありますので、汚れを確認し、同様に拭き取ってください。

- ③不織布フィルターをカバーに戻し、本体にセットします。

※不織布フィルターが破損したり、目詰まりがひどく取れなくなった場合は新品と交換してください。
交換用のフィルターは市販品をご使用ください。

7. こんなときは

●乾燥運転が開始されない	○電源が正しく接続されているか確認してください。
	○契約アンペアが低い(15A以下) 場合、ブレーカーが落ちる可能性があります。電力会社にお問い合わせください。
	○ドラム内のお洗濯物が多すぎる場合、ドラムが回転しないことがあります。3kg以下のお洗濯物で使用してください。
	○長時間運転後など、ドラムが過熱しているとサーモスタットにより運転が開始されません。しばらく時間をおいて運転を開始してください。
●本体が熱くなる／焦げ臭い匂いがする	○フィルターが目詰まりしている可能性があります。お手入れを行うか、新品のフィルターと交換してください。
●お洗濯物が乾きにくい	○ドラム内のお洗濯物が多すぎる可能性があります。3kg以下のお洗濯物で使用してください。
	○フィルターが目詰まりしている可能性があります。お手入れを行うか、新品のフィルターと交換してください。
●衣類が縮む／シワになる	○乾燥後(送風運転後)、お洗濯物はすぐに取り出してください。そのままにしておくと、シワの原因になります。
	○布地の素材を確認してください(5ページ参照)。縮みやすい素材は吊り干しなどで乾燥させてください。または送風乾燥をお試しください。
	○乾燥運転が長すぎる可能性があります。
●衣類に糸くずが多くつく	○乾燥により少量の糸くずが発生します。糸くずが多い場合、乾燥機用の柔軟剤する、衣類を裏返して乾燥させるなどで改善する場合があります。

8. 製品仕様

商 品 名	コンパクト衣類乾燥機
型 番	RLC-CR800
電 源	AC100V 50Hz
消 費 電 力	800W
標準乾燥容量	3kg
乾 燥 方 式	除湿型回転ドラム式
発 熱 体	PTC セラミック
本 体 重 量	約14.5Kg
本 体 サ イ ズ	(約) 幅480×奥行400×高さ560mm

9. アフタービス

①初期不良について

本体がはじめてから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記問合先までご連絡ください。14日を過ぎたの交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責任は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご連絡ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

製品保証書

製品名

コンパクト衣類乾燥機 RLC-CR800

保証期間(お買い上げ日より)

本体 1年間

お買い上げ日

年 月 日

お客様様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒 -

電話番号() -

取扱販売店名・住所・電話番号

〈保証規定〉

このたびは、RELICIA コンパクト衣類乾燥機をお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
- 本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)
- 本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- 本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。
- 保証対象は本体のみとなります。本体以外の物品、建造物などの故障や破損については、いかなる場合でも保証の対象外となります。

⑥保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

- ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
- ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ※本書の提示がない場合。
- ※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑦本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間/月～金10:00～12:00 13:00～16:00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く