


3WAY ヒーターブランケット

このたびは、RELICIA 3WAYヒーターブランケットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。


本製品にはブランケットの他に電源ケーブル(2m)が同梱されています。USB電源アダプタ、モバイルバッテリーは付属しておりませんので、別途ご用意ください。開封時に付属品が不足していたり、はじめてから破損している場合は販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

同梱品・各部名称

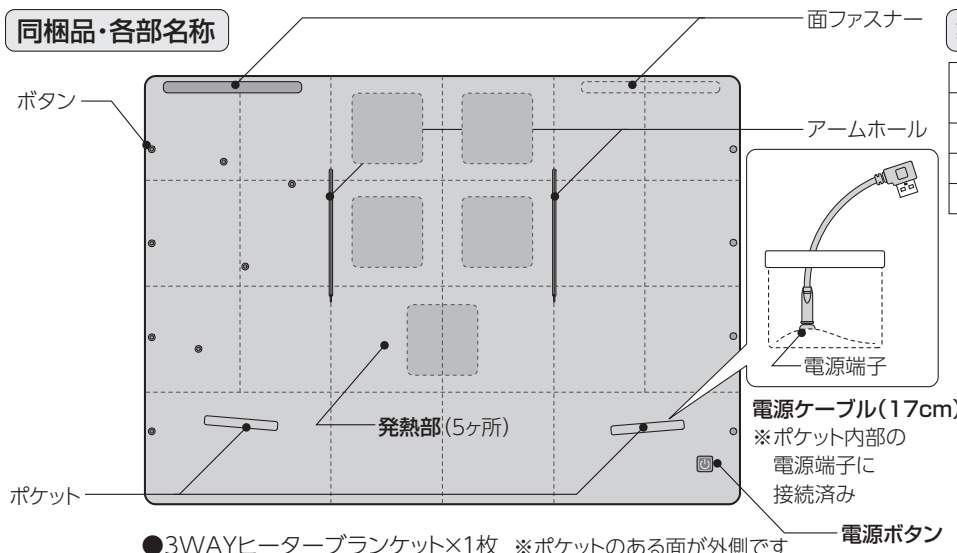

製品仕様

電 源	USB入力 5V/2A
消 費 電 力	10W
本 体 材 質	ポリエステル100%(表面撥水加工)
重 量	約470g(本体のみ)
サ イ ズ	約130(横)×95(縦)cm

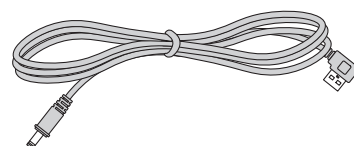

●電源ケーブル(2m)×1本


別途ご用意いただくもの

- USB電源アダプタ(2A以上)
- モバイルバッテリー(2A以上)

使い方


1 電源を接続します

●コンセントに接続する場合

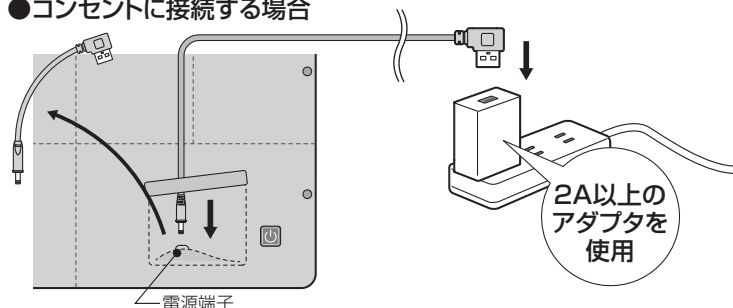

ブランケット右側のポケットに接続されている電源ケーブル(17cm)を外し、電源ケーブル(2m)に付け替えます。USB電源アダプタ(付属なし)と接続し、コンセントに差し込んでください。


●モバイルバッテリーに接続する場合

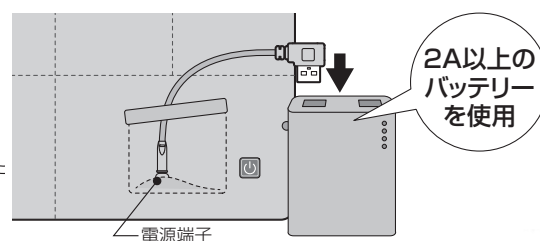

電源ケーブル(17cm)にモバイルバッテリー(付属なし)を接続します。モバイルバッテリーはポケットに収納して使用できます。

2A以上の
バッテリー
を使用

2 電源ボタンを長押しします。

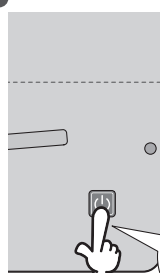

長押しで
電源ON/
OFF

電源ボタンを長押しすると電源ボタンが赤く点灯し、電源がONになります。
電源ボタンを(短く)押すと、温度調節ができます。
設定温度により電源ボタンの色が変わります。
高(55℃)…赤
中(50℃)…白
低(45℃)…青
電源をOFFにするには、電源ボタンを長押しします。



ひざ掛けや、腰に巻いてご使用ください。
そのほか、着用して使用することもできます。(裏面参照)

安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

睡眠時や長時間の使用はしないでください。低温やけどや熱中症(脱水症状)を起こす危険があります。

また、次のような方は使用しないでください。

- 乳幼児や、自分で温度や使用時間の調節のできない方
- 皮膚感覚の弱い方。また、皮膚の弱い方
- かぜ薬や睡眠薬など、眠気を誘う薬を服用後の方
- 飲酒後の方。また疲労の強い方

濡れた手で USB コネクタに触れないでください。感電の恐れがあります。

本製品を分解・改造しないでください。感電の恐れがあります。故障の場合はご自分で修理しないでください。

指定された電源で使用してください。指定外の電源を使用した場合、異常発熱・発火・爆発などの恐れがあります。

ピンや針金など、金属や異物を本製品に刺したり入れないでください。感電や故障の恐れがあります。

水気の近く、濡れる可能性のある場所では使用しないでください。使用中に本製品に水がかかると感電の恐れがあります。

本製品を洗濯しないでください。また、万一洗濯してしまった場合は使用しないでください。感電の恐れがあります。

異臭や異常な発熱、発煙・発火などがあった場合はただちに使用を中止してください。本製品を体の下に敷いて使用しないでください。本製品の上に重いものを載せないでください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

本製品を折りたたんだまま使用しないでください。

本製品を高温になる場所や直射日光がかかる場所で使用、保管しないでください。熱によって変形・故障する恐れがあります。


本製品を使用しない時は、必ず電源を切り、USBコネクタをケーブルから抜いてください。

植物やペット等には使用しないでください。

着用の仕方

ベスト

ブランケットの内面(ポケットのない面)を背中に当てます。

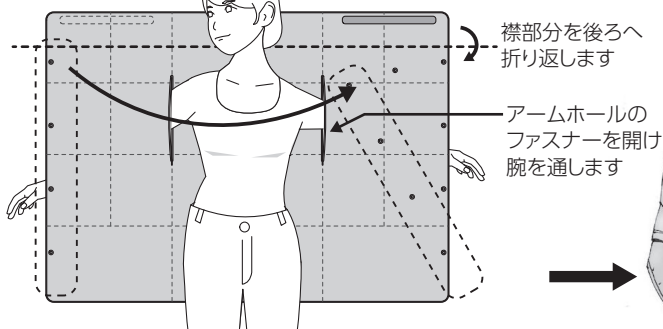

右前になるように着ます。
図の位置のボタンを止めてください。

ご使用になるUSB電源によっては、アダプタ本体やUSBコネクタ部分が熱くなる場合がありますが、本体の不良ではございません。



ポンチョ

肩にかけ、左右の面ファスナーを体の前で止めて着ます。



株式会社TOHOホームページ
<https://toho-corporation.com/>



アフターサービス

●初期不良について

本体がはじめから破損・故障している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

※一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

※下記の場合は交換の対象となりません。

- 輸送中の事故による故障
- お客様の取り扱いが原因の故障
- 地震や水害などの災害による故障
- USB電源アダプタ、モバイルバッテリーの異常による故障

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間:月～金
10:00～12:00
13:00～17:00
土、日、祝祭日および
当社規定休業日を除く