


石英管ヒーター

RLC-QH800

取扱説明書

保証書付

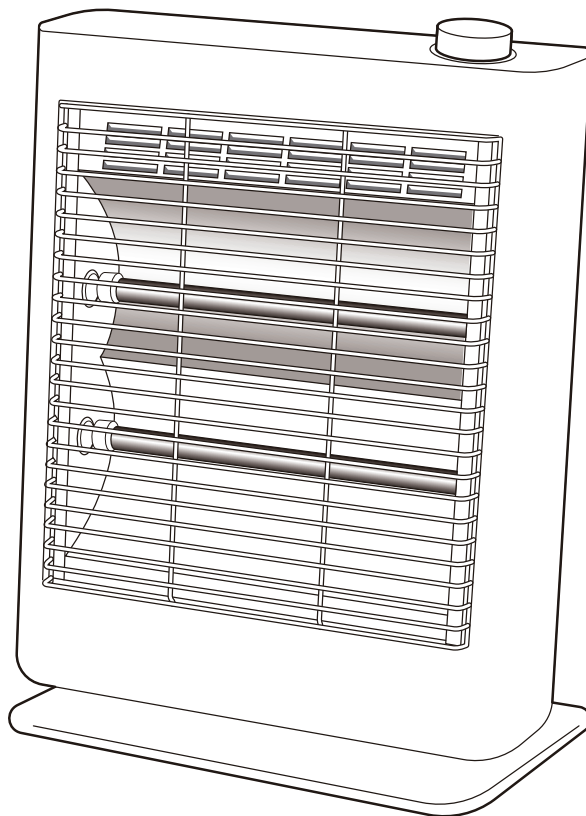

温度切替
強／弱

転倒 OFF
スイッチ

本ヒーターはガラス製品につき破損のおそれがありますので、お取扱いにはご注意ねがいます。

このたびは、RELICIA 石英管ヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

製品は日本国内用に設計されていますので、
国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.


もくじ

付属品のご確認を……………	1
安全上のご注意……………	1～4
ご使用になる場所について……………	5
各部のなまえ……………	6
スタンドの組み立てかた……………	7
使いかた……………	8
お手入れと保管について……………	9
修理サービスを依頼する前に……………	10
修理サービスについて……………	10
保証書……………	11


裏表紙

付属品のご確認を

付属品

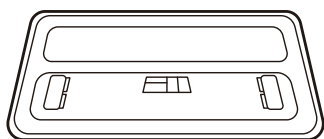

スタンド 1コ

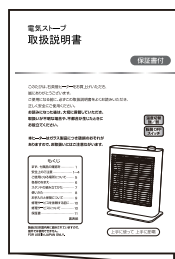

取扱説明書（本書）
（保証書付）

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この電気ストーブは、ご家庭用です。ご家庭以外でのご使用は、絶対にしないでください。
この用途以外でのご使用（業務用）で発生した故障・修理・事故その他の不都合については、
責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。『警告』『注意』の2つに大別し、お知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。



注意

取扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害が発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
（下記はその一例です）



△ 記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）を示しています。



⊘ 記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。



● 記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜く）を示しています。

※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。


警告

交流100V以外では使用しない。

- 火災・感電の原因になります。



禁止

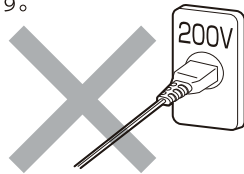

電源コードを傷つけたり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。



禁止


- 電源コードが破損する原因になります。
- 傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。

お手入れの際や、長時間で使用にならないときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 火災や感電の原因になります。



プラグを抜く

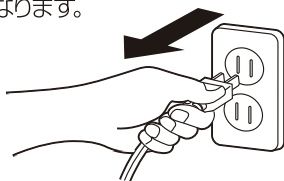


差し込みプラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずにプラグを持って引き抜く。

- 感電やショートして発火することがあります。



強制

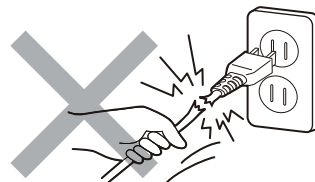


差し込みプラグのホコリなどは定期的にとる。

- ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電や発熱・発火(トラッキング現象)による火災の原因になります。



強制

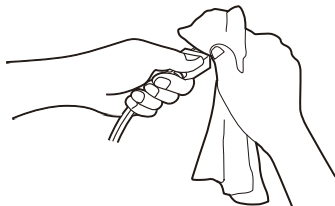


定格15A以上のコンセントを単独で使う。
また、たこ足配線や延長コードを使用しない。

- 火災の原因になります。



禁止

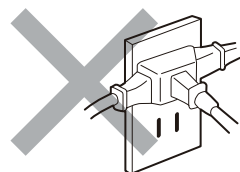


差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因になります。



強制

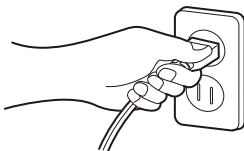

ぬれた手で差し込みプラグや操作パネルなどをさわらない。

- 感電の原因になります。



禁止




乳幼児やお子さま、お年寄り、身体の不自由な方、病気の方などにお使いになる場合は、周囲の方が異常に注意する。

- やけどや火災のおそれがあります。



強制

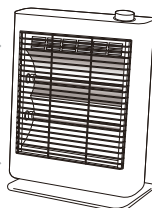

就寝中は使用しない。

- 火災の原因になります。



禁止



警告

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。また電源コード・差し込みプラグが傷んだときは使用しない。



禁止

- 感電やショート・発火の原因になります。




開口部やすき間にピンや針金等の金属物、異物を入れない。



プラグを抜く

- 感電や故障・火災の原因になります。

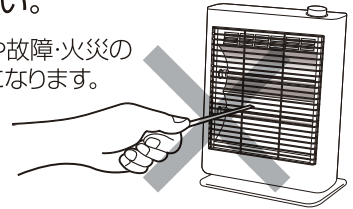


異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く、お買い上げの販売店または、ご相談窓口にご連絡ください。

- 異常のまま運転を続けると故障や火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

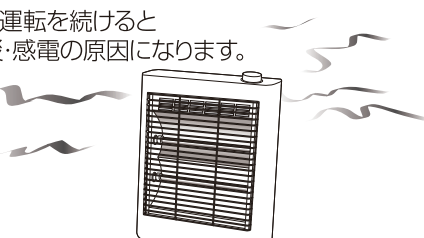

改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。



分解禁止




注意

使用中や使用直後は、高温のため、ガードや本体上部にさわらない。



禁止

- やけどをするおそれがあります。

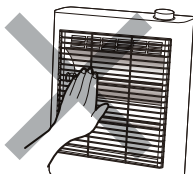


タオル・衣類など燃えやすいものをかけて使用しない。



禁止

- 故障や火災の原因になります。

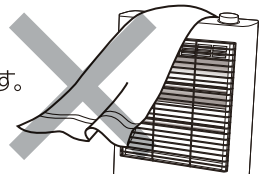

長時間にわたり、身体や物の同じ部位に向けて使用しない。（1m以内の所で）

- 低温やけどや火災の原因になります。



禁止




高温、多湿となる場所（例：浴室、洗面所、炊事場など）では使用しない。

- 漏電や火災の原因になります。
- 故障・寿命低下の原因になります。



禁止

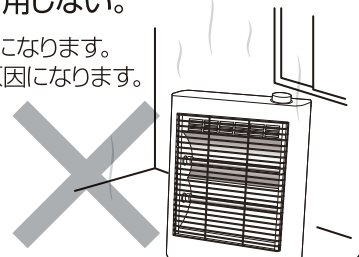

スプレー缶を本体近くに置かない。

- 爆発や火災の原因になります。



禁止




本体や操作スイッチに水などをかけない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



水場使用禁止

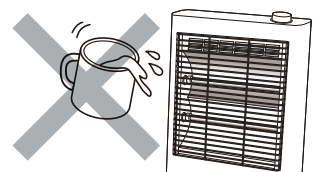


⚠ 注意

カーテンなどの燃えやすいものの近く、不安定な場所で使用しない。

●火災の原因になります。



禁止

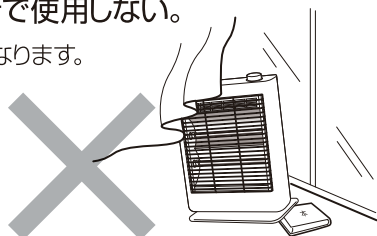

ペットの暖房用として使用しない。

●ペットが電源コードなどを傷めると、火災の原因になります。



禁止




ご使用時や、移動時に衝撃を与えたり引きずったりしない。

●ヒーターが破損したり床などにキズが付くおそれがあります。



禁止

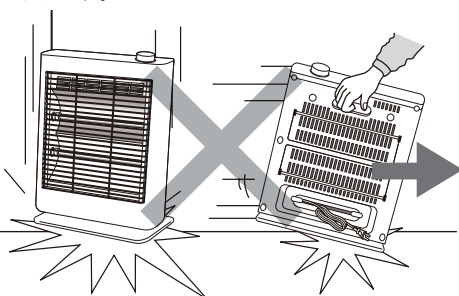


テレビ、ラジオ、電子機器のそばに置かない。2m以上あける。

●受信障害など不具合が出る可能性があります。



禁止

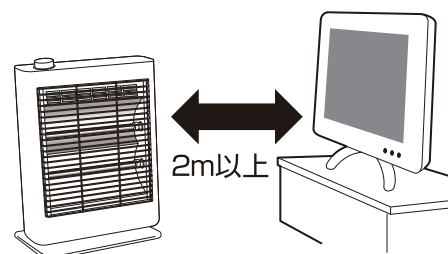


殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーで拭いたりしない。(整髪料、掃除用など)

●感電やショート・発火の原因になります。



禁止

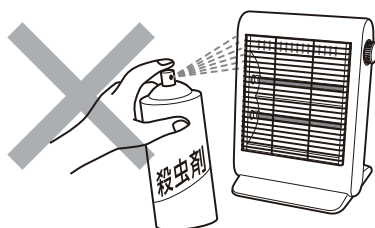

禁止

移動の際は操作スイッチボタンで「切」にして本体が十分冷めてから移動してください。

●けがややけどの原因になります。



強制

使用初期段階において揮発性有機化合物が発生するおそれがあります。その際には、十分換気をおこなってください。



プラグを抜く

外出の際は、安全のため必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。
(犬・猫などペットのいたずら・雷などによる異常発火を防止)


ご使用になる場所について

⚠ 警告



- 本体前方、後方、側方及び上方にカーテンなどの可燃物のない場所でご使用ください。(下図参照)
特に、洗濯物の下で使用しない。また、本体の上に洗濯物などをのせない。

⚠ 注意

- 不安定な場所で設置しないでください。転倒したり、転倒OFFスイッチの誤動作の原因になります。
- 本体が傾いたり、浮いたりするような毛足の長いカーペットなどの柔らかいものの上では使用しないでください。(転倒OFFスイッチが働き、スイッチが入らないことがあります。)
- 必ず平らな場所に設置してください。

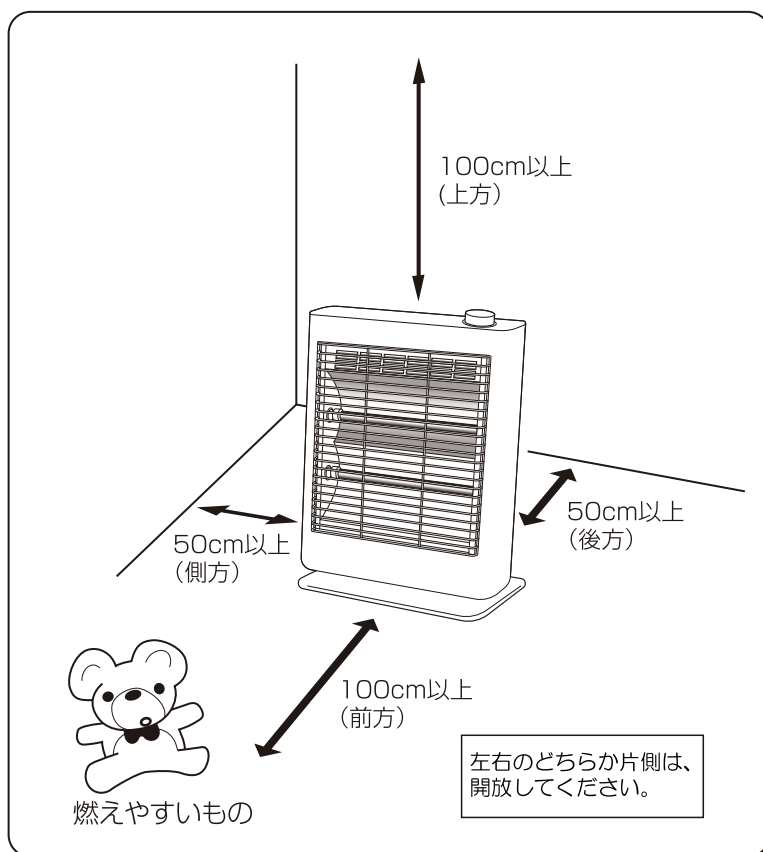

⚠ 警告 火災の原因になります。

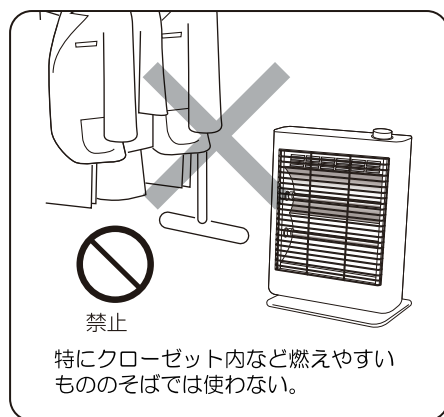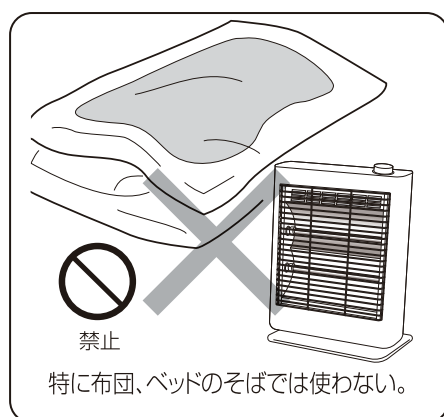

⚠ 警告



強制

ご使用になるコンセントは、定格15A以上のものを単独で使用し、たこ足配線や延長コードを使用しない。

差し込みプラグは、コンセントにキッチリ根元まで差し込んでください。


差し込みプラグのホコリなどは、定期的に拭き取ってください。

- トラッキング現象などによる、発熱・発火・火災の原因になります。


各部のなまえ

※イラストは、製品と少し異なることがあります。

本体正面

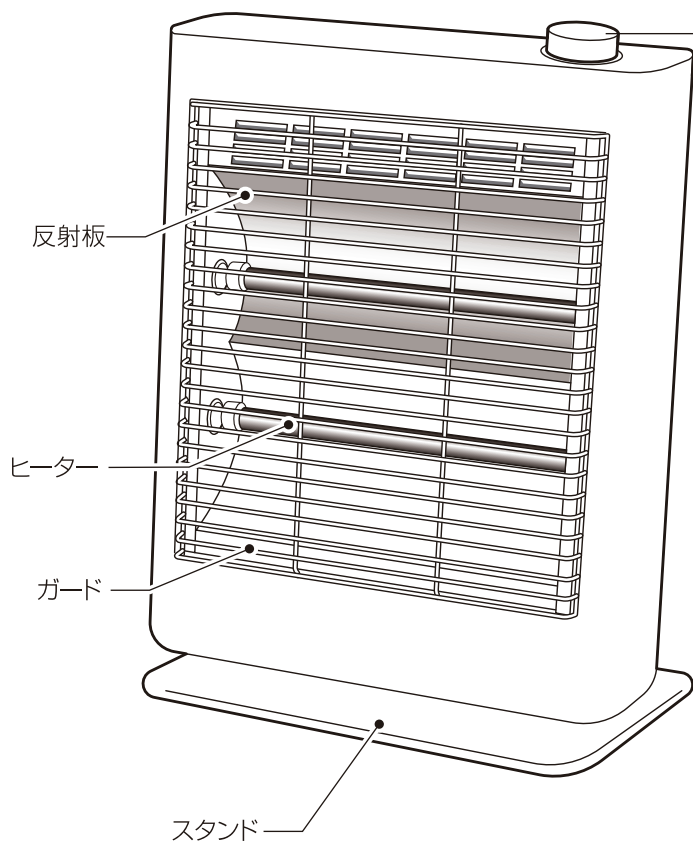

操作スイッチ

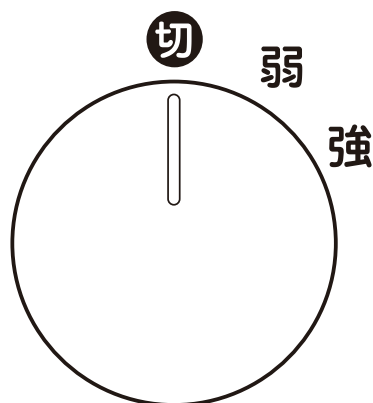

① 切 運転停止


弱 「弱」400 W 運転

強 「強」800 W 運転

内蔵式転倒OFFスイッチ付き

安全のため、本体が倒れたり、傾くと自動的に電源が切れます。再びご使用の際は、いったん操作スイッチを「切」にし、本体を起こして安全を確かめた上で、操作スイッチを回して「弱」または「強」に合わせてご使用ください。


本体背面

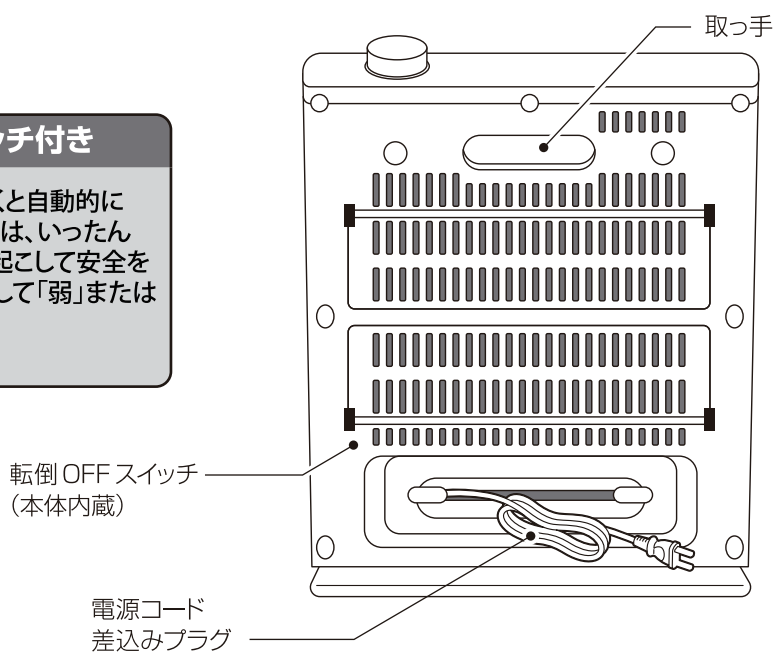


スタンドの組み立て方

※組み立て時にはスタンドの方向にご注意ください。

- 1 本体底面の凸部に
スタンド底面の凹部を
合わせ入れます。

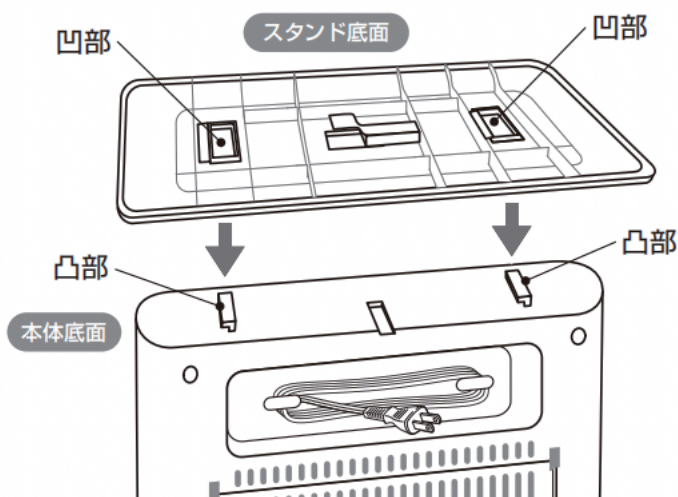


- 2 スタンドを
横にスライドさせ、
確実にセットします。

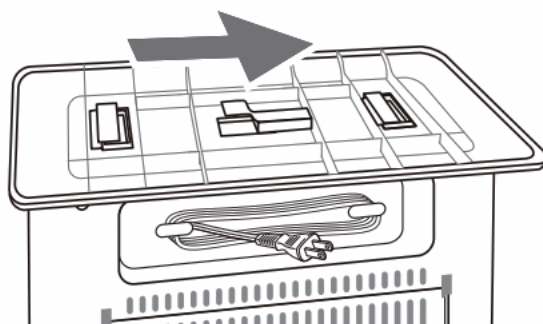

スタンドの外し方

- 1 スタンド底面にあるフックを
上に引き上げます。
- 2 スタンドを横に
スライドさせます。
- 3 スタンドを持ち上げ
本体から取り外します。

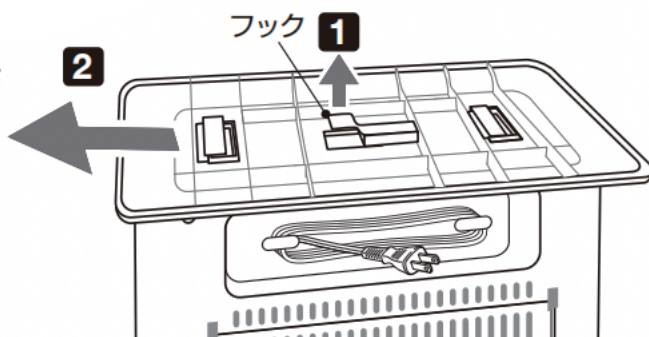

※フックは様子を見ながら引き上げてください。
強い力で引き上げすぎると、破損する恐れがあります。

使いかた


⚠ 注意

- 初めてご使用になる場合、しばらく臭いや煙が出ることがありますが、異常ではありません。その際は、十分な換気を行ってください。ご使用にともない、なくなります。
- 初めてご使用になる場合や、長期間ご使用になっていない場合は、転倒OFFスイッチの動作をご確認ください。

準備

5ページ目の「ご使用になる場所について」をご参照のうえ、ヒーター本体を設置してください。

操作スイッチが「切」になっていることを確認のうえ、差込みプラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

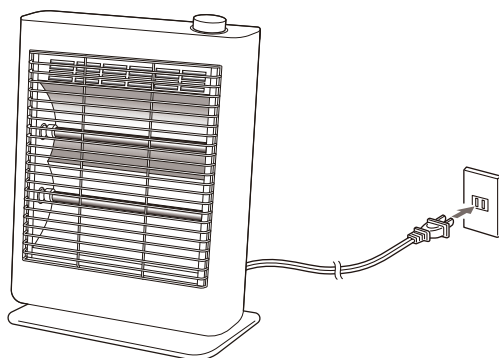


※差込みプラグは必ず本体を起こした状態で、コンセントに差し込んでください。

運転のしかた

運転／停止について

- 運転
操作スイッチを右側に回し、「弱」または「強」の位置に合わせてください。
- 停止
操作スイッチを「切」の位置に合わせてください。

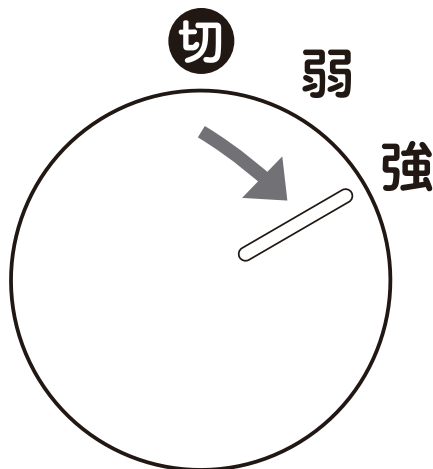

① 運転停止

弱 「弱」 400 W 運転

強 「強」 800 W 運転

⚠ 注意

- 移動の際は、本体が十分冷めてから移動してください。
- 外出などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。

お手入れと保管について

お手入れについて



- お手入れの際は必ずコンセントから**差込みプラグ**を抜いてください。
また、濡れた手で抜き差ししないでください。**不意に作動してケガや感電の原因になります。**
- お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。**感電やショート・故障のおそれがあります。**
- 長い期間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にほこりや水分が付着し、**発火（トラッキング現象）するおそれがあります。** 差込みプラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。



- 本体の汚れは、柔らかい乾いた布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとっていただくと、汚れが取れやすくなります。また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭きとった後、さらに乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

！ 電源コード・差込みプラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる。	電源コードまたは、差込みプラグが傷んでいます。そのままの状態を使い続けると、 感電や火災の原因 になります。
使用中、差込みプラグや電源コードの一部が熱い。	
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする。	直ちに差込みプラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。


お手入れ



- 本体に内部に付着したほこりは、ガードを取り外した後、乾いた布で軽く拭き取ってください。




ガードの取り外し方

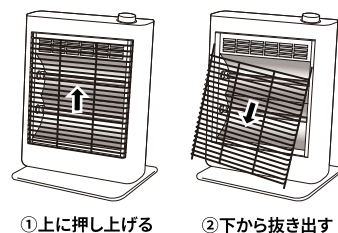

保管のしかた

- 保管の際は、本体を袋に入れ、梱包箱またはお手持ちの箱に入れて、湿気の少ないところで保管してください。

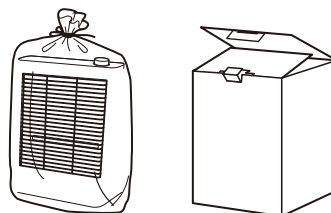

修理サービスを依頼する前に

●異常が生じたときは、下記内容をご確認ください。確認後も症状が改善されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お確かめください
電源を入れても暖かにならない 電源スイッチが入らない	●差し込みプラグをコンセントの差し込み口にしっかりと差し込んでいますか。 ●本体が傾いていたり、不安定な場所で使用していませんか？ (転倒OFFスイッチが働き、通電しなくなることがあります) 毛足の長いカーペットは特にご注意ください。 ●本体に布などがかけたりして使用されると、反射板が異常高温になり温度ヒューズが切れることがあります。本体を十分に冷ましてからお買い求め販売店にご相談ください。
焦げ臭いにおいがする	●使い始めのときには、ヒーターなどに付着した微量のほこりや表面コーティング材などが焼けるにおいがすることがありますが、異常ではありません。ただし、ヒーター部以外から焦げ臭いにおいや煙が出ている場合はすぐに使用を中止し、お買上げ販売店にご相談ください。
電源を入れたときや切った後に「チリチリ」と音がする。	●金属が急速に暖められたり冷めたりするときに伸縮する音で、異常ではありません。
本体を動かしたときやゆすったときに「コトコト」と音がする。	●転倒OFFスイッチの作動音で、異常ではありません。

アフターサービス

①初期不良について

本体がはじめから破損している場合は、購入日とお買上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられないのでご了承ください。

②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。
保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この製品保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。



株式会社TOHOホームページ
<https://toho-corporation.com/>

仕様

種類名		電気ストーブ		
外形寸法	幅	約 300 mm	コードの長さ	約 1.5m
	奥行	約 140 mm	定格電圧	AC100V
	高さ	約 406 mm	定格周波数	50Hz/60Hz共用
重量		約 1.3 kg	定格消費電力	800 W
安全装置		温度ヒューズ、転倒時電源OFF	発熱体	石英管ヒーター

※製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

愛情点検	長年ご使用の石英管ヒーターの点検を！	
	こんな症状はありませんか	●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●焦げくさいにおいがする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●本体に触れるとビリビリ電気を感じる。 ●その他異常や故障がある。
		以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

製品保証書

製品名

石英管ヒーター RLC-QH800

保証期間(お買い上げ日より)

本体 1年間

お買い上げ日

年 月 日

お客様様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒 -

電話番号() -

取扱販売店名・住所・電話番号

〈保証規定〉

このたびは、RELICIA 石英管ヒーターをお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の権益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ①ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
- ②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)
- ③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- ④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。
- ⑤保証対象は本体のみとなります。
- ⑥保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑦本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO



サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間/月～金10:00～12:00 13:00～17:00

土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く