

シークレットベスト

RLC-SV80

取扱説明書

このたびは、RELICIA シークレットベストをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。


株式会社TOHOホームページ
<https://toho-corporation.com/>



製品仕様

電 源	USB入力 5.0V/2.0A
消 費 電 力	8W
サ イ ズ	ベスト:約 W34.5×H47cm 接続ケーブル(本体付属)長さ:約80cm
重 量	230g
材 質	ポリエステル

同梱品・各部名称

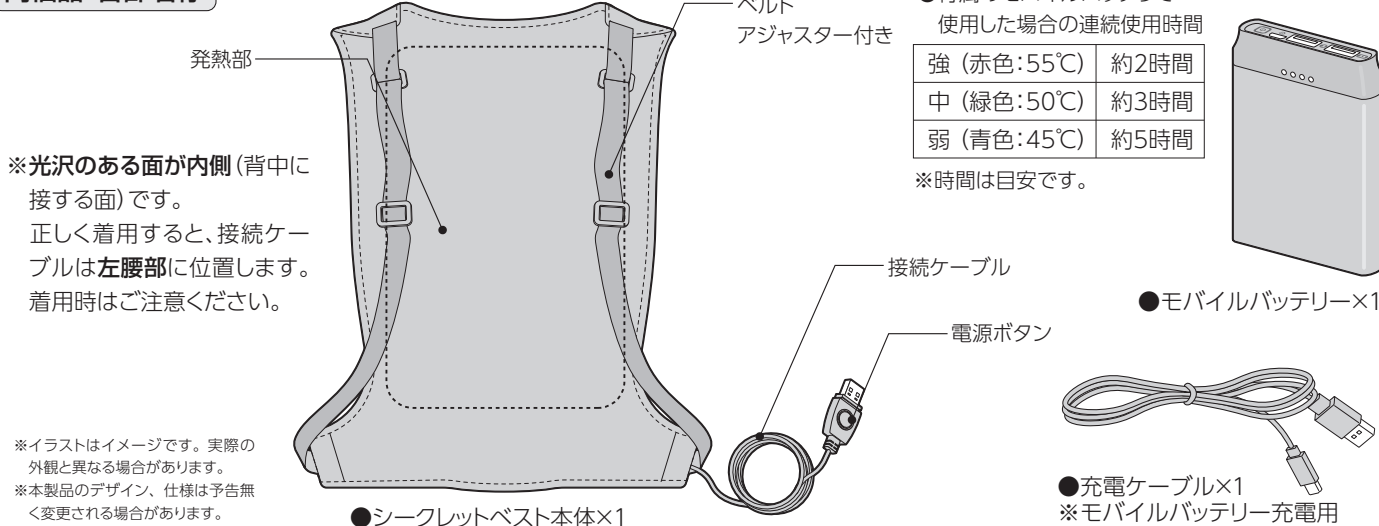

安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

- 睡眠時や長時間の使用はしないでください。低温やけどや熱中症(脱水症状)を起こす危険があります。
また、次のような方は使用しないでください。
 - 乳幼児や、自分で温度や使用時間の調節のできない方
 - 皮膚感覚の弱い方。また、皮膚の弱い方
 - かぜ薬や睡眠薬など、眠気を誘う薬を服用後の方
 - 飲酒後の方。また疲労の強い方
- 素肌に直接着用しないでください。低温やけどの危険があります。
- 濡れた手でコンセントやバッテリー、ケーブルの端子部に触れないでください。感電の恐れがあります。
- 本製品を分解・改造しないでください。感電の恐れがあります。故障の場合はお客様ご自身で修理はされしないでください。
- 規格に準拠したモバイルバッテリーのみを電源として使用してください。指定外の電源を使用した場合、異常発熱・発火・爆発などの恐れがあります。
- ピンや針金など、金属や異物を本製品に刺したり入れないでください。感電や故障の恐れがあります。
- 水気の近く、濡れる可能性のある場所では使用しないでください。使用中に本製品に水がかかると感電の恐れがあります。



本製品の上に重いものや鋭利なものを載せないでください。



お子様の手の届く場所に保管・放置しないでください。



火気のそばで使用・保管・放置しないでください。



使用時に身体に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。



本製品やモバイルバッテリーに破損・変形・異臭・異常な発熱・膨張・発煙・発火などがあつた場合はただちに使用を中止してください。



多量の発汗があるときは使用を中止し、本製品を脱いでください。故障や感電の恐れがあります。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。



本製品を高温になる場所や直射日光が当たる場所で使用、保管しないでください。熱によって故障する恐れがあります。



植物やペット等には使用しないでください。




本製品を使用しない時は、必ず電源を切り、USBケーブルをUSB電源アダプタやモバイルバッテリーから抜いてください。



ご使用後はウェットティッシュや消臭・除菌スプレーなどを用いてお手入れを行ってください。本製品は水洗いできません。

使い方

1 シークレットベストを着用します

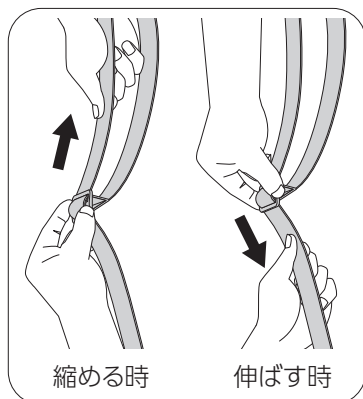

ベストの向き(表面参照)に注意して着用してください。

また、アジャスターを調節して、ベルトを適切な長さにしてください。

※ベストは薄手のシャツ等の上から着用してください。素肌に直接着用すると、低温やけどの危険があります。

2 モバイルバッテリーを接続します


モバイルバッテリーの出力端子にベストのケーブルを接続してください。

※付属のモバイルバッテリー以外を使用する場合は、規格準拠品で、かつ出力2.0A以上のものをご用意ください。


付属のモバイルバッテリーは2ポート合計で2.1Aの出力です。ベスト使用時は、他の機器は接続しないでください。

正しく接続されると、電源ボタンのLEDが「赤→緑→青」の順に点灯し、その後消灯します。また、付属のモバイルバッテリーの場合は充電残量LEDが点灯します。(スタンバイ状態)

※電源ボタンのLEDが赤く点滅している場合や、充電残量LEDが点灯しない場合、電源ボタンを操作しても加熱が始まりません。接続ケーブルをもう一度抜き差しするか、モバイルバッテリーの電源ボタンを押してください。

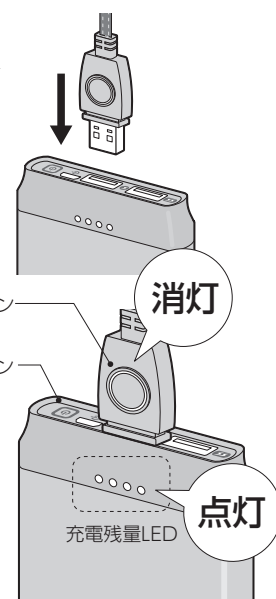


3 電源ボタンを押します

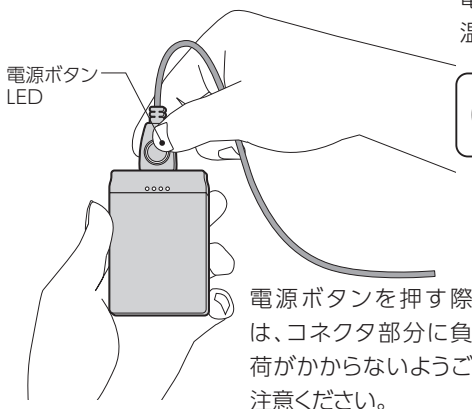

電源ボタンを押すと、LEDが赤く点灯し、加熱が開始されます。

電源ボタンを短押することにより、加熱温度を3段階で調節することができます。



温度は目安です。外気温や体温などの影響により変化します。また、加熱には時間がかかります。

加熱を終了するには、青点灯の状態では電源ボタンを押します。(モバイルバッテリーを外してください。)

使用上のご注意

- ベストは水洗いできません。使用後のお手入れは、ウェットティッシュや消臭・除菌スプレーなどを用い、電源ボタンやコネクタ部分に液体が付着しないよう注意しながら行ってください。
- 古いモバイルバッテリーを使用した場合、使用中にモバイルバッテリーが異常に熱くなる場合があります。その場合、そのバッテリーは使用しないでください。
- 使用中、モバイルバッテリーはベストの発熱部付近に近づけないでください。また、モバイルバッテリーを収納する場合、金属類や他の発熱するもの(カイロ等)、濡れる可能性のあるものと一緒に収納しないでください。

アフターサービス

①初期不良について

本体・付属品がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎた交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

製品保証書

製品名	シークレットベスト RLC-SV80
保証期間(お買い上げ日より)	本体6カ月間

〈保証規定〉

このたびは、シークレットベストをお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ①ご購入日から6カ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
- ②本体及びモバイルバッテリー以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)
- ③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- ④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、レンタルなど不特定多数で使用された場合の故障または損傷。

※付属品以外のモバイルバッテリーの不具合によって誘発される故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号
03-6803-0191

受付時間/月～金10:00～12:00 13:00～17:00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く