


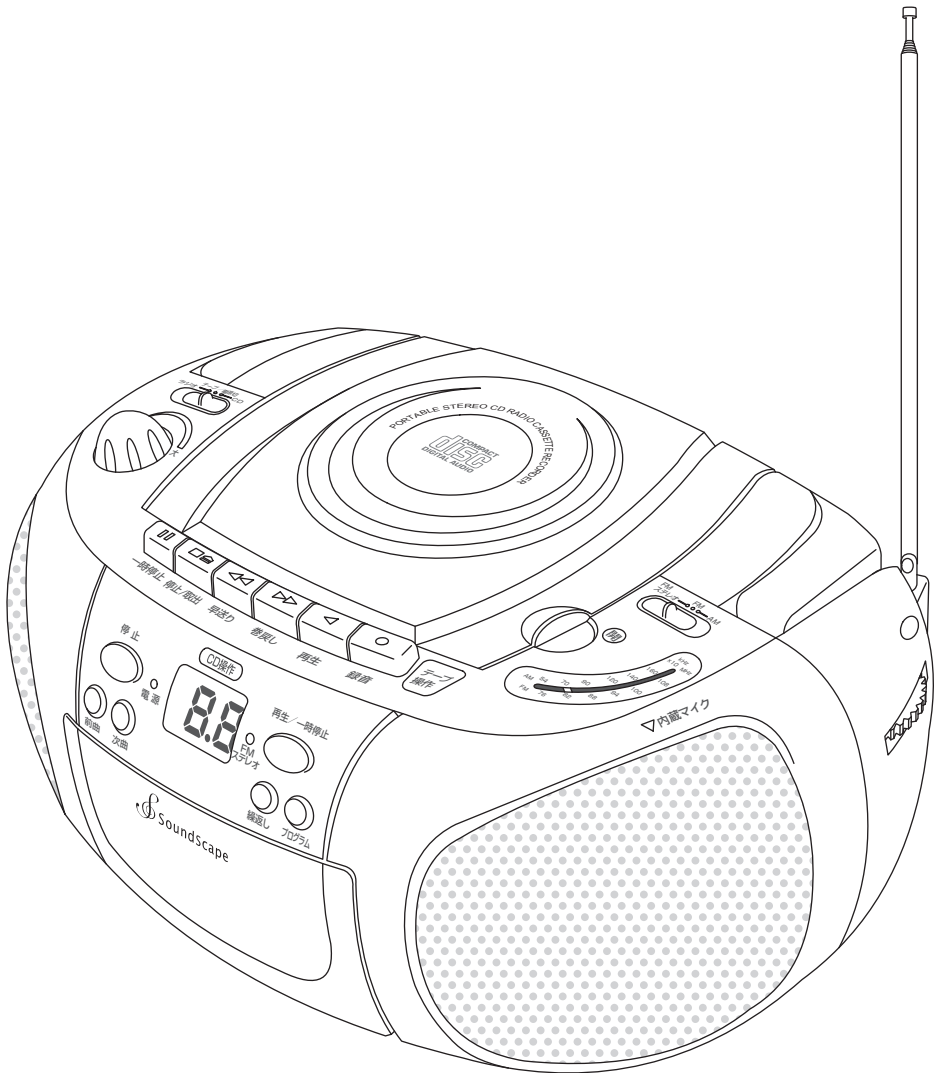

CDラジオカセット

取扱説明書

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。
 ※巻末に製品保証書が添付されています。大切に保管しておいてください。
 ※本製品のデザインは予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

このたびは、CD ラジカセットをお買上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は音楽 CD／カセットテープの再生、AM／FMラジオの受信機能、外部入力端子（AUX IN）、内蔵マイクを備えた多機能オーディオ機器です。

音楽 CD、AM/FM ラジオ、内蔵マイクからカセットテープへの録音に対応しています。

この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上の注意」の内容を必ずお守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

目 次

1. 安全上のご注意	3	7. カセットテープへ録音するには	
2. ご使用になる前に		7-1. CDからの録音	16
2-1. 内容物の確認	4	7-2. ラジオからの録音	16
2-2. 各部名称	5	7-3. 内蔵マイクからの録音	17
2-3. 電源の接続・電池のセット	6	8. 故障かな？と思ったら	18
2-4. ご使用にならない時は	7	9. 仕様表	18
3. CDを再生するには		10. お手入れについて	19
3-1. CDのセット	8	11. アフターサービスについて	19
3-2. 基本操作	9	製品保証書	20
3-3. プログラム再生	10		
4. ラジオを聴くには	11		
5. 外部入力音源を使用するには	12		
6. カセットテープを聴くには			
6-1. カセットテープ取扱上の注意	13		
6-2. カセットテープのセット	14		
6-3. 基本操作	14		

1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。

本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



●家庭用交流100Vの電源、または新品のアルカリ乾電池で使用する。

指定された電源以外で使用すると、感電・発火・故障の原因となります。

乾電池で使用する場合はすべて使用期限内のアルカリ乾電池を使用し、古い電池や異なる種類の乾電池との混在は避けてください。また、充電式でない乾電池を充電器で充電しないでください。



●本製品を分解・改造しない。

故障の際はご自分で修理なさらず、巻末に掲載されている製品保証書の連絡先までご連絡ください。



●本体・電源コードが損傷したまま使用しない。

感電・発火を避けるため電源コードや本体が損傷を受けた状態のままでご使用にならないでください。また、損傷を避けるため本体、電源コード上に物を載せたり、無理な力のかかる環境でご使用にならないでください。また、コードを無理に折り曲げたり、切断・加工を行わないでください。



●本体を水で濡らさない。

水で濡れる可能性のある場所、または極度に湿気の高い場所で使用しないでください。故障・感電の原因となります。



●コンセントの抜き差しは必ずプラグを持って行う。

断線の原因となります。また、感電の恐れがあるため、濡れた手でプラグに触れないでください。

⚠ 注意

- ご使用になる前に本製品やCD、カセットテープ、接続する外部機器等の取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を守ってご使用ください。
- 長期間ご使用にならない場合は乾電池を本体から外し、コンセントから電源プラグを外してください。
- 本製品は精密機器です。下記の条件で保管・使用なさらないようご注意ください。
 - 振動や衝撃の加わる場所
 - 高温になる場所
 - 湿気の多い場所・水に濡れる危険のある場所
 - ホコリの多い場所
 - 強い電磁波・磁力の発生する場所
 - 静電気の強い場所
 - 結露の発生しやすい条件の場所
- 60分を越えるカセットテープは薄く変形しやすく、巻き込みの原因となるため使用は避けてください。
- ケーブルに足をひっかけたり、本製品を踏まないよう、設置や配線にはご注意ください。

免責事項



- 本製品をご使用になった結果、カセットテープ、CDなどのメディアの破損、録音内容の消失、接続する外部機器の故障などが起きた場合、いかなる理由におきましても補償はいたしかねます。

2 ご使用になる前に

2-1. 内容物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。

本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。

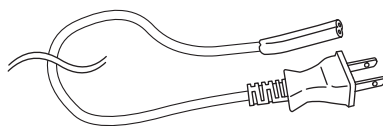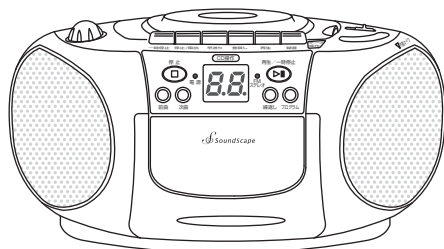

○本体（1個）


○電源ケーブル（1個）

○製品保証書付き取扱説明書（本書）


※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、ご購入店までお問い合わせください。

2-2. 各部名称

●前面

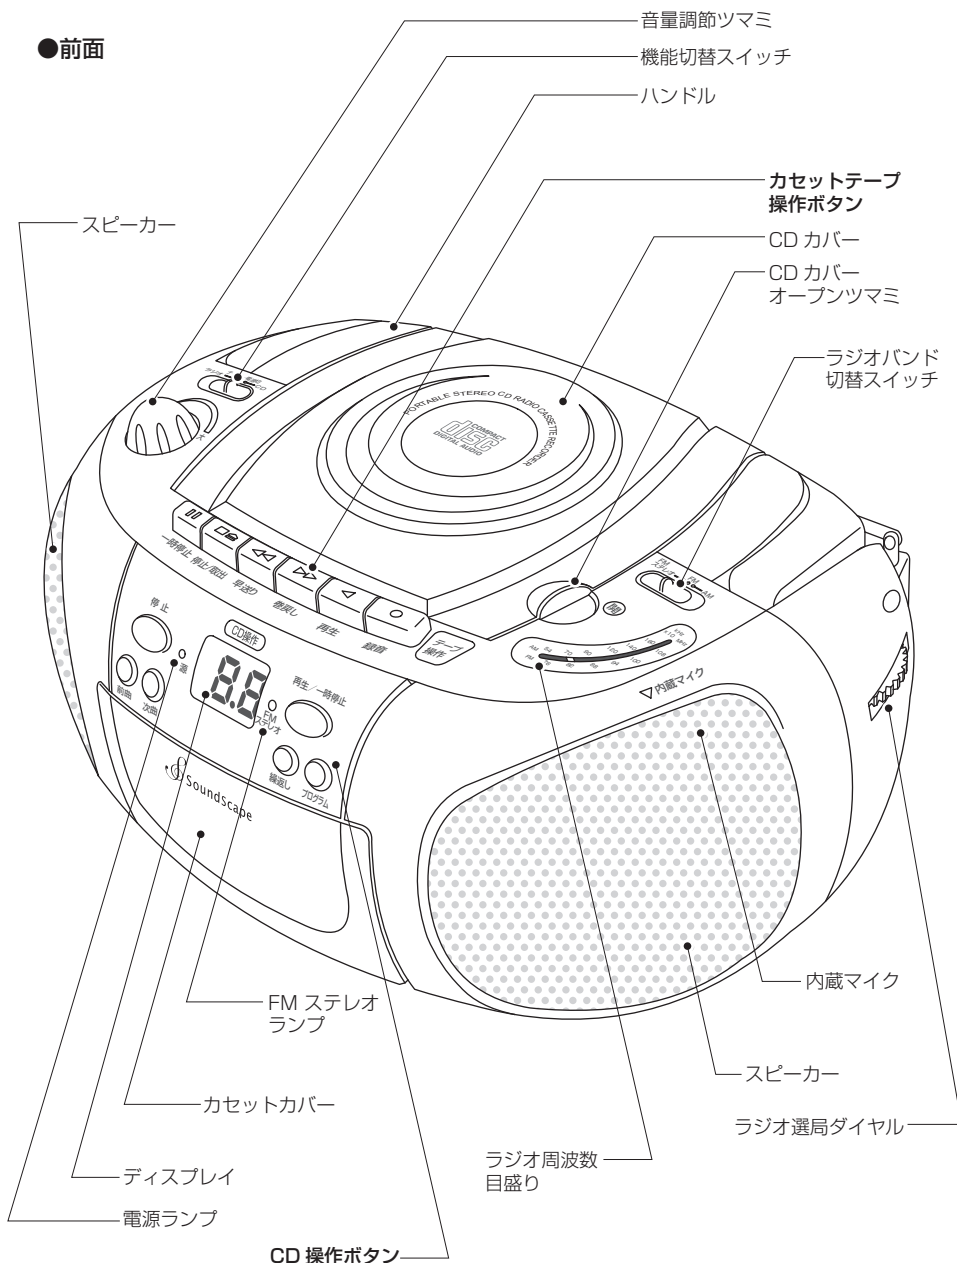

●背面

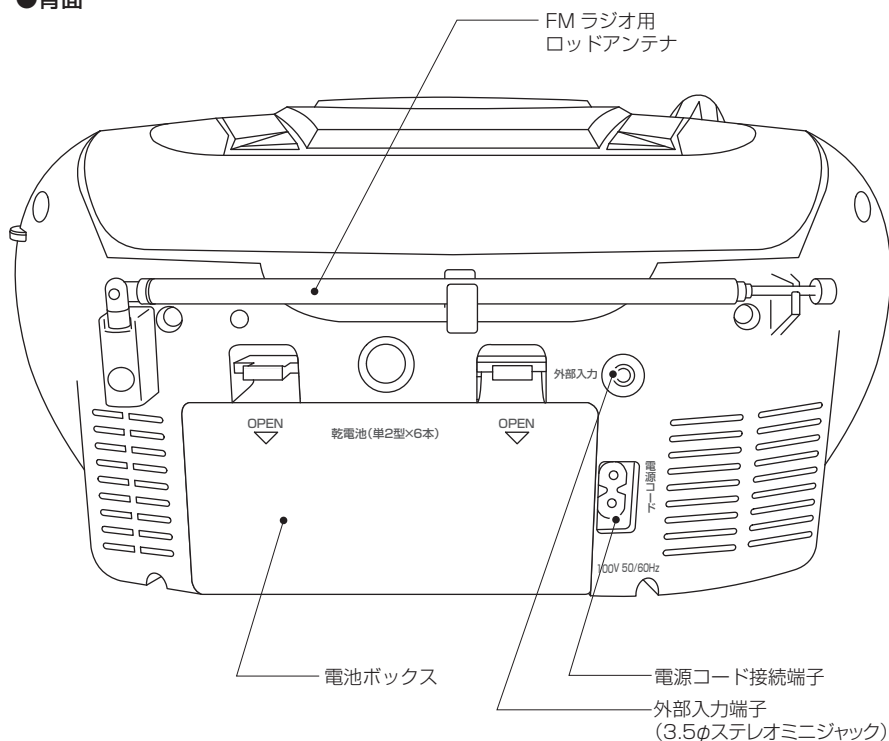


2-3. 電源の接続・電池のセット

本製品は、家庭用 AC100V 電源、もしくは単 2 型アルカリ乾電池 6 本で動作します。

●AC 電源で使用する場合

「機能切替スイッチ」を「テープ／電源切」に合わせてから、本体背面にある電源コード接続端子とコンセントを付属の電源コードで接続します。


※必ず家庭用 AC 100V の電源に接続してください。

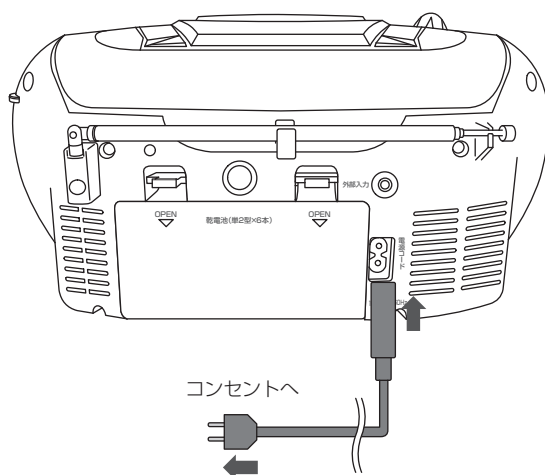

●乾電池で使用する場合

電池ボックス蓋の「OPEN」の文字の部分の上部のツメを下へ抑えながら、手前にひくと蓋が開きます。

単2型乾電池6個を下図を参考にセットし、フタを元に戻します。

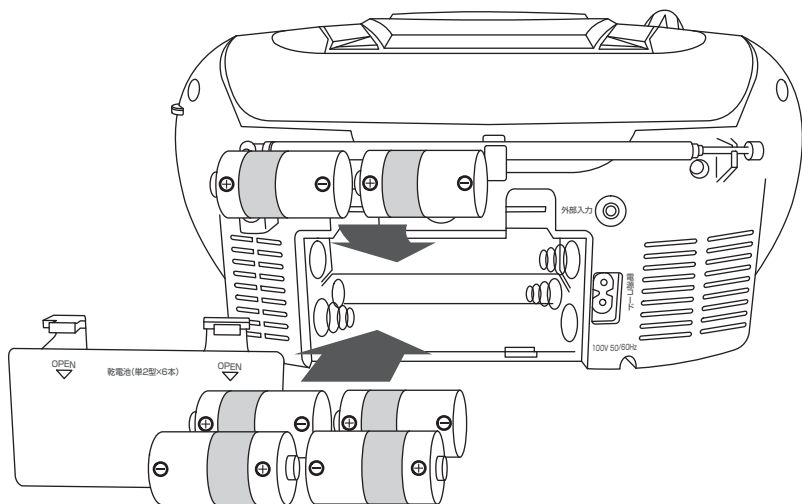


※新しい電池と古い電池、種類の異なる乾電池を混在させてセットしないでください。本体の故障の原因となります。

2-4. ご使用にならない時は

音楽やラジオをお聴きにならない時は、機能切替スイッチを「テープ／電源切」に合わせます。

長時間ご使用にならない時は電源コードをコンセントから外してください。

乾電池をご使用の場合は取り外して保管してください。

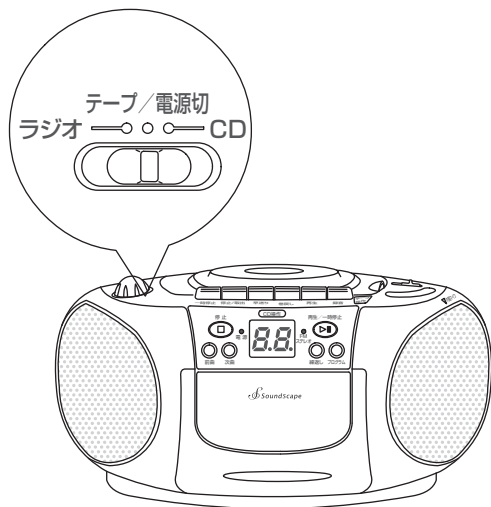

3 CDを再生するには

3-1. CD のセット

●本製品で再生可能な CD


本製品では、右のロゴマークのある音楽 CD が再生可能です。また、CD-R については音楽 CD 形式で書き込まれたものが再生可能です。



● CD セット方法

CD カバーオープンツマミを指で上げて CD カバーを開きます。


※工場出荷時に保護カードが入っていますので取り出してください。

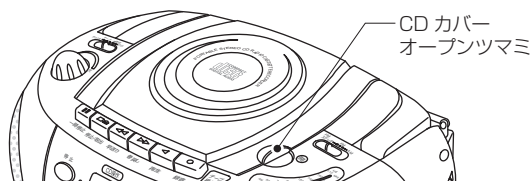

CD のレーベル面を上にし、中央にある黒色の丸い突起に CD の中心を合わせてセットします。(しっかり押し込み、CD が外れないようセットしてください。)

その後、CD カバーを閉じます。



CD を外すときは CD の再生を停止し、5～10 秒ほどの時間をおいてから CD カバーを開けます。CD の外周部を持ち、黒色の丸い突起から CD を外してください。

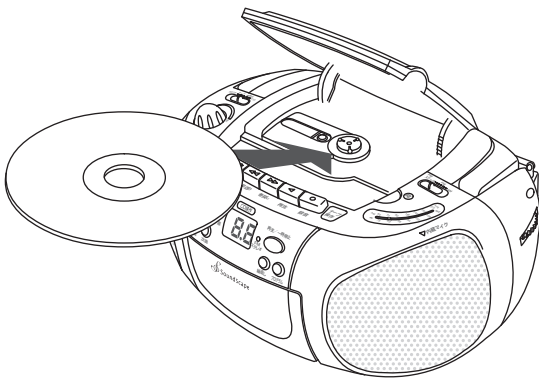

CD を外し終わったら CD カバーを閉じます。

※ CD の記録面に汚れや傷があると正常に再生できなくなります。CD の取扱には十分にご注意ください。記録面の汚れは柔らかい布、または専用のクリーニングキットを用いて拭き取ってください。

拭き取る際は必ず CD の中心から外側へ向かって放射状に拭き取ります。

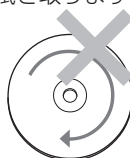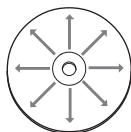

※鑑賞後の CD は必ず CD ケースに収納の上保管してください。

3-2. 基本操作

●機能の切替

電源が接続されていることを確認し、機能切替スイッチを「CD」に合わせます。
※機能切替スイッチを「ラジオ」または「CD」に合わせると電源ランプが点灯します。





●再生するには

CD の再生操作は液晶画面両側にある6つのボタンで行います。

機能切替スイッチを「CD」に合わせた後、CD をセットすると（または、CD がセットされた状態で切替スイッチを「CD」に合わせると）読み込みが始まり、全曲数が液晶画面に表示されて停止します。

※CD がセットされていない、または対応外のディスクをセットした場合は「No」と表示されます。

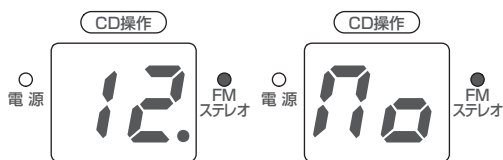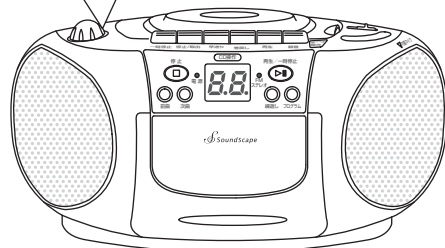

※全曲数の表示（例）

※ディスクが認識されない場合の表示

再生を開始するには **再生/一時停止** ボタンを押します。

再生が開始されると再生中の曲番号が液晶ディスプレイに表示されます。

音量は音量調節ツマミで調節します。

再生中に **再生/一時停止** ボタンを押すと一時停止します。もう一度押すと一時停止を解除します。

再生を停止するには **停止** ボタンを押します。

●スキップ（選曲）するには

再生中に **前曲** **次曲** ボタンを押すと前の曲または次の曲へスキップします。

停止中に **前曲** **次曲** ボタンを押して選曲し、**再生/一時停止** ボタンを押すと選曲した曲が再生されます。

●早戻し／早送り再生するには


再生中に **前曲** **次曲** ボタンを長押しすると、押している間、早戻し／早送り再生します。
ボタンを離すと通常再生に戻ります。

●リピート再生

再生中、または停止中に **繰返し** ボタンを押すと再生中（選曲中）の 1 曲を繰返し再生します。（ディスプレイ右下部ドット点灯、中央ドット点滅表示）

1曲リピートモードでもう一度 **繰返し** ボタンを押すと、CD 内の全曲を繰返し再生します。（ディスプレイ右下部、および中央ドット両方点灯表示）

リピート再生モードを解除するには、全曲リピートの状態で **繰返し** ボタンを押します。（ディスプレイ右下部ドットのみ点灯表示）

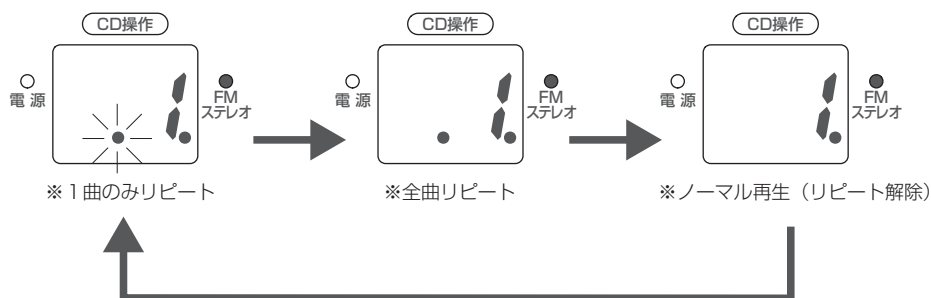

3-3. プログラム再生

あらかじめ設定した曲順で CD 内の音楽を再生することができます。
下記の手順で設定します。

①CD をセットし停止中に **プログラム** ボタンを押します。

②ディスプレイにプログラム番号「1」が表示されます。

③1 番目に再生する曲を選択します。

前曲 **次曲** ボタンで 1 番目に再生する曲を選び、**プログラム** ボタンを押します。

③プログラム番号「2」が表示されます。2番目に再生する曲を選び、**プログラム** ボタンを押します。

ここまでの手順を繰り返して曲の再生順序を設定していきます。

④曲の再生順序を設定し終わったら、**再生/一時停止** ボタンを押して再生を開始します。

※プログラム再生を解除するには、**停止** ボタンを2回押します。



※最大 20 曲まで設定可能です。

4 ラジオを聴くには

ラジオ放送を聴くには下記の手順を実行します。

- ①電源を接続し、機能切替スイッチを「ラジオ」に合わせます。
- ②ラジオバンド切替スイッチを FM / FMステレオ / AM いずれかの位置に合わせます。
- ③ FM ラジオをお聴きになる場合は本体後部にあるロッドアンテナを立てて伸ばし、最適に受信できる位置に調整します。AM ラジオ用のアンテナは本体に内蔵されているため、最適に受信できるよう本体の位置や向きを調整します。
- ④本体上部の周波数目盛りを参考に、本体背面左側にある選局ダイヤルで選局します。
- ⑤音量は音量調節ツマミで調節します。


※テレビの近くでAMラジオを受信すると雑音が入ったり、テレビの映像が乱れることがあります。また、携帯電話のそばでAMラジオを受信すると雑音が入り、音質が低下します。このような時は、本製品をそれらの機器から離してご使用ください。

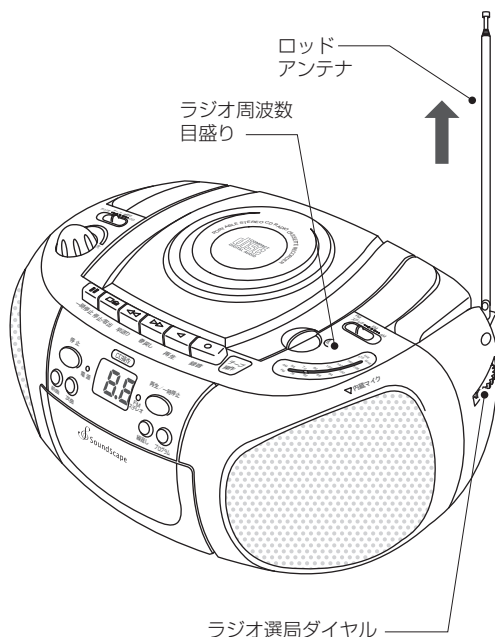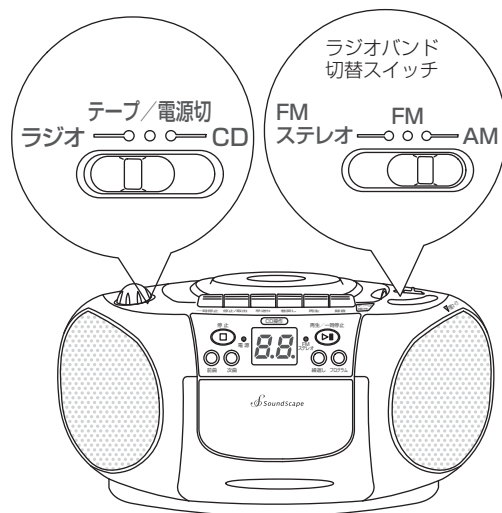

5 外部入力音源を使用するには

外部機器を接続し、本製品のスピーカーで再生することができます。

- ①本体背面右側にある外部入力端子と外部機器をオーディオケーブル（市販のものをお使いください）で接続します。本製品の外部入力端子は 3.5 ϕ ステレオミニジャックです。（外部機器側の接続の方法については外部機器の取扱説明書を参照してください。）

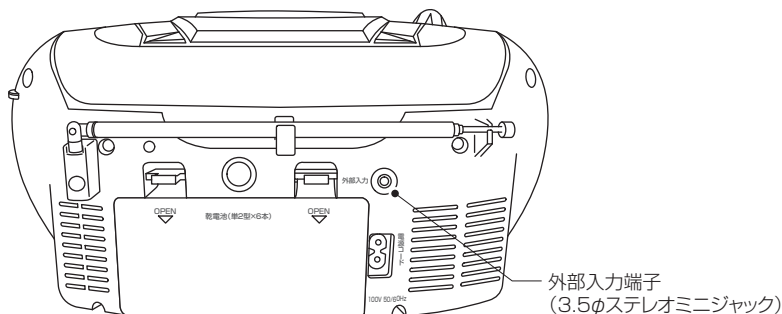

- ②本製品の電源を接続します。

機能切替スイッチにより、外部機器の音声の再生のされ方が異なりますので下記の点にご注意ください。

○機能切替スイッチが「テープ／電源切」の場合、◀ ボタンや ◯ ボタンなどを押している間（電源ランプ点灯時）のみ、外部機器からの音声の本製品のスピーカーから再生されます。

○機能切替スイッチが「CD」「ラジオ」の場合は、そのまま外部機器からの音声の本製品のスピーカーから再生されます。

- ③外部機器を操作し、再生します。音量は外部機器と本製品の音量調節ツマミで調整します。

6 カセットテープを聴くには

6-1. カセットテープ取扱上の注意

●再生／録音できるテープの種類


本製品で再生／録音できるテープの種類は右表のとおりです。

	ノーマル(TypeI)	ハイポジション (TypeII)	メタル(TypeIV)
再 生	○	○	×
録 音	○	×	×

※ご注意：60 分以下のテープをご使用ください。60 分を超えるテープは薄く、変形しやすい、巻き込みなどの原因となる場合があります。万一、ご使用になり、本体に不具合が発生した際の修理は、有償となります。（テープの修理・修復等は一切できません。）

●カセットテープのたるみを取る

再生前にカセットテープがたるんでいる場合は鉛筆などを用いて、図のようにたるみをとってください。たるんだままセットし再生させると、テープがローラーに巻き込まれてテープや本体が破損する恐れがあります。

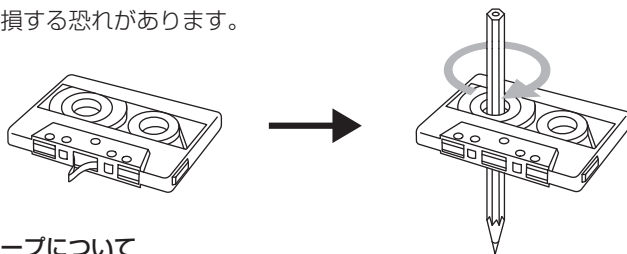


●リーダーテープについて

カセットテープの両端数秒分はリーダーテープ（透明や白など）になっており、この部分には録音できません。録音する場合はあらかじめこの部分を巻き取ってください。

●録音したテープの保護

録音を保存しておきたい場合は、カセットテープの底面（テープ露出部の反対側）にあるツメを折っておくと、上書き録音を防止することができます。（ツメを折っておくと録音ボタンが押せません。無理に押すと故障の原因となりますのでご注意ください。）

また、もう一度録音したい場合はツメを折った部分をセロハンテープなどでふさいでください。

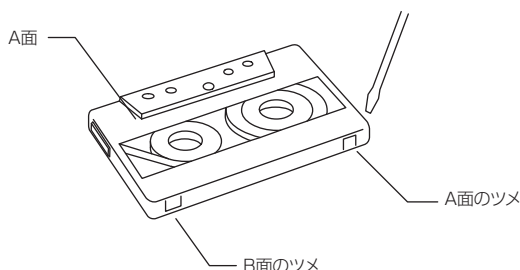


6-2. カセットテープのセット

カセットテープ操作ボタンの  ボタンを押すとカセットカバーが開きます。

磁気テープ側を上にし、再生させたい面を手前にしてカセットテープをセットします。

カセットカバーを閉める時は、カバーをカチッと言う音がするまでしっかり押してください。

※カセットテープが正しくセットされていないとカバーが閉まりません。ひっかかりなどを感じたときは無理に押さず、カセットテープが正しくセットされているかご確認ください。

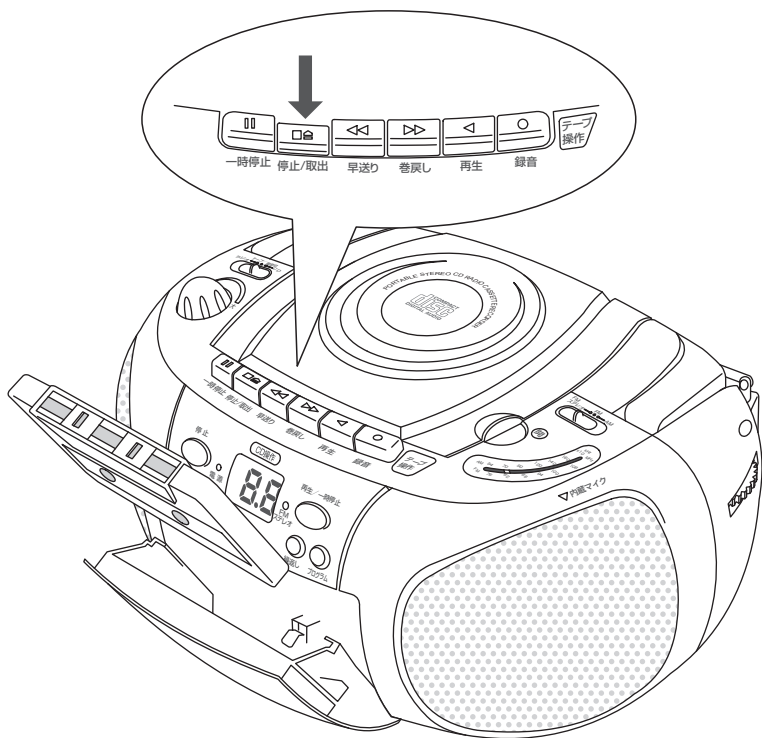

6-3. 基本操作

カセットテープの操作は本体前部にあるボタンで行います。

●機能の切替

機能切替スイッチを「テープ／電源切」に合わせます。

テープ／電源切
ラジオ — ○ — CD



●再生するには

 ボタンを押します。

再生を停止するには  ボタンを押します。(停止中に  ボタンを押すとカセットカバーが開きます。)

再生中に  ボタンを押すと一時停止します。もう一度押すとボタンが元に戻り、一時停止が解除されます。

現在再生されている反対面を再生するには、一度カセットテープを取り出し、向きを反対にしてセットし直します。

※音量は音量調節ツマミで調節します。

●早送り／巻戻しするには





 ボタン、または  ボタンを押します。早送り／巻戻しを停止するには  ボタンを押します。

※再生しながらの早送り／巻戻しはできません。

※早送り／巻戻し後、次の操作をする際は、必ず1度「停止」をしてから行ってください。

※早送り／巻戻し／再生等の操作を頻繁に行いますと、テープたるみの原因になりますので、ご注意ください。

※カセットテープは本体に入れたままにせず、13 ページの手順を参考にテープのたるみを巻き取った上、ケースに入れて保管してください。

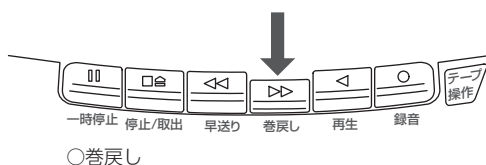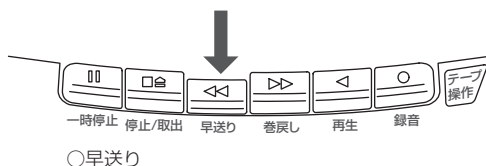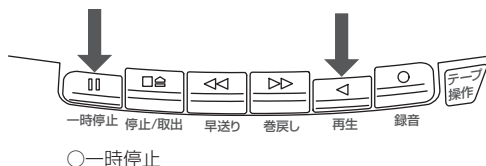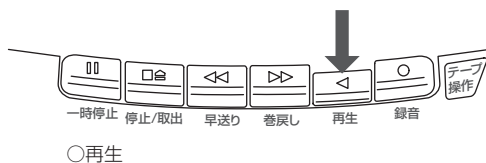

7 カセットテープへ録音するには

CD、ラジオ、外部入力音源、内蔵マイクからカセットテープへ録音することができます。

録音前に 13 ページを参照し、カセットテープをセットしてください。

※リーダーテープ部分には録音ができませんので、あらかじめ巻き取っておいてください（12 ページ参照）。

7-1. CD からの録音

①機能切替スイッチを「CD」に合わせ、CD をセットし、再生を開始できる状態にします。（8 ページ参照）

②  ボタンを押してから  ボタンを押します（ ボタンを押すと  ボタンも押されます）。



③ CD を再生します。

④  ボタンを押して一時停止を解除し、録音を開始します。



⑤録音を終了するには  ボタンを押します。



※本製品の音量レベルは録音に影響しません。

7-2. ラジオからの録音

①機能切替スイッチを「ラジオ」に合わせ、録音したい放送局を受信します。（11 ページ参照）

②  ボタンを押してから  ボタンを押します（ ボタンを押すと  ボタンも押されます）。

③録音したいタイミングで  ボタンを押して一時停止を解除し、録音を開始します。

④録音を終了するには  ボタンを押します。

※本製品の音量レベルは録音に影響しません。

7-3. 内蔵マイクからの録音

- ① 機能切替スイッチを「テープ／電源切」に合わせます。
- ②  ボタンを押してから  ボタンを押します（ ボタンを押すと  ボタンも押されます）。
- ③ 録音したいタイミングで  ボタンを押して一時停止を解除し、録音を開始します。
（この状態で内蔵マイクからの音声録音されています）
- ⑤ 録音を終了するには  ボタンを押します。

8 故障かな?と思ったら

症 状	対 処
●電源が入らない	○電源コードが正しく接続されているか、電源タップを使用している場合は電源タップが正常に通電しているかご確認ください。 ○電源コードを接続せず電池でご使用の場合、電池残量が不足していると電源がONにできません。新しい電池と交換してください。
●音が聞こえない	○音量が最小になっていないかご確認ください。
●CDが再生されない	○ディスクの記録面に傷や汚れがある場合、正常に再生されません。汚れている場合は専用のクリーニングキットで汚れを拭き取ってください。傷がある場合は、傷のないメディアと交換の上で使用ください。
●カセットテープが再生できない／録音できない	○ヘッドが汚れていると正常に再生／録音ができません。市販のクリーニングカセット等で清掃してください。 ○古いカセットテープはテープの伸びや磁気記録の劣化などによって正常に再生されない場合があります。テープを交換してご使用ください。
●ラジオが受信されない／ノイズが大きい	○AM ラジオの場合本体の向き、設置場所を調整してみてください。FM ラジオの場合はロッドアンテナの角度を調節してみてください。 ○テレビ等の家電製品のそばではノイズが入る場合があります。また、鉄筋のビルの中等では受信状況が悪い場合があります。場所を変えて受信してみてください。
●結露している	○電源を抜き、結露がなくなってから再度試してみてください。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。

該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、販売店にご相談ください。

9 仕様表

定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
	DC9V (単 2 型乾電池 6 本)
消 費 電 力	10W
ス ピ ー カ ー 出 力	1W X 2
ス ピ ー カ ー サ イ ズ	3インチ×2
本 体 サ イ ズ	約 W280mm×D205mm×H145mm
本 体 重 量	約1.75kg

10 お手入れについて

●お手入れについて

本製品の外装部は、乾いた布で埃や汚れを拭き取ってください。また、分解や塗装はしないでください。

CD部のレンズやカセットテープのヘッドや走行部は、市販のクリーニングキット、クリーニングディスク、クリーニングカセット等をご使用になり定期的に清掃を行ってください。

●長時間使用しない場合は

電源プラグをコンセントから抜き、必ず電池を取り出してからビニール袋等を掛け、高温になる場所や湿気、埃の多い場所を避けて保管してください。

●故障や各部品を紛失／破損した場合は

修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合には、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望により有償修理となります。

●廃棄する場合は

本製品はプラスチック、電子部品、金属を使用しています。リサイクルの際は、自治体の規定に従って正しく処理してください。

11 アフターサービスについて

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

②修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

③アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、お買上げ販売店、または下記サポートセンターまでお問い合わせください。

お取り扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

サポートセンター
電話番号 **03-6803-0191**

受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00

（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

製品保証書

持込修理

〈保証規定〉

このたびは、CD ラジオカセットをご購入頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から１年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と、保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で修理、または新品と交換いたします。

②保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

③本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品名		CDラジオカセット SS-106	
保証期間(お買い上げ日より)		お買い上げ日	
1年間		年 月 日	
お客様	フリガナ		
	お名前	様	
	ご住所 〒 -		
	電話番号() -		
取扱販売店名・住所・電話番号			

販売元 株式会社TOHO

TOHOサポートセンター

Tel.03-6803-0191

受付時間：月～金 10:00～12:00 13:00～17:00
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。