


ポータブルCDプレーヤー ユーザーガイド

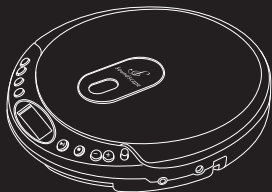

SoundScape **SS-203SL/BK**

目次

安全上のご注意.....	2	表示部	10
絵表示について	2	乾電池を入れる	11
CD取扱上のご注意	5	使用方法	12
本製品で利用できるCDについて.....	5	CDのセット.....	12
CD取扱上の注意	6	音楽を再生する.....	13
ご使用前に	7	繰り返し再生(リピート)について.....	14
パッケージ内容の確認	7	プログラム再生.....	14
各部の名称	8	故障かな?と思ったら	16
本体上面	8	本機の仕様	18
本体底面	9	アフターサービスについて	19
リモコン	9	保証書	20

安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保証書と共に大切に保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



●記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれる場合もあります。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容が描かれる場合もあります。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれる場合もあります。

⚠ 警告

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにオフボタンを押して電源を切って、煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。
- 万一、内部に水などが入った場合は、まずオフボタンを押して電源を切って、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まずオフボタンを押して電源を切って、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- この機器に水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。故障の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 万一、この機器を落したり、本機を破損した場合は、オフボタンを押して電源を切って、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 濡れた手で電池を抜き差ししないでください。感電の原因となります。



- この機器の内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- この機器は絶対に分解しないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- この機器を改造しないでください。故障の原因となります。



分解禁止

⚠ 注意

- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。本機の外装や部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。故障の原因となることがあります。



- 再生する前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。
- 自動車やバイク、自転車の運転中は、イヤホンでのご使用はおやめください。運転の妨げとなり、違法となる場合があります。
- 大音量で長時間音楽を聴き続けると、聴力に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。万一、耳鳴がする場合にはご使用を中断してください。



- 変形したり、傷ついたCDを本機に入れないでください。本機の故障や誤動作の原因となることがあります。
- CDには、シールやテープなどを貼りつけないでください。本機に正しく入れられなかったり、取り出せなくなることがあります。
- 万一、CDが取り出せなくなったときは、無理に取り出そうとせずに、サポートセンターにお問い合わせください。無理に取り出そうとすると本機の故障の原因となることがあります。



- 本機を長期間ご使用にならないときは、本機から電池を抜いてください。



商標について

- 本書に記載の製品名および会社名は、各メーカーの商標または登録商標です

CD取扱上のご注意

本製品で利用できるCDについて

本製品で利用できるCDは、下記のロゴマークの入った音楽CD、および音楽CD形式の音楽ファイルが書き込まれたCD-Rのディスクです。

CD-Rは、その録音状態やメディアによって、再生に不具合が生じる場合がございます。



また、メディアの種類、録音時の設定（書き込みスピードなど）によっては再生できないか、音質が著しく悪い場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■以下のCD、光ディスクは絶対に再生させないでください。


- DVD（音楽DVD含む）
- 音楽CDではないCD（データ記録用のものなど）
- 録音されていないCD-R
 - ※ 上記のものを再生すると大音量でスピーカーやヘッドフォンが破損、また、お聞きになった方の聴力に障害を及ぼす危険があります。
- 円形以外のCD、CD-R（ハート形、名刺形など）
 - ※ 上記のものを再生すると回転時に遠心力が不均等に働き、本体を破損させる恐れがあります。

CD取扱上の注意

再生面、レーベル面ともにシールを貼ったり、傷をつけないようにしてください。

■持ち方

再生面、レーベル面に触れないよう、図のように持ちます。

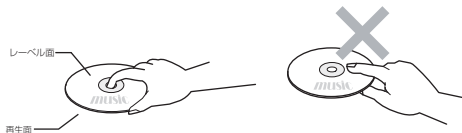

■お手入れの方法

ディスクに指紋や汚れがついた場合は、やわらかい布で放射状に拭き取ります。

レコードのように円状に拭かないでください。

※市販のCDクリーニングキットを使うとより効果的です。



鑑賞し終わったCDは本体に入れたままにせず、ケースに入れて保存してください。

ご使用の前に


パッケージ内容の確認

重要




- お買い求めになられて、ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お買い求めになられた販売店または当社のサポートセンターまでご連絡ください。


● 本体

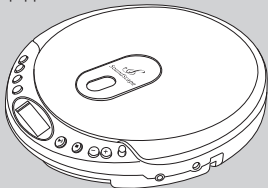

● イヤホン



● リモコン

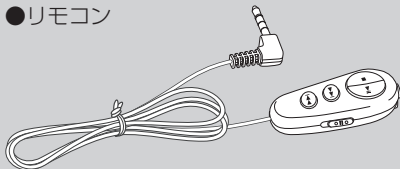

● 取扱説明書（本書）

各部の名称

本体上面

プログラムボタン

このボタンを押すと、再生の順序をプログラムすることができます。

表示部

この部分に曲数、再生時間、再生方法が表示されます。

オン・▶

(再生/一時停止) ボタン

このボタンを押すと、電源が入り、ディスクが装着している場合は、自動的再生が始まります。もう一度押すと一時停止になります。一時停止を解除するには、更にもう一度このボタンを押します。

オフ・■(停止)ボタン

このボタンを押すと、再生が停止します。もう一度押すと、電源がオフになります。

リピートボタン

このボタンを押すと、再生方法を変更します。再生方法は次のように変わります。

1 (1曲繰り返し) → ALL (全曲繰り返し) → INT (イントロ再生) → RND (ランダム繰り返し再生)

前へ/次へボタン

▶▶ ボタンを押すと、1つ先の曲に移ります。

▶▶ ボタンを長く押すと、曲の早送りを行います。

◀◀ ボタンを押すと、曲の最初に戻ります。続けて押すと1つ前の曲に移ります。◀◀ ボタンを長く押すと、曲の早戻しを行います。

開ボタン

このボタンを押すと、CDプレーヤーのフタが開きます。

ACアダプター接続端子

この端子に別売のACアダプターを接続します。


イヤホン接続端子

この端子に付属のイヤホンまたはリモコンを接続します。


音量ボタン

+ボタンを押すと、音量が上がります。

-ボタンを押すと、音量を下がります。

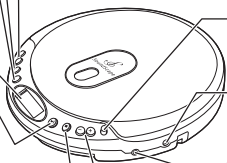

本体底面

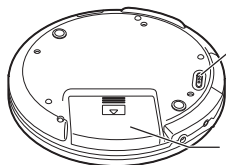

低音スイッチ

このスイッチを「入」側にスライドすると、再生時低音が強調されます。

電池カバー

このカバーをスライドして、電池をいれます。

リモコン



音量ツマミ

このツマミを下側に回まし切ると本体と同じ音量になります。上側に回していくと音量は徐々に小さくなっていきます。



イヤホン接続端子

ここに付属のイヤホンを接続します。

HOLDスイッチ

このスイッチを図のように、矢印方向に下げると、リモコンの各ボタンが動かなくなります。間違えて操作をするのを防ぐことができます。


※リモコンの各ボタンが動かなくても、本体側のボタンは動作します。

※以下のボタンは、本体のボタンと同様に働きます。本体の「各部の名称」をご覧ください。


■ ボタン、▶▶▶ ボタン、◀◀▶▶▶ ボタン。

表示部

■再生時

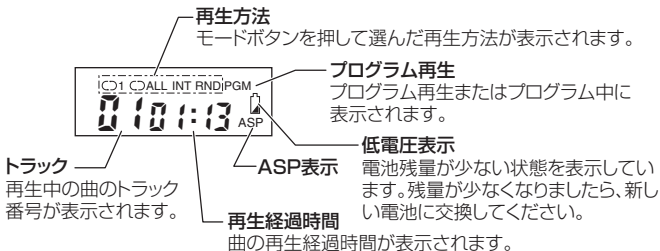

■プログラム時

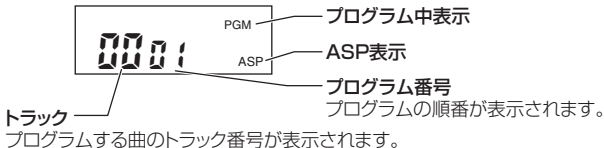

■ASP (音飛び防止機能) 表示

CDを再生時、自動的にASP (音飛び防止機能) が有効になり、表示部に [ASP] の文字が表示されます。これは、曲のデータをあらかじめ先読みし、衝撃による音飛びを防ぐ機能です。この機能は解除することはできません。


乾電池を入れる

アルカリまたはマンガンの単3形乾電池2本を使用します。これら以外の電池は使用しないでください。

1 本体背面にある電池カバーをスライドさせ、電池カバーを開けます。

2 電池の極性をよく確認して、単3形乾電池を指定された方向に正しくセットします。

※電池蓋に無理な力を加えないでください。

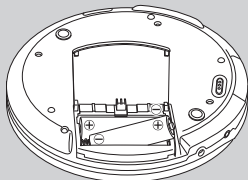

⚠ 警告

使い終わった電池は火中に投げ入れないでください。
爆発して火災・やけどの原因となります。

⚠ 注意

アルカリまたはマンガンの単3形乾電池以外の電池は使わないでください。指定以外の電池を使うと感電や発熱の恐れがあります。


電池を交換する時は、新しい電池と古い電池を混ぜないでください。
また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。

使い終わった電池は、お住まいの各地方自治体の廃棄方法に従って、処分してください。

使用方法

CDのセット

- 1 開ボタンを押します。
- 2 CDカバーを開きます。
※初めてご使用する際に、保護台紙を取り除いてから、お使いください。
- 3 中央の突起部にCDの中心を合わせてセットします。

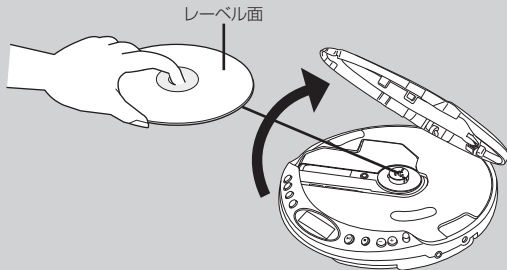

- 4 カバーを閉めます。
 - 電源がオンの場合は、カバーを閉めるとCD内の曲数と再生時間が表示され、その後に1曲目から再生が開始されます。
 - 電源オフの場合は、カバーを閉め、再生ボタンを押します。

音楽を再生する

- 1** 再生したいCDがセットされているのを確認します。
- 2** 電源がオフのとき、▶|| (再生/一時停止) ボタンを押すと電源がオンになり、再生が開始されます。
- 3** 再生を一時停止するには、▶|| (再生/一時停止) ボタンを押します。
 - 一時停止を解除するには、再度▶|| (再生/一時停止) ボタンを押してください。
- 4** 再生を停止するには、■ (停止) ボタンを押します。
 - 再度、再生を行うには▶|| (再生/一時停止) ボタンを押してください。

■自動電源オフ機能について

再生を停止して、30 秒間何も操作が無いと、自動的に電源をオフします。このような場合は、再度上記の手順**2**から行ってください。

繰り返し再生 (リピート) について

お聴きになりたい曲を 1 曲のみ繰り返し再生したり、全曲を繰り返し再生することができます。

1 電源がオンになっていることを確認します。

2 リピートボタンを押す度にリピートが変更できます。

⏮1	選んだ 1 曲のみ繰り返し再生します。
⏮ALL	全曲を繰り返し再生します。
INT	本機の全曲を曲の始め 10 秒間のみ再生します。
RND	全曲をランダムに一度再生します。

- 再生を停止する、またはカバーを開けるとリピートは解除されます。
- RND はプログラム再生時には働きません。
- INT 設定は、設定後の次の曲から機能します。(繰返しは出来ません。)

プログラム再生

お聴きになりたい順番に曲の順番をプログラムすることができます。

1 電源がオンになっていることを確認します。

2 プログラムボタンを押します。

- 表示部の PGM と左側の 00 が点滅し、1 番目に再生する曲の入力待ちになります。

3 ◀◀ (前へ) または ▶▶ (次へ) ボタンを押して、再生する曲を選び、プログラムボタンを押します。

- 2 番目に再生する曲の入力待ちになります。

4 手順 **2** と **3** を繰り返し、再生したい曲をプログラムしていきます。

- 20 番まで再生する順番をプログラムすることができます。
- 30 秒間操作がないと、曲の入力待ちは解除され元の表示に戻ります。ただし、解除されるまでの曲はプログラムされています。

5 プログラムを終了しプログラム再生を始めるには、▶|| (再生 / 一時停止) ボタンを押します。

6 プログラム再生を終了して通常の再生に戻るには、■ (停止) ボタンを押します。

7 プログラムを消去するには、開ボタンを押します。

- カバーが開けられるとプログラムは消去されます。また、電源がオフになってもプログラムは消去されます。

故障かな？と思ったら

症状	確認事項と処置
電源が入らない。	電池の極性が11ページの記載どおりに、正しく入れられているかご確認ください。間違っている場合は入れ直してください。
	電池残量は少なくなっていないませんか？ 新しい電池と交換してください。
	ACアダプターの仕様をご確認ください。本製品が対応するACアダプターの出力は4.5V 600mAとなります。
音が聞こえない。	音量が最小になっていないかご確認ください。
	リモコンをお使いの場合は、リモコンの音量が最小になっていないか確認してください。
	イヤホンが正しく接続されているか確認してください。
CDが再生されない。 音が飛ぶ。 音質が悪い。	CDが正しく装着されているかご確認ください。
	CDが汚れている場合は、クリーニングするか、別のCDで試してみてください。
	レンズが汚れている場合は、クリーニングしてみてください。
	CDのカバーが正常に閉じているかご確認ください。
	一時停止状態になっていないかご確認ください。

症状	確認事項と処置
操作ボタンを押しても反応しない。	本体やCDが結露していないかご確認ください。結露していた場合、1時間ほど放置して結露がなくなってからご使用ください。
リモコンが働かない。	リモコンのプラグが本体の奥までしっかり挿し込まれているかご確認ください。
リモコンのボタンが働かない。	リモコンのHOLDスイッチが掛かっていると、リモコンのボタンは働きません。9ページをご確認ください。
数秒で電源が切れる。	電池残量は少なくなっていないですか？ 2本とも新しい電池と交換してください。
CD再生が始まらない。	
CD再生が途中で止まる。	

本機の仕様

周波数特性	100 ～ 20,000 Hz
オーディオ出力	≥ 20mW (32 Ω)
電源	DC 3.0V (単3形乾電池×2)
ACアダプター	4.5V 600mA (別売り)
動作環境	5℃～40℃
外形寸法	約142 (W) × 26 (H) × 155 (D) mm
重量	約240 g

※別売りACアダプターの購入をご希望の際は、お買い上げになられた販売店または、下記の当社ホームページよりお問い合わせください。

【当社ホームページ：<http://toho-corporation.com>】

アフターサービスについて

1. 保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよく確認して頂いた後、大切に保管してください。

保証期間はお買上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。

保証書の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間が過ぎていたときは、修理可能な製品については有料で修理を承ります。(送料もお客様にご負担いただきます。)

3. CDディスクに損傷が生じた場合

本製品のご使用によるCDディスクへの損傷につきましては、保証致しかねます。

4. アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、お買上げ販売店にお問い合わせください。

《無料保証規定》

1. 通常のご使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買上げ店か弊社お客様相談室までお申し出ください。無償で交換または修理します。

2. ご転居、ご贈答品で購入日確認が可能な場合には、取扱説明書に記載してありますお客様相談室か各販売店へご相談ください。

3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

① 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

② お買上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

④ 業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

⑤ 本書の提示がない場合。

⑥ 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理については、修理可能な製品については有料で修理を承りますので、当社お客様相談室までお問い合わせください。

保証書

製品名 ポータブルCDプレーヤー SS-203SL/BK	
保証期間（お買い上げ日より） 1年間	お買い上げ日 年 月 日
お客様様	フリガナ
	お名前 様
	ご住所 〒 —
	電話番号（ ） —
不具合記入欄	
取扱販売店名・住所・電話番号	
取扱販売店印	

持込修理用

ポータブルCDプレーヤーSS-203SL/BKをご購入頂きありがとうございます。
当社では製品のアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ① ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、保証書、購入領収書をご持参頂ければ、当社で無料修理規定に基づき修理または無償で新品と交換いたします。
 - ② 取扱説明書に従って操作せずに不当な使い方をしたり、お客様が自分で製品を分解修理するなど人為的に壊されたり、保証期間が切れた場合、保証書のない場合、無料修理は適用されません。ただしお客様が部品代および修理費用、送料を負担する場合、修理を承ります。
- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買上げの販売店へお申し出ください。
 - 太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
 - 本書は製品のみに対しての保証です。万が一製品の故障によって、USBポートの損壊やデータの紛失があった場合は、保証できません。

前頁の無料保証規定もご覧ください→

販売元 **株式会社TOHO**

サポートセンター

お取扱い方法についてのご相談および
アフターサービスのご案内

お客様相談室

03-6803-0191

受付時間：月～金 10:00～12:00
13:00～17:00

※土日、祝祭日はお休みを頂いております。