

AM/FMラジオ SS-312

取扱説明書

このたびは、SoundScape AM/FM ラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解の上で使用ください。また、「安全上の注意」の内容を必ずお守りください。


本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。


電池のセット

- ①本体背面の電池ボックスのふたを開けます。「OPEN」の文字の上部分を押しながら、下方向へスライドさせて開けてください。新品の単三型アルカリ乾電池2本(別売)を、正しい向きでセットします。

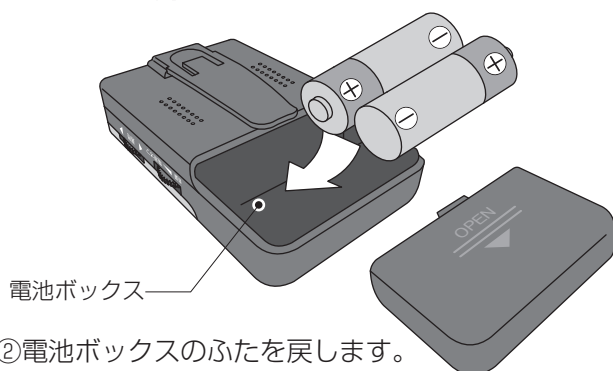

- ②電池ボックスのふたを戻します。

クリップについて

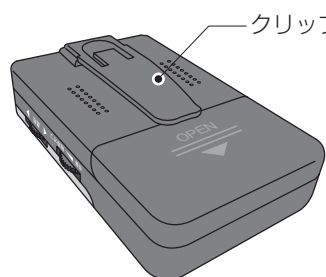


本体背面にはクリップがついています。ベルトやズボンのウエスト部分、シャツのポケット等にはさんでご利用いただけます。

※クリップを無理にひっぱると破損する恐れがあります。

イヤホンを使う場合

イヤホン(別売)をご使用になる場合は、本体上面にあるイヤホンジャックにイヤホンのプラグを差し込みます。

イヤホンはφ3.5mm ミニプラグの製品をご用意ください。

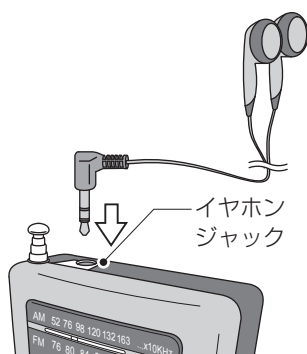


使い方

- ①電源を ON にします。


「音量／電源ダイヤル」をカチッと音がするまで下方向へ回すと電源が ON になり、本体前面の「POWER」ランプが赤く点灯します。

※この時、音量を大きくしすぎないでください。

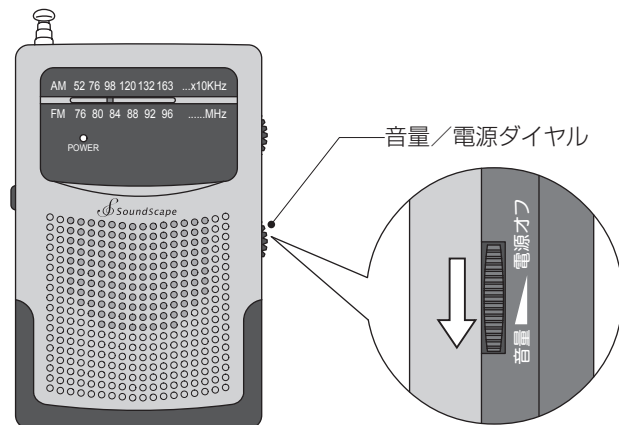

- ②AM ラジオ／FM ラジオを選択し、周波数を合わせます。


「受信バンドスイッチ」を AM / FM のいずれかに合わせます。その後、「選局ダイヤル」でお聴きになりたい放送局の周波数に合わせます。本体前面の周波数表示を目安に選局してください。

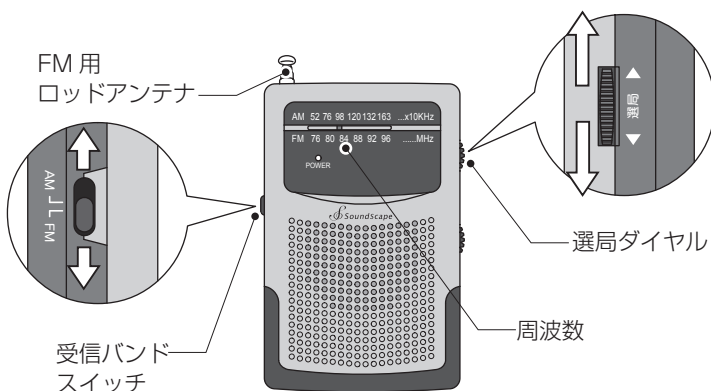

※FM ラジオを受信する場合はロッドアンテナを伸ばし、受信感度の良い方向へ本体の位置や向きを調整してください。AM ラジオを受信する場合は、アンテナは本体に内蔵されておりますので、受信感度の良い方向へ本体の位置や向きを調整してください。

- ③ご使用後は電源を OFF にしてください。

「音量／電源ダイヤル」をカチッと音がするまで上方向へ回すと電源が OFF になり、本体前面の「POWER」ランプが消えます。長期間ご使用にならない場合は電池を外してください。

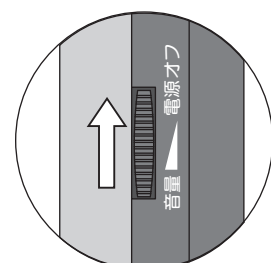

安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

⚠ 警告

- 本製品は、定められた電源（単三型アルカリ乾電池2本・別売）を用いて使用してください。
 - 本製品に水をかけないでください。
 - 本製品の中に異物を入れないでください。本製品を分解・改造しないでください。
 - 本製品にろうそくやライター、火気を近づけないでください。また、暖房器具、調理器具などのそばに放置しないでください。
 - 本製品が正しく動作しない場合や、本体が水に濡れる・破損・変形・異臭を発する・発煙などした場合はただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - 自動車や自転車を運転中に使用しないでください。周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因となります。
- ※以上のことをお守りいただけない場合、ショート・感電・火災・事故・故障の原因となります。
- ※故障の際はご自分で修理なさらず、ご購入店、もしくはサポートセンターまでご連絡ください。

⚠ 注意

- 本製品は精密機器です。下記の条件で保管・使用なさらないようご注意ください。
- 振動や衝撃の加わる場所 ○高温になる場所 ○湿気の多い場所
○水に濡れる危険のある場所 ○ホコリの多い場所 ○強い電磁波・磁力の発生する場所 ○静電気の強い場所 ○結露の発生しやすい条件の場所

- イヤホンを使用する場合、音量を大きくしすぎないようにご注意ください。聴力障害の原因となります。
- 古い電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池を混在させて使用しないでください。また、未使用のものでも使用推奨期限を過ぎた乾電池は使用しないでください。

仕様表

電 源	DC3V（単三型アルカリ乾電池2本・別売）
周 波 数 範 囲	FM：76～96MHz AM：520～1630KHz
外 形 寸 法	幅 60mm×奥行き 27mm×高さ 97mm
重 量	約 60g（乾電池除く）

アフターサービス

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より6ヶ月間です。

②修理を依頼される時

- ※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。
- ※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。
- ※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または下記サポートセンターまでお問い合わせください。

③アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、お買上げ販売店、または下記サポートセンターまでお問い合わせください。

製品保証書

持込修理

〈保証規定〉

このたびは、Soundscape AM/FM ラジオ SS-312 をご購入頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ①ご購入日から6ヶ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と、保証書をご持参のうえ、お買上げ販売店にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で修理、または新品と交換いたします。
- ②保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
 - ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ※お買上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
 - ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因に

製品名	AM/FMラジオ SS-312		
保証期間(お買上げ日より)	6ヶ月間	お買上げ日	年 月 日
お 客 様	フリガナ お名前	様	
	ご住所 〒 -		
	電話番号() -		

- よる故障または損傷。
- ※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ※本書の提示がない場合。
 - ※本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちに お買上げの販売店へお申し出ください。
 - 太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

取扱販売店名・住所・電話番号

販売元 株式会社TOHO

TOHOサポートセンター

Tel.03-6803-0191

受付時間：月～金 10:00～12:00 13:00～17:00
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。