


電動シャープナー

T028-003

取扱説明書

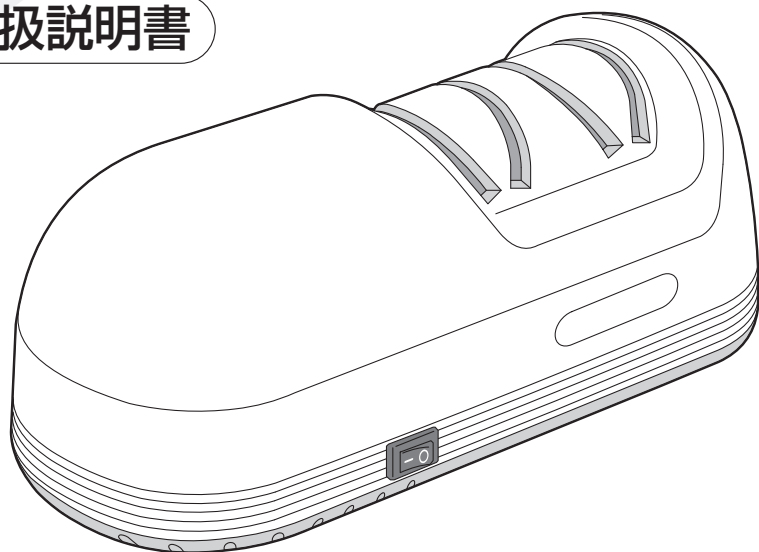

Contents

安全上のご注意	2	こんなときは	10
各部名称	4	仕様表	10
使い方	5	アフターサービス	11
お手入れ方法	9	製品保証書	巻末

このたびは、エレファイン電動シャープナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。

※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

1. 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



●本製品は家庭用100V電源以外では使用しないでください。

コンセントタップ等は使用しないでください。壁面コンセントに直接電源プラグを接続して使用してください。火災・感電の原因となります。



●お子様に使用させないでください。

大人の方が一緒の場合でも、お子様に使用させないでください。重傷を負う危険があります。



●電源コードを無理にねじったり、鋭角に曲げないでください。

火災・感電の原因となります。



●電源コードに傷がついている場合はそのまま使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



●髪の毛や衣服などが巻き込まれないようご注意ください。また、使用中は顔を近づけないようにしてください。

重傷を負う危険があります。



●ぬれた手で電源プラグや本体に触れないでください。また、本体をぬらさないでください。

感電や故障、包丁の破損の原因となります。



●本体に金属片などの異物を入れないでください。

感電・故障などの原因にもなります。本体に異物が入った場合、そのまま使用せず、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。




- 電源プラグを外す場合はコードを引っ張らないでください。

断線し、火災や感電、故障の原因となります。プラグ部分を持って外してください。



- ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

火災・感電・故障の原因となります。故障した場合は販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

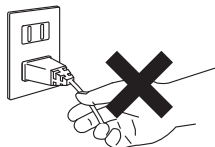

- 電源プラグは根元までコンセントに差し込んでください。また、定期的に電源プラグについた埃を乾いた布で拭き取ってください。

火災・感電の原因となります。



- 焦げ臭い臭いや本体に異常な熱さを感じた場合はただちに使用を中止し、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

そのまま使用されると、火災の原因となります。

⚠ 注意



- 本製品は家庭用途以外で使用しないでください。

家庭用途以外で使用する故障、その他不具合が起きた場合は保証いたしかねます。ご了承ください。



- 直射日光のあたる場所や高温になる場所で使用しないでください。



- 本製品は乾式シャープナーです。水や油を使用しないでください。

感電や本体の故障、砥石・包丁の破損の原因となります。



- ステンレス、鋼製の包丁以外は研がないでください。

対応する包丁については5ページを参照してください。



- 切れ味を確かめるため、指で刃先にふれないでください。



- 本製品を研磨以外の用途に使用しないでください。



- 安定した場所で使用してください。

使用中に本体が転倒や落下すると大変危険です。水平で安定した場所に置き、必ず本体を押さえながら使用してください。



- モーターの過熱を防ぐため、1回の使用時間は3分以内にし、再び使用する場合は15分以上間隔をあけてください。



- 使用しないときや、清掃をするときは電源プラグをコンセントから抜いてください。




- 包丁を研ぐ際は、指の位置に注意してください。



- 研いだ後の包丁はきれいに水洗いしてからご使用ください。



2. 各部名称

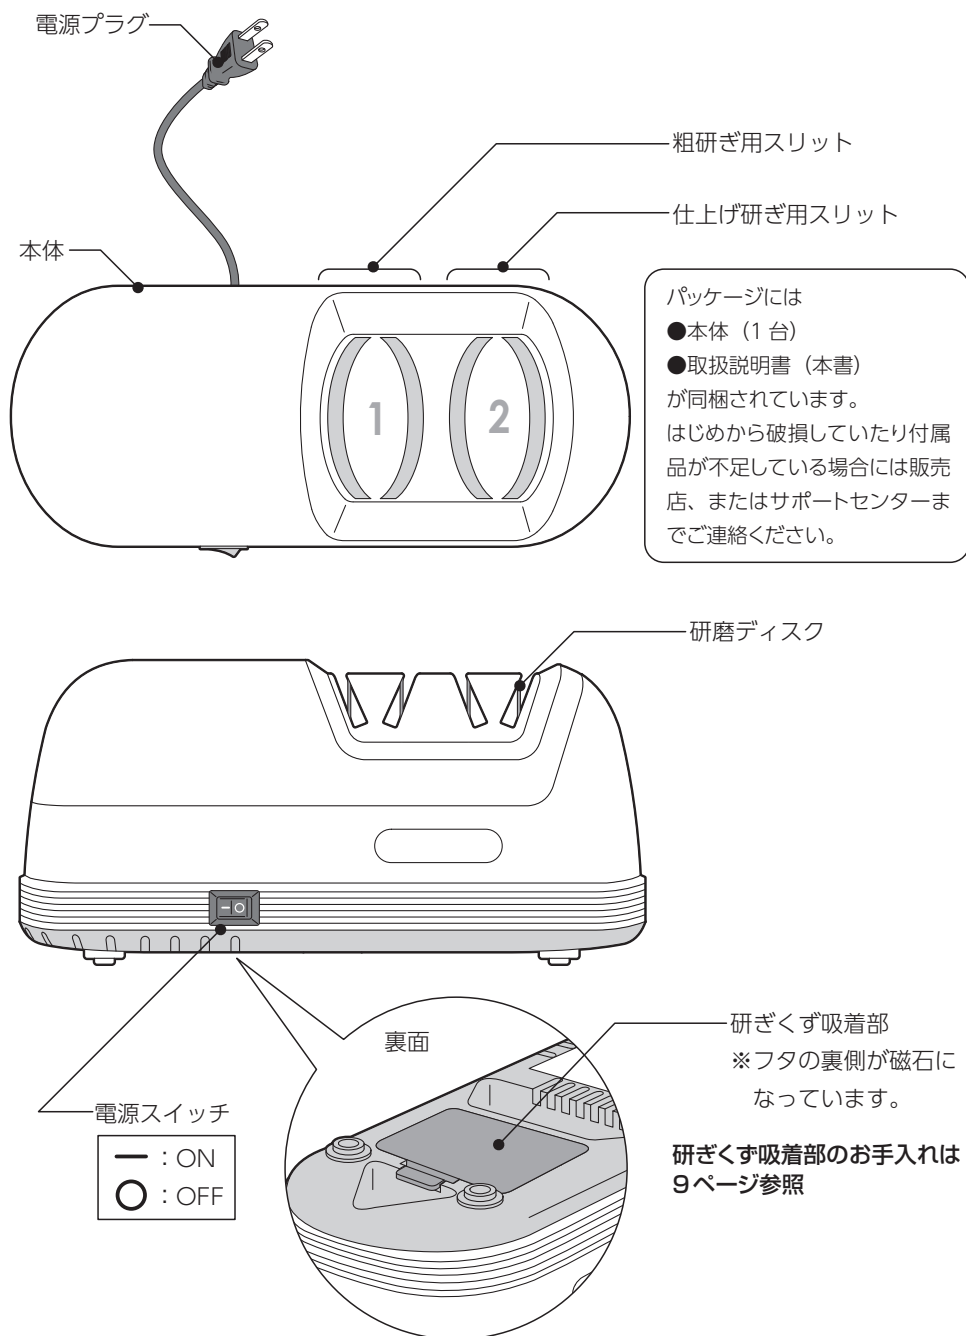


3. 使い方

■本製品で研ぐことのできる刃物

本製品では、**ステンレス・鋼製の包丁**を研ぐことができます。

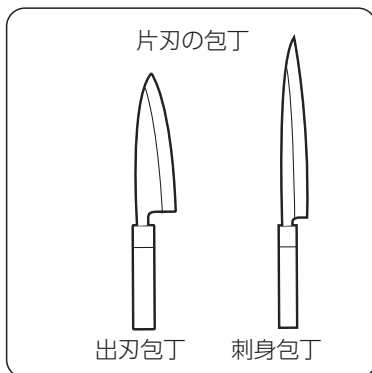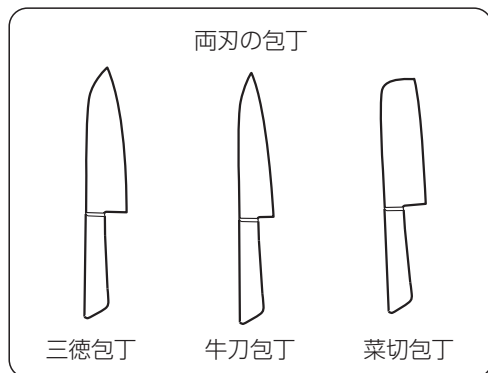

■本製品では研ぐことのできない刃物

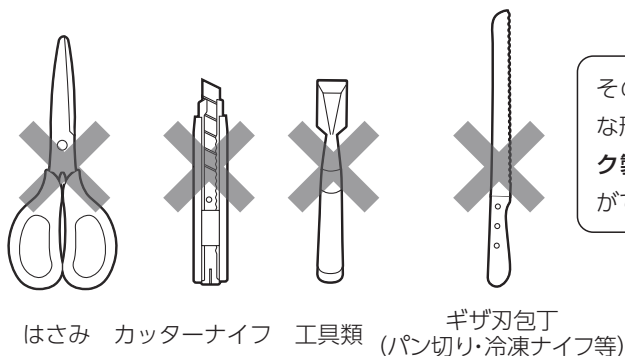


その他、刃部分が特殊な形状の包丁、**セラミック製の包丁**は研ぐことができません。

包丁を研ぐ前に

- ①使用する前に、本体を水平で安定した場所に置き、電源プラグをコンセント（家庭用100V専用）に差し込みます。
- ②包丁についている水分を乾いた布で拭き取ります。

※本製品は乾式のシャープナーです。水や油を使用しないでください。


※包丁は事前に刃に付着した汚れ（食品カスや油脂など）を落としてきれいにしてください。

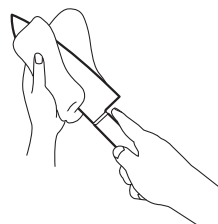


包丁の持ち方と研ぎ方

※包丁を実際に研ぐ手順（使用するスリットの順序）は8ページを参照してください。

【参考】包丁各部の名称

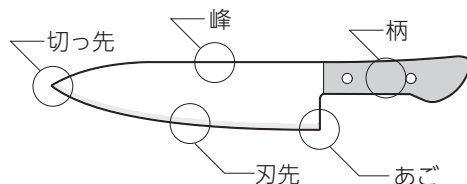

①電源スイッチを
ON (－) にします

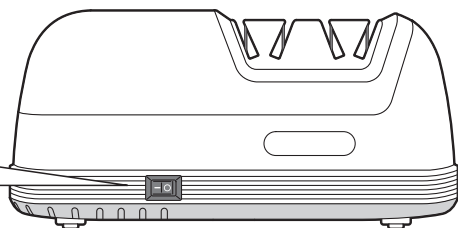

②包丁の刃先を水平にし、包
丁の「あご」からスリットの
真ん中に差し入れます。


このとき、人差し指を峰にそえる
ように持ちます。包丁はスリット
の奥まで差し入れてください。
必ず本体を手で押さえてください。

しっかりと本体を
押さえます。




③「切っ先」まで均一のスピード
で手前に引きながら研ぎます。

刃先の湾曲にあわせて、少し柄
を持ち上げながら、ゆるやかに
弧を描くようにするときれいに
研ぐことができます。


※強く押し付ける必要はありません。

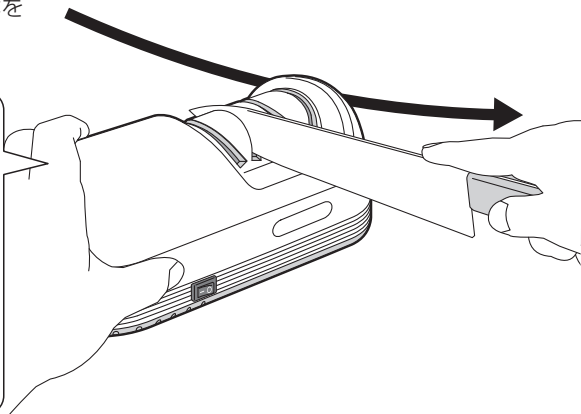

スリットについて

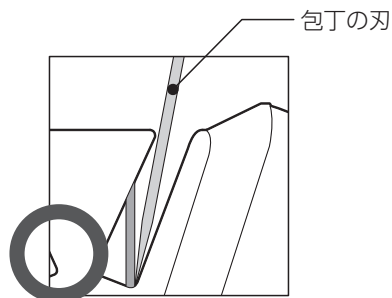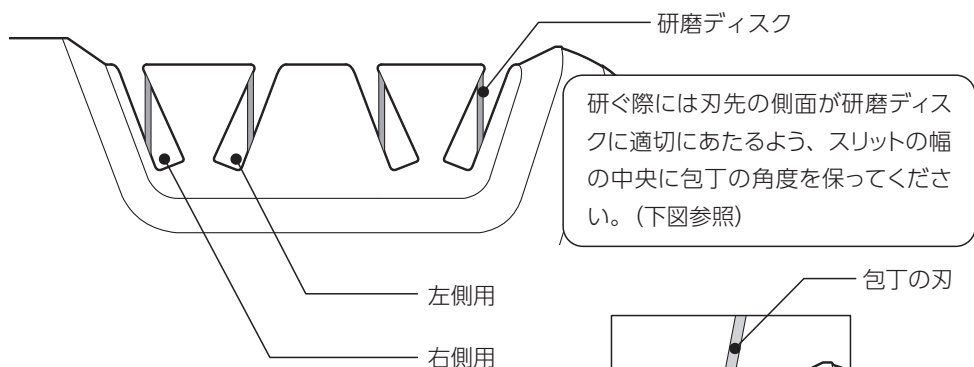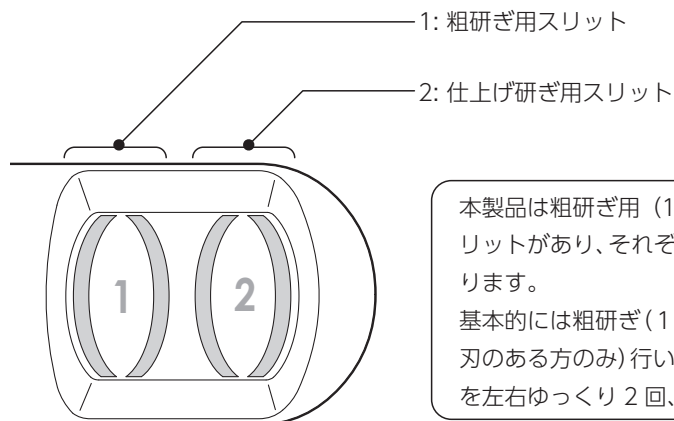

【良い例】包丁の角度はスリットの幅の左右中央に。

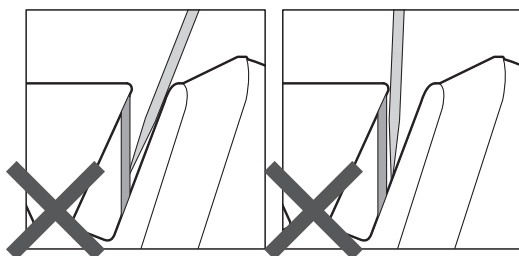


【悪い例】包丁の角度が左右に偏っている。

包丁を研ぐ手順


※包丁の持ち方や研ぎ方については 6 ページを参照してください。

両刃の場合

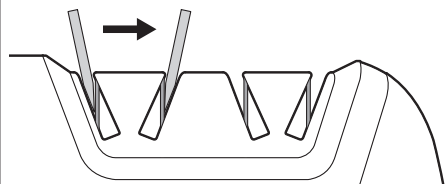


①粗研ぎ(1)を左右 1 回ずつ

均一のスピードで手前に引いて研ぎます。刃渡りの長さによりませんが、5～10 秒かけて手前に引いてください。

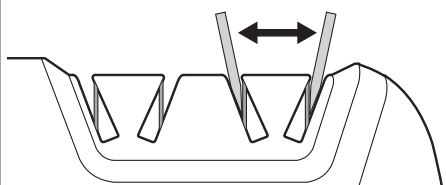

②仕上げ研ぎ(2)を左右交互に 2 回ずつ


均一のスピードで手前に引いて研ぎます。5～10 秒かけて手前に引いてください。

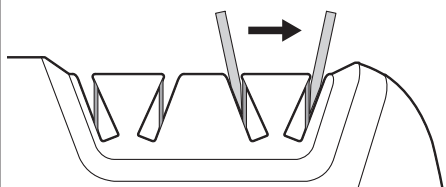

③仕上げ研ぎ(2)を素早く左右 1 回ずつ


最後にかえりをとるため、素早く (2 秒程度で手前に引きます)、仕上げ研ぎをします。

片刃の場合

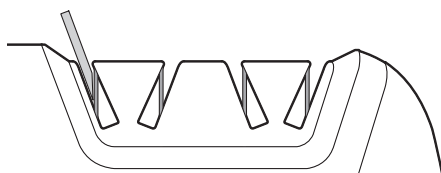


①粗研ぎ(1)を片方のみ 1 回

刃のついている方のみ研ぎます。均一のスピードで手前に引いて研ぎます。5～10 秒かけて手前に引いてください。

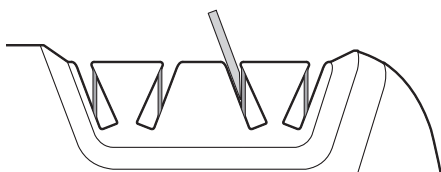

②仕上げ研ぎ(2)を 2 回

均一のスピードで手前に引いて研ぎます。5～10 秒かけて手前に引いてください。

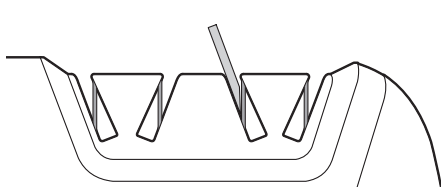

③仕上げ研ぎ(2)を素早く 1 回

最後にかえりをとるため、素早く (2 秒程度で手前に引きます)、仕上げ研ぎをします。

※刃の摩耗状態や切れ味に応じて、研ぐ回数を調節してください。

※研いだ後は刃先に研ぎくずがついていますので、きれいに水洗いしてから試し切りを行ってください。


※切れ味を確かめるため、指で刃先にふれないでください。

4. お手入れ方法

本体を清掃する場合は電源をOFF（○）にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本体・電源コード・プラグは水に浸けたり、水洗いをしないでください。研磨剤（クレンザー）、シンナー、ベンジン等は使用しないでください。

●研ぎくずの清掃

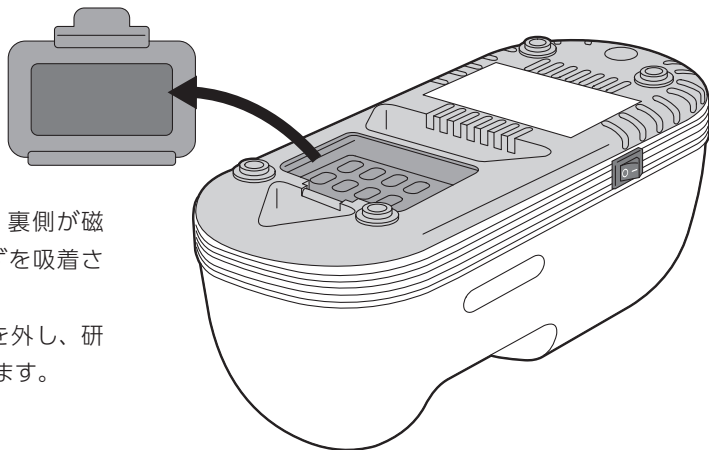

本体裏面にあるフタは、裏側が磁石になっており研ぎくずを吸着させることができます。

包丁を研いだ後はフタを外し、研ぎくずを乾拭きして取ります。

●本体部分の清掃

本体部分の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って拭き取り、その後固く絞った布で水拭きし、最後に乾拭きをしてください。（水洗いはできません。本体内部に洗剤や水が入らないようにご注意ください。）

●保管する場合は

上記注意事項をお守りになり、本体の清掃を行ってください。

その後、高温になる場所や湿気、埃の多い場所を避けて保管してください。

●故障の場合は

修理の必要が生じた場合は、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望により有償修理となります。

●廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の定める方法に従って廃棄してください。

5. こんなときは

状 態	対 策
研ぎムラができる／きれいに研げない	●包丁を引くスピードが一定でない、刃先がきちんと研磨ディスクにあたっていないなどの原因が考えられます。6 ページ～ 8 ページを参照し包丁を持つ角度や引くスピードを確認してください。 ●本製品は家庭用包丁を対象にした製品です。包丁の大きさや形状により、適切に研磨できない場合があります。また、セラミック製の包丁は研ぐことができません。 ●本製品は乾式のシャープナーです。包丁に水や油をつけないでください。 ●研磨ディスクが摩耗、または破損している可能性が考えられます。販売店またはサポートセンターまでお問い合わせください。
研ぐ際に火花が出る	●包丁の素材により、火花が生じる場合があります。故障ではありませんが、あまりに多く火花が出る場合は本製品での研磨を中止してください。
本体が異常に熱くなる	●3 分以上連続使用すると、モーターの過熱により本体が熱くなる可能性があります。3 分以上の連続使用はしないでください。再び使用する場合は、15 分以上間隔をあけてください。

6. 仕様表

電 源	AC100V、50 / 60Hz
消 費 電 力	50Hz : 38W / 60Hz : 30W
研 磨 材	ダイヤモンド
砥 石 の 粗 さ	粗研ぎ(1) : #400 / 仕上げ研ぎ(2) : #800
回 転 数	50Hz : 2800 回転 / 60Hz : 3400 回転
本 体 材 質	ABS
使 用 可 能 刃 物	ステンレス製、鋼製の家庭用包丁 (両刃片刃とも可)
定 格 時 間	3 分
本 体 重 量	約 1,150g
本 体 サ イ ズ	約 210 (幅) × 90 (奥行) × 95 (高さ) mm
電源ケーブル長さ	約 130 cm
付 属 品	取扱説明書 (製品保証書)

7. アフターサービス

①製品保証書

この取扱説明書には製品保証書がついています。製品保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

②初期不良について

本体がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この製品保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

お願い

一度で使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。



サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間:月～金
10:00～12:00
13:00～17:00
土、日、祝祭日および
当社規定休業日を除く



製品保証書



持込修理

〈保証規定〉

このたびは、エレファイン電動シャープナーをお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申し付けください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。

②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。（購入日より14日以内）

③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちに買い上げの販売店へお申し出ください。

●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品名

エレファイン 電動シャープナー T028-003

保証期間（お買い上げ日より）

本体1年間

お買い上げ日

年 月 日

お客様様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒 -

電話番号() -

取扱販売店名・住所・電話番号

販売元 株式会社TOHO

TOHOサポートセンター

Tel.03-6803-0191

受付時間:月～金

10:00～12:00 13:00～17:00

土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く