


トップ画面



- (1) ヘルプ画面に遷移する。
- (2) 設定画面に遷移する。
- (3) 基本画面に遷移する。

設定画面

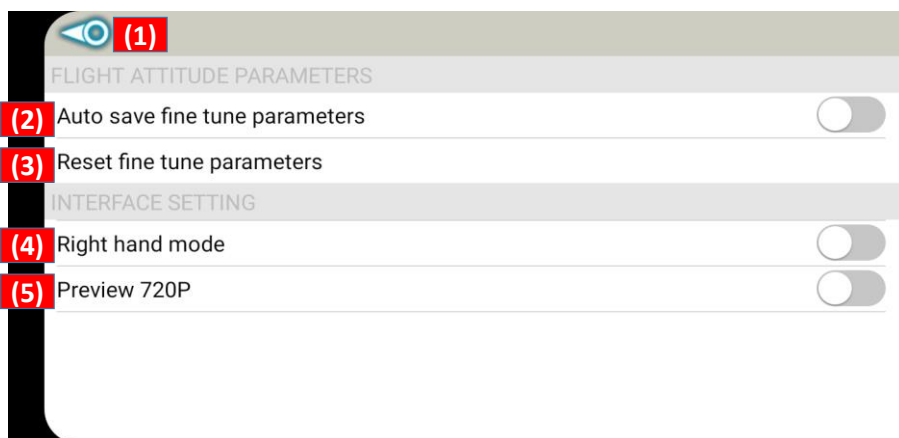

- (1) トップ画面に遷移する。
- (2) コントロール画面 1 の(25)(26)(27)の設定を自動的に保存する。
- (3) コントロール画面 1 の(25)(26)(27)の設定をリセットする。
- (4) 操作モードを変更する。
(コントロール画面 1、コントロール画面 2 のアイコンの位置を入れ替える)
- (5) デフォルトでは640x480,15fpsであるが、これを1280x720,20fpsに変更する。

基本画面




- (1) トップ画面に遷移する。
- (2) 静止画を撮影する。
- (3) 動画の撮影を開始・停止する。
- (4) 再生画面に遷移する。
- (5) ドローンの前後左右の移動速度を変更する。(30%, 60%, 100%の3段階)
- (6) 高度保持モードを切り替える。
(コントロール画面1とコントロール画面2を切り替える。)
- (7) Gravity Sensor Modeを切り替える。
- (8) コントロール画面1またはコントロール画面2に遷移する。
((6)の設定に応じて、どちらかの画面に遷移する)
- (9) 基本設定画面に遷移する。

基本設定画面




- (10) 基本画面に遷移する
- (11) カメラの映像を180度回転する。
- (12) VRモードに遷移する。
- (13) ヘッドレスモードの有効・無効を切り替える。
- (14) 姿勢制御不能状態からの回復を実施する。

コントロール画面 1

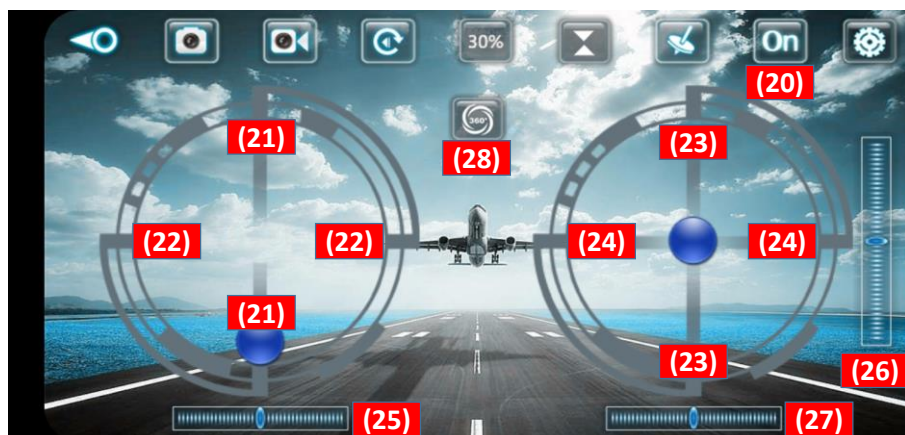

(Right hand mode 無効時)

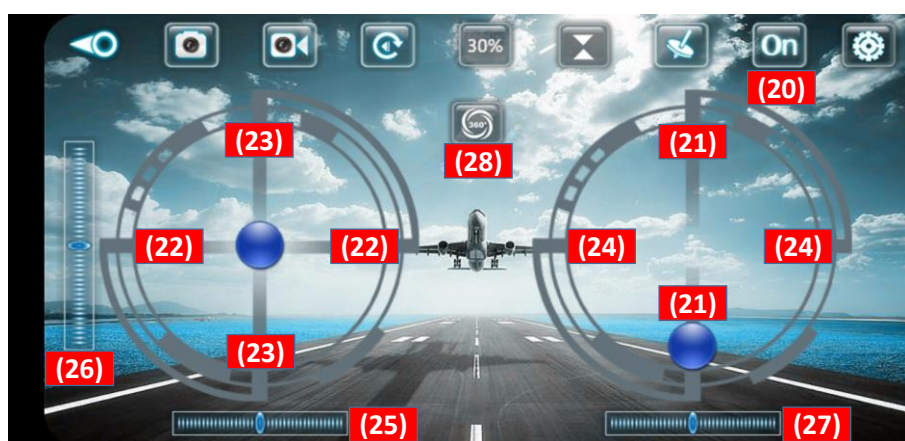

(Right hand mode 有効時)

- (20) 基本画面に遷移する。
- (21) 上昇・下降する。
- (22) 左回転・右回転する。
- (23) 前後の移動をする。
- (24) 左右の移動をする。
- (25) ホバリング中に左回転・右回転してしまう場合に、左回転・右回転の補正をする。
- (26) ホバリング中に前後方向に移動してしまう場合に、前後方向への移動を補正をする。
- (27) ホバリング中に左右方向に移動してしまう場合に、左右方向への移動を補正をする。
- (28) タップ後に(23)または(24)を操作することで、宙返りする。

備考： Right hand modeの有効/無効により、
左右のスティックが単純に入れ替わるわけではないことに注意する。
((21)と(23)の位置が入れ替わり、(26)の位置が移動する。)

コントロール画面画面 2



(Right hand mode 無効時)



(Right hand mode 有効時)

- (31) 停止状態のとき準備状態になる。準備状態のとき飛行状態になる。
- (32) 準備状態のとき停止状態になる。飛行状態のとき、緊急着陸(墜落)する。
- (33) 飛行状態のとき、ゆっくり着陸し、停止状態になる。

備考： (20)～(28)は図に示していないがコントロール画面 1 と同じ。

再生画面



- (1) 基本画面に遷移する。
- (2) スマートフォンに記録された静止画を表示する。
- (3) スマートフォンに記録された動画を再生する。
- (4) ドローン本体のSDカード記録された動画を再生する。