


# RELICIA

# ビームヒーター600

## RLC-NBH600

### 取扱説明書

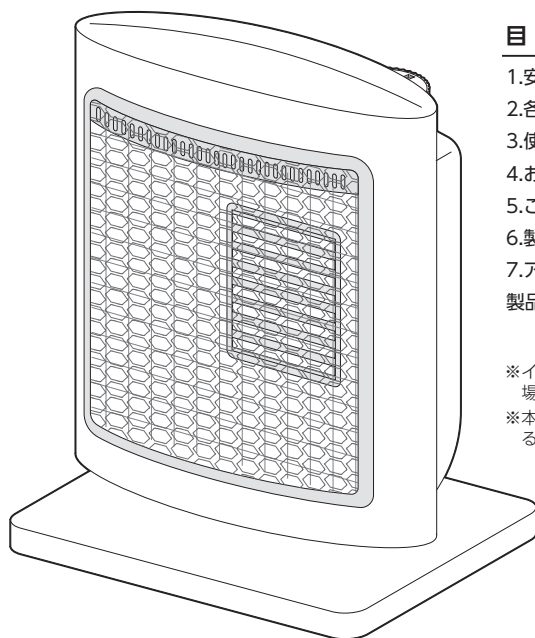

### 目次

|            |    |
|------------|----|
| 1.安全上のご注意  | 2  |
| 2.各部名称     | 5  |
| 3.使い方      | 6  |
| 4.お手入れ     | 8  |
| 5.こんなときは   | 9  |
| 6.製品仕様     | 10 |
| 7.アフターサービス | 11 |
| 製品保証書      | 12 |

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。

※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。

### 【同梱品の確認】

●本体×1 ●保証書付き取扱説明書（本書）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

# 1. 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



## 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



## 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

### ■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告

### 電源に関するご注意



- **本製品は家庭用 AC100V で使用する。**  
指定外の電源で使用すると火災や感電・故障の原因となります。
- **電源を抜き差しする際はコードを持たず、電源プラグ部分を持って行う。**  
断線により、火災や感電の原因となります。
- **電源プラグはコンセントに根本まで差し込む。**  
火災や感電の原因となります。
- **定期的に電源プラグについたほこりを清掃する。**  
火災の原因となります。



- **コンセントタップ・延長コードは使用しない。**  
火災や感電・故障の原因となります。
- **濡れた手で電源プラグや本体に触れない。**  
感電の原因となります。
- **電源コードを巻いたまま使用したり、引っ張ったり、無理にねじったりしない。**  
火災や感電・故障の原因となります。

## 使用に関するご注意



- **本体や電源コード・電源プラグが変形・破損している場合は使用を中止する。**

火災や感電の原因となります。

- **使用中、発火や発煙、異臭、異音などがあった場合は使用を中止する。**

火災や感電・故障の原因となります。その後も使用せず、販売元までご連絡ください。



- **本製品を分解・改造しない。**

火災や感電・故障の原因になります。故障の際はご自分で修理せず、販売元までお問い合わせください。

- **本体内に異物を入れない。**

火災や感電・故障の原因になります。

- **本製品を濡らさない。水場で使用・保管しない。**

火災や感電・故障の原因となります。

- **可燃性ガスが発生する場所（ガスボンベ・スプレー缶の近くなど）や油・ほこりの多い場所・金属粉・粉塵等が発生する場所で使用しない。**

火災・爆発の原因となります。

- **スプレー缶（殺虫剤・ヘアスプレーなど）を本製品に向けて噴射しない。**

火災・爆発の原因となります。

- **燃えやすいもの（ふとん・紙・カーテン・洗濯物など）の近くで使用しない。**

火災の原因となります。衣類の乾燥用途には使用できません。

- **家具や壁に密着させて使用しない。本体の上にものを被せたり載せたりしない。**

火災の原因となります。

- **就寝中に使用しない。**

やけどや火災など、思わぬ事故の原因となります。

- **不在時に使用しない。**

火災など、思わぬ事故の原因となります。（本製品は室内を暖房する用途には向きません）

- **小学生以下のお子様や、ご自身で操作できない方のみで使用しない。**

やけどや火災など、思わぬ事故の原因となります。

- **体の同じ部位を長時間続けて暖めない。**

やけどの原因となります。

## ⚠ 注意

**●使用・保管は屋内でのみ行う。**

故障の原因となります。

**●本体の移動やお手入れの際は電源をオフにし、本体の温度が下がってから行う。**

やけどの原因となります。

**●使用しない時は電源プラグをコンセントから抜く。**

誤動作などにより、思わぬ事故の原因となります。

**●初めて使用する場合は換気のよい場所で試運転を行う。**

最初の使用時は異臭が発生する場合があります。(故障・異常ではありません。)

**●日本国内でのみ使用する。**

本製品は日本国内仕様です。外国で使用した場合、保証の対象外となります。

**●業務用には使用しない。**

本製品は家庭用です。工場や店舗など、業務用で使用した場合、保証の対象外となります。

**●使用中は本体の高温になる場所に手や肌を触れない。**

前面ガードは高温になり、やけどの危険があります。

**●座布団など柔らかいものや不安定な場所で使用しない。**

転倒時自動OFF機能、運転が停止する場合があります。また、転倒によりやけどや火災の原因となります。

**●他の暖房器具と併用する場合、他の暖房器具からの温風を本製品に向けない。**


本体が異常に異常過熱し、故障の原因となる可能性があります。

**●発熱部を長時間見ない。**

発熱部は発光しています。目に悪影響を与える危険があります。

## 2. 各部名称


【上部】

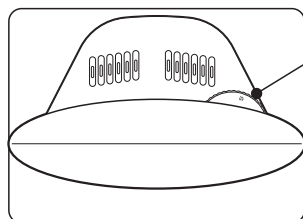


ダイヤルスイッチ

【側面】

ダイヤルスイッチ

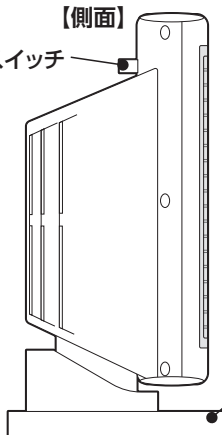

【前面】

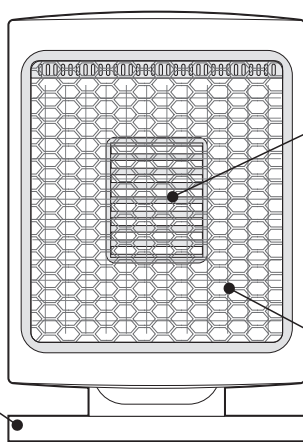


ヒーター部

ガード・リフレクター

台座


手動で上下方向に  
角度調節が可能です。

約2~25°

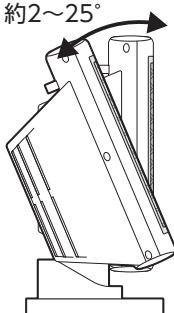

※左右方向の角度は手動で調節せず、  
首振り機能で調節してください。

【背面】

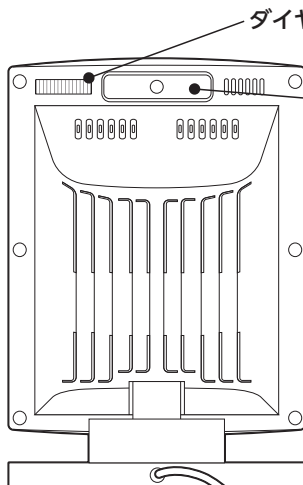

ダイヤルスイッチ

ハンドル

電源プラグ

電源コード

### 3. 使い方

本製品は赤外線により人体に対して熱を伝える暖房器具です。  
空気を暖めることには適しておらず、部屋全体の暖房能力はありません。


#### ビームヒーターの設置場所について

ビームヒーターの前後左右、および上部は下記の図の通り障害物や壁からの距離を確保して設置してください。

上部: 1m以上、左右面50cm以上、背面60cm以上。上部から落下物のおそれのないところ。  
(消防法 基準適合)

カーテンなど燃えやすいものなどが風を受けて本体にかからないようご注意ください。

毛足の長いカーペットの上など、不安定な場所で使用しないでください。

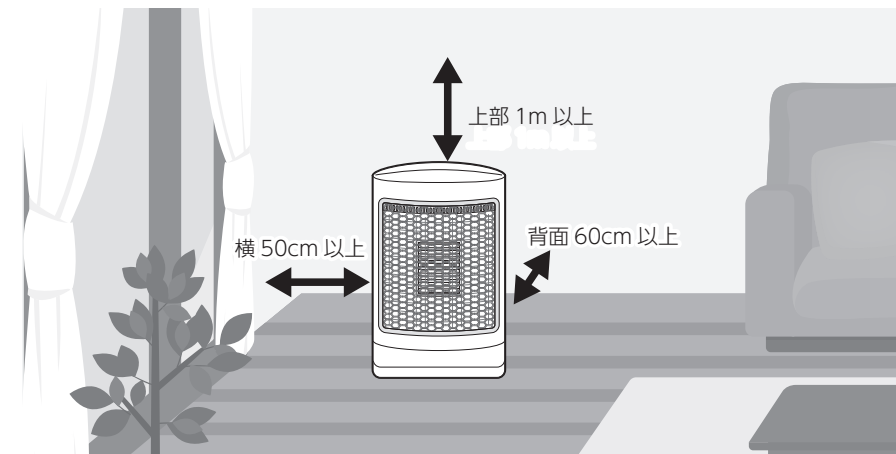


左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。

#### 電源プラグをコンセントに差し込み

電源プラグをコンセント(家庭用AC100V専用)に根元まで差し込みます。

コンセントタップは使わず、壁面コンセントに差し込んで使用してください。

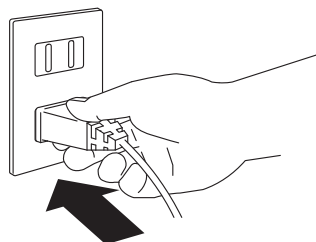


## 運転するには

### ●ダイヤルスイッチを回す

本体上部にあるダイヤルスイッチを左、または右に回転し、お好みの運転強度の位置に合わせてください。

運転を停止するには「切」の位置に合わせて、電源プラグをコンセントから抜いてください。

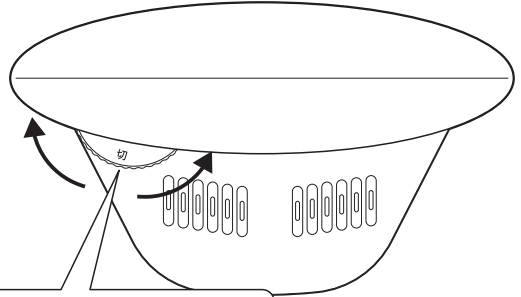


|       |   |      |   |    |   |      |   |       |
|-------|---|------|---|----|---|------|---|-------|
| 強 (→) | ← | 強    | ← | 切  | ← | 弱    | ← | 弱 (→) |
| 600W  |   | 600W |   | 停止 |   | 300W |   | 300W  |
| 首振り   |   |      |   |    |   |      |   | 首振り   |

### ●首振り運転

ヒーター部を左右に首振り運転させることができます。

ダイヤルスイッチを弱 (→) または 強 (→) に合わせてください。

※ヒーター部の左右角度を手動で調節しないでください。故障の原因となります。

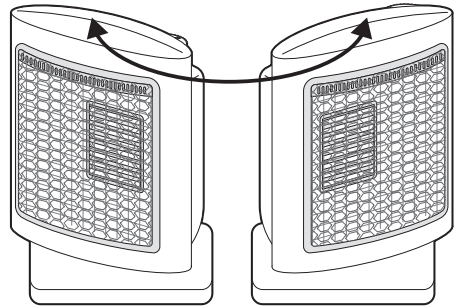

## 安全機能について


### ●転倒時自動OFF機能

本製品は転倒OFFスイッチ (安全装置) を内蔵しており、本体が傾いたり転倒したりすると自動的に運転を停止します。本体が水平な状態に戻ると運転を再開します。

### ●温度過昇防止機能

本体が異常過熱した場合、サーモスタット機能により運転を停止します。その場合は電源プラグをコンセントから抜き、数時間ほど放置してから運転を再開してください。

※数時間放置しても運転が再開できない場合は故障の可能性あります。販売元までご連絡ください。

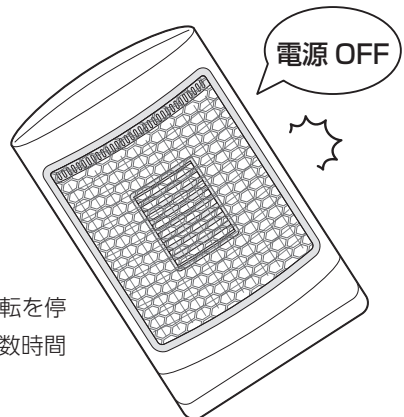

## 4. お手入れ

本体を清掃する場合は電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
また、直前に運転していた場合、しばらく本体が熱を持ったままになっています。熱が冷めたことを確認してからお手入れを行ってください。

筐体部分の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って拭き取り、その後固く絞った布で水拭きし、最後に乾拭きをしてください。(本体内部に洗剤や水が入らないようにご注意ください。)

前面ガード部分は液体を使わず、乾拭きをするか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

### ●保管する場合は

上記注意事項をお守りになり、本体の清掃を行ってください。

その後、高温になる場所や湿気、ほこりの多い場所を避けて保管してください。

### ●故障の場合は

修理の必要が生じた場合は、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店または販売元までご連絡ください。

保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望により有償修理となります。

### ●廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の定める方法に従って廃棄してください。



| 長年ご使用の暖房器具の点検を!     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>こんな症状はありませんか</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>●電源を入れても暖かくならない。</li><li>●こげくさい臭いがする。</li><li>●異常に熱い。</li><li>●その他の異常・故障がある。</li></ul> <p>※上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。</p> |
|                     | <b>ご使用を中止して下さい</b><br>すぐに使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。                                                                                                 |

## 5. こんなときは

| 状 態        | 対 策                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| においがする     | ●初めてご使用になる場合、ご使用時に本体内部から煙やにおいが生じることがありますが、故障ではありません。開放した場所で試運転を行うか、十分に換気をしながら運転してください。                                                                                 |
| 電源がONにならない | ●柔らかいカーペットの上など不安定な場所で使用した場合、安全装置が働いて電源がONにならない場合があります。安定した、固さのある床の上で運転させてください。<br>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。電源プラグはコンセントタップなどを使用せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。        |
| 暖かにならない    | ●本体が傾いているなどして安定していない場合、安全装置が働いて電源がONにならない場合があります。安定した、固さのある床の上で運転させてください。<br>●本製品は原理上、赤外線により人体に対して熱を伝える暖房器具です。足元が寒い時など局部採暖器具として最適ですが、空気を暖めることには適しておらず、部屋全体の暖房能力はありません。 |

## 6. 製品仕様

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 電 源       | AC100V 50/60Hz            |
| 消 費 電 力   | 弱：300W 強：600W             |
| 上 下 角 度   | 手動 約 2 ～ 25 度             |
| 左 右 角 度   | 自動スイング 約 78 度             |
| 安 全 装 置   | 温度過昇防止機能／転倒時自動OFF機能       |
| 本 体 重 量   | 約2.8Kg                    |
| 本 体 サ イ ズ | 約310(幅)×260(奥行)×435(高さ)mm |
| 電源ケーブル長さ  | 約180cm                    |
| 付 属 品     | 取扱説明書(保証書)                |

## 7. アフターサービス

### ①初期不良について

本体がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または荅末の間合先までご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責任は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

### ②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご連絡ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。



株式会社TOHOホームページ

<https://toho-corporation.com/>

## 製品保証書

製品名

ビームヒーター600 RLC-NBH600

保証期間(お買い上げ日より)

本体 1年間

お買い上げ日

年 月 日

お客様様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒 -

電話番号( ) -

取扱販売店名・住所・電話番号

### 〈保証規定〉

このたびは、RELICIA ビームヒーター 600 をお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の権益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

- ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
- 本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- 本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。
- 保証対象は本体のみとなります。本体以外の物品、建造物などの故障や破損については、いかなる場合でも保証の対象外となります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

- ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ※お買い上げ後の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
- ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ※本書の提示がない場合。
- ※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間／月～金10:00～12:00 13:00～16:00  
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く