

2ドア冷凍冷蔵庫

RR-90WA

業務用として使用しないでください

取扱説明書

目次

安全上のご注意	2
各部のなまえ	5
設置の方法	6
使いかた	7
掃除の方法	12
こんな時は？	13
安全にお使いいただくために	14
故障かな？と思ったら	16
おもな仕様／	
保証とアフターサービスについて	裏表紙

このたびは RELICIA 2ドア冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。ご使用方法がわからないときなどにお役にたつことがあります。
- 保証書は必ず「お買上げ店名、お買上げ日」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- お取扱い方法・お手入れ方法・修理サービス（故障のときにはご自分で直そうとなさらないでください）その他不明な点は型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。

本製品は、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒（R600a）を採用しています。今後も地球環境により良い物質の研究開発等に努力してまいります。

安全上のご注意


- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の意味



警告

この表記を無視して誤った取扱いをすると、死亡や重傷など、人体への重大な損傷が起きる可能性がある内容を示しています。



注意

この表記を無視して誤った取扱いをすると、軽傷または中程度の損傷を負う可能性がある内容および物的損傷が起きる可能性がある内容を示しています。

してはいけない禁止の記号



禁止



水場での
使用禁止



分解禁止



接触禁止

必ず、実施しなければならない記号



必ず実施



電源プラグを
コンセントから抜く



アース線を
接続する

警告

- ・アース接続を必ずしてください。
漏電や故障の時、火災や感電の原因になります。



アース線を
接続する

- ・コンセントは交流100ボルト、定格容量15A以上のものを単独でご使用ください。また、タコ足配線やテーパータップは使用しないでください。
他の器具と併用するとコンセントの異常発熱により、火災の原因になります。



必ず実施

- ・アース線は、水道管・ガス管・電話線および避雷針には取り付けないでください。
火災や感電の原因になります。
アースの取り付けは販売店にご相談ください。



アース線を
接続する

- ・電源コードを無理に曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
コードが傷つき火災や感電の原因になります。
電源コードが傷ついた場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはサポートセンターに連絡してください。



禁止

- ・流し場などの水場では使用しないでください。
ショートにより、火災や感電の原因になります。



水場での
使用禁止

安全上のご注意

⚠ 警告

- 電源コードは熱器具に触れないようにしてください。
コードが傷つき火災や感電の原因になります。



禁止

電源コードが傷ついた場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはサポートセンターに連絡してください。

- 可燃性スプレーを近くで使わないでください。
引火し、火災やヤクドの原因になります。



禁止

- ガス類、アルコールなど引火しやすい物は入れないでください。
爆発し、火災やヤクド、ケガの原因になります。



禁止

- 電源コードや電源プラグが燃えていたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
火災や感電の原因になります。



禁止

- 医薬品や学術試料は入れないでください。
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。
変質の原因になります。



禁止

- 電源プラグを冷蔵庫で押しつけないでください。
電源プラグが傷つき、火災の原因になります。



禁止

- 庫内灯の交換やお手入れの際は、安全のため電源プラグを抜いて行ってください。
感電・ケガの原因になります。



必ず実施

- 電源プラグは、ほこりを取り、刃の根本までしっかりと差し込んでください。
ほこりが付着したり、不十分な差し込みは、火災の原因になります。



必ず実施

- 分解、修理、改造は絶対にしないでください。
火災・感電・（異常動作による）ケガの原因になります。



分解禁止

- コードを抜くときは必ず電源プラグを持って抜いてください。
コードが傷つき火災や感電の原因になります。
電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはサポートセンターに連絡してください。



必ず実施

- ガス漏れに気づいたら、冷蔵庫やコンセントには触れずにガスの元栓を閉め、窓を開けて換気をしてください。
引火爆発し、火災やヤクド、ケガの原因になります。



必ず実施

- 濡れた手で、電源プラグにさわらないでください。
感電の原因になります。



接触禁止

- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。
振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因になります。



必ず実施

- 冷蔵庫の上に水の入った容器を置かないでください。
水がこぼれた場合、電気部分の絶縁が悪くなり、火災や感電の原因になります。



禁止

- 冷蔵庫を廃棄する場合は、お買上げの販売店にご相談ください。リサイクル券（リサイクル費用）と収集、運搬費用が別途発生いたします。



必ず実施

安全上のご注意

- ・冷蔵庫の上にものをのせないでください。
ドアの開閉で落下して、ケガの原因になります。



禁止

- ・ドアにぶら下がったりしないでください。
冷蔵庫が倒れ、ケガの原因になります。
特に、お子様のいる御家庭では御注意ください。



禁止

- ・お子様やお体の不自由な方への付き添いなしでの使用はしないでください。
未成年者が使用する場合は保護者監督のもとと使用してください。
事故やけがの恐れがあります。



必ず実施

⚠ 注意

- ・床が丈夫で水平な所に据え付けてください。
不安定なところに据え付けますと、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れ、ケガの原因になります。



必ず実施

- ・冷凍室の食品・容器（特に金属性のもの）や冷却器にぬれた手で触れないでください。
凍傷の原因となります。



接触禁止

- ・冷凍室にビン類を入れないでください。
中身が凍って割れ、ケガの原因になります。



禁止

- ・寒剤を入れるときは、袋の破れたものは入れないでください。
中身が漏れると、さびや故障の原因になります。



禁止

- ・食品を棚より前に出さないでください。
ドアが閉まらなくなったり、ドアポケットに入れたビンを割るなど、ケガの原因になります。



禁止

⚠ 警告

冷媒回路を破損しないでください



禁止

- ・小物ポケットに、背の高いビン類や缶類を立てて入れないでください。
落下して、ケガの原因になります。



禁止

- ・冷蔵庫背面の機械部分に、手を触れないでください。
発熱部があり、ヤケドの原因になります。



接触禁止

- ・冷蔵庫の底面に手を入れないでください。
冷蔵庫の底面には鉄板があり、ケガの原因になります。



禁止

- ・長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因になることがあります。



電源プラグを
コンセントから抜く

- ・冷蔵庫を運搬するときには、下部前脚と背面上部をしっかりと持って運搬してください。
他の部分を持つと、ケガの原因になります。



必ず実施

⚠ 警告

本製品は食品の冷蔵保存以外の用途には使用しないでください。また、家庭用の為、食品の大量保存には適していません



禁止

各部のなまえ



警告


上に重いものや水の入った容器を置かないでください。扉の開閉で落下し、ケガをすることがあります。

また、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災の恐れがあります。

*取扱説明書の各絵(図)はイメージの為、実物と多少異なる場合もございます。


冷凍室

冷凍室

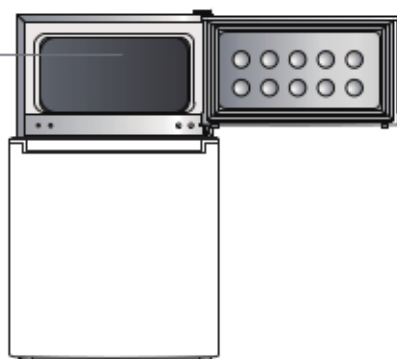

冷蔵室

庫内灯
冷蔵室棚(大)
冷蔵室棚(小)
クリアケース

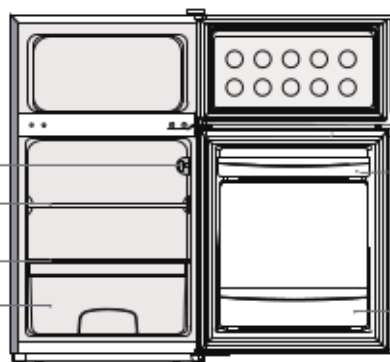

フリーポケット

ボトルポケット


2Lペットボトルやビール
の大瓶が入ります。

設置の方法

1 風通しのよい場所に設置して下さい。

- 風通しのよい場所に、冷蔵庫側面は5cm、後ろ側は20cm、上部は30cm以上離して設置して下さい。

- (注意) 騒音防止のために後ろ側を必ず20cm以上離して設置して下さい。

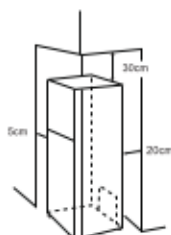


2 床が固く、平坦な場所に設置して下さい。

- 不安定な設置は振動や騒音の原因になります。冷蔵庫が揺れるときは高さ調整脚を回して、安定させて下さい。
- カーペットの敷かれた柔らかな所等に設置するときは冷蔵庫の脚に固い板を敷いて下さい。直接設置すると冷蔵庫の底、特に圧縮機等の電選部が床に触れ、カーペット等の変色の原因や冷蔵庫の設置が不安定で倒れる恐れがあります。




3 熱をうける場所に設置しないで下さい。

- 日光を直接受ける所や、コンロ、ストーブの近くに設置した場合、冷蔵庫が熱を受け冷却性能が落ちますので、設置しないで下さい。

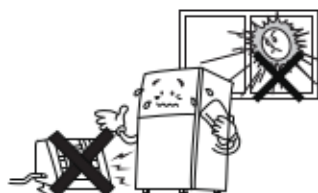

4 水気や湿気がある場所には設置しないで下さい。

- 水道や流しの水びとび場所や、湿気の多い場所は漏電の危険があり、また、老朽の原因となりますので、設置しないで下さい。

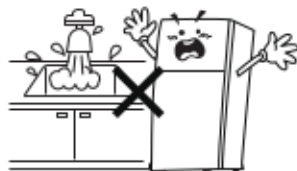

使いかた

使う前の準備


1 正しく設置する

2 庫内を掃除する

しめらせた柔らかい布で拭いてください。



3 電源プラグをコンセントに差し込む

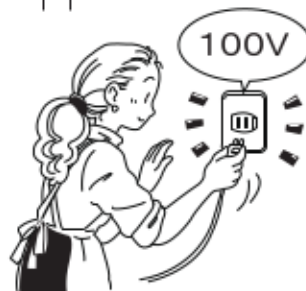

4 2~3時間待つて、庫内が充分冷えてから食品を入れる

お買上時にプラスチックの臭いがあります。
(臭いが気になる場合は庫内を洗浄後にご使用ください。)





使いかた

注意

- 御使用中、冷凍室(冷蔵室)ドアを強く閉めた時冷蔵室(冷蔵室)ドアの開閉が重くなる事が有りますがこれは異常ではありません。庫内が十分に冷える時には内部の空気圧力が低くなる為にドアの開閉が重くなります。
- 冷蔵室(冷蔵室)ドアを強く閉めた時冷凍室(冷蔵室)ドアが瞬間的にすこし開きますがこれは異常ではありません。庫内空気の圧縮(衝撃)によるもので庫内温度の変化にも問題は有りません。

温度調節について

冷凍室・冷蔵室の温度調節は、
冷蔵室内の温度調節ダイヤルで同時に行います。

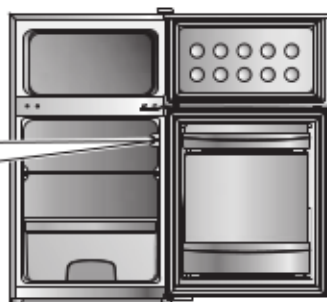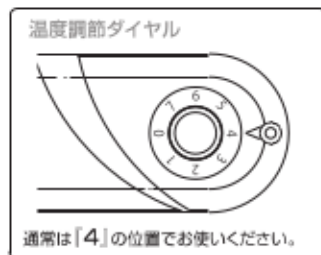

■ 温度調節の目安

冷却度	ダイヤル位置	冷凍室内温度	冷蔵室内温度	目 安
↑ ↓ 強冷 弱冷	6~7	庫内を急いで冷やしたいときにご使用ください。 ● 冷蔵室の食品が凍るため、冬は1時間以内、夏は3時間以内にダイヤルを戻してください。		
	5~6	「4」より2~5℃ 低くなります	「4」より2~5℃ 低くなります	● 強く冷やしたいとき ● 夏場など、周囲温度が高いとき
	4	約-18℃	約3~6℃	● 通常のとき
	1~3	「4」より2~5℃ 高くなります	「4」より2~5℃ 高くなります	● あまり冷やす必要のないとき ● 冷えすぎるとき
切	0	—	—	● 運転を停止するとき

- 表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。
- 庫内温度はドアの開閉・外気温・据え付け場所などにより変化します。

冷蔵室の食品凍結について

■ 周囲の温度が5℃以下の場合

温度調節ダイヤルを弱冷側に設定してください。

■ 温度調節を強冷側にしている場合

温度調節ダイヤルを「4」の位置にしてください。

■ 水分の多い食品を棚の奥に置いた場合

水分の多い食品は、棚の手前に置いてください。また、水分の多い食品は、上棚の棚に置くことをおすすめします。

使いかた

● 熱いものはさましてから入れる

熱いまま入れると、庫内の温度が上がってしまい他の食品に悪い影響を与えます。



● 密閉している

ラップや密閉容器を使えば、ニオイも移らず乾燥も防げます。



● 長期保存する冷凍食品やアイスクリームは冷凍室ポケット入れない

冷凍室ポケットは、ドアの開閉により温度が上がります。

● 飲み物や食品は長期間保存しない

炭酸飲料水、ジュース等の飲み物、又は、密封容器の食品は賞味期間内でもフタを一度開けると空気が入り、酸素培養しやすくなる可能性が有りますので長期間保存しないでください。

(酸素培養による圧力が上昇して容器が破裂することもあります。)

・本製品は家庭用の冷凍冷蔵庫ですので家庭用以外には使用しないでください。

● すきまをあけて入れる

つめすぎると、冷気の流れが悪くなり冷却力が低下します。




● 一度解凍した食品は再度冷凍しない

味が落ちるだけでなく、衛生的にもよくありません。



● 野菜類、果物類は野菜ケースへ

ラップなどで包むとより乾燥しにくくなります。

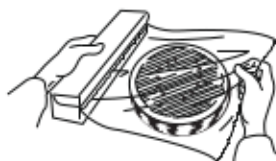

使いかた

霜取りについて

冷凍室

- 冷凍室に霜が1cm程度ついてきたら、霜取りを行ってください。
多量の霜がついたままですと、冷却力が低下します。

1 冷凍室内の食品を取り出し、他の冷凍庫へ移す

- 他の冷凍庫がない場合は、食品を新聞紙などで包みできるだけ温度の低いところに置いてください。

2 温度調節ダイヤルを『0』にし、冷凍室のドアを開放する

- 冷蔵室は、ドアの開放時間が短ければ短いほど温度が上がりにくなります。その場合は食品を移動する必要がありますが、開放時間が長いとき、霜取り作業時間が1時間以上かかる場合は、冷蔵室内の食品の移動をお勧めします。

3 霜取りが終わったら、冷凍室内部やドアに付着した水滴を拭き取る

- やわらかい布で、冷凍室内、ドア、ドアバックンについた水分を拭き取ってください。

4 庫内を冷やし、食品を入れる

- 温度調節ダイヤルを元の位置に戻し、ドアを閉めてください。冷却運転を開始します。
冷凍室内が十分冷えてから、他に移した食品を入れてください。

冷蔵室

- この冷蔵室の霜取り操作は不要です。冷却器（背面内部）についた霜は自然的に溶かし、背面の蒸発皿にためて蒸発させます。JIS（日本工業規格）では、霜取り時および霜取り終了時の冷凍負荷温度（食品温度）の上昇は5℃以下と規定されています。
- 湿度が高いとき、ドアを長く開けたときやドアをひんぱんに開閉したときに霜がつくことがあります。

お願い

- 多量の霜は冷却力が低下します。定期的、早めの霜取りを行ってください。また、多量の霜の場合、溶けた水が冷凍室内で受けきれず、あふれ出ることがあります。
- ナイフなど金属製の道具を使って、冷凍室についた霜や氷を取ることは、絶対にしないでください。冷凍室に傷や穴ができ、故障の原因になります。
- 熱湯やドライヤーなどを使用して、冷凍室についた霜や氷を取ることは絶対にしないでください。冷凍室や冷却器が変形したり破れたりする場合があります。

⚠ 注意

温度調節ダイヤルを『0』にしたときは、すぐにダイヤルを戻さない

- ダイヤルを『0』にしたあと、ダイヤルを元に戻す場合は、5分以上待ってから戻してください。すぐに戻すと圧縮機に負担がかなり故障の原因になります。



5分以上待つ


使いかた

ホームフリージングのコツ

- 使う分ずつ小分けする



- ラップや密閉容器を使って密閉する

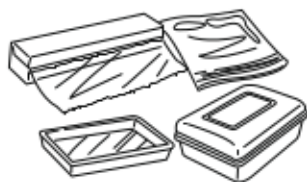

- 食品名と日付けをメモする



- 冷凍室温度調節ダイヤルを「6～7」に合わせて、一気に凍らせる

- 一度解凍したものは再冷凍しない



- 冷凍中はなるべくドアを開けないようにする


冷凍に向かない食品

生のいも類（じゃがいも、さつまいもなど）、牛乳、ゆで卵、厚焼卵、マヨネーズ、豆腐、こんにゃく、かまぼこ、生の筍、ごぼうなど。



掃除の方法

- ・冷蔵庫を末永くお使いいただくため定期的にお手入れをしてください。
- ・安全のため、必ず電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。

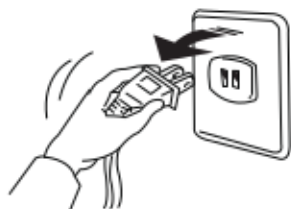

1 しめらせた柔らかい布で拭いてください

2 汚れがひどいときは、中性洗剤を含ませた柔らか布で拭いてください



3 中性洗剤を使った後は、水ぶきして拭きとってください


1. 後ろ側	冷蔵庫の後ろはゴミやほこりがたまりやすいので、清掃して下さい。
2. 外側	柔らかい布で拭いて下さい。汚れのひどい場合は中性洗剤で拭いた後、水で拭き最後に乾いた布で拭いて下さい。
3. 内部プラスチック	汚れがひどい時や、悪臭がする時は中性洗剤で拭いて下さい。
4. 野菜ケース	時々、水で洗い乾燥させてから使用して下さい。
5. 蒸発容器	1. 1ヶ月に1度、きれいに洗って下さい。ほこりがたまると霜の溶けた水が蒸発しにくくなり、悪臭の原因になります。 2. 清掃した後は後面の圧縮機の上にセットして下さい。
6. ドアパッキン	中性洗剤でよく拭き、常に清潔にして下さい。調味料やジュースなどが付着した状態で使用しますとドアパッキンが劣化します。特に下部分は汚れやすいので注意して下さい。ドアパッキンが触れる冷蔵庫内部と下部分も忘れず清掃して下さい。

●ご注意●●●●

- ・直接水をかけないでください。漏電や故障の原因となります。
- ・アルカリ性や酸性の洗剤、みぎき粉、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ・熱湯、たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。




こんな時は？

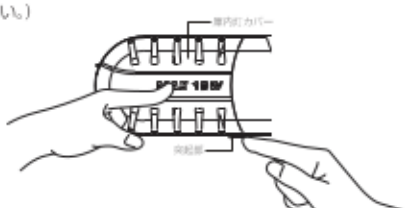停電の時	停電が予告された時 ・停電の1～2時間前には温度調節ダイヤルを「6～7」に合わせて下さい。 ・冷凍庫の内部の温度を高めますので、新たに食品を入れないで下さい。 急に停電したとき ・ドアを開閉しなければ、約1時間は庫内温度をほぼ保つことができます。
冷蔵庫を移動する時	・必ず電源プラグを抜き、コードを後ろ側に束ねて整理して下さい。 ・冷蔵庫内部の食品を取り出し、冷却器の霜を除霜して下さい。 ・慎重に移動して下さい。(ドアや取っ手をつかんで移動しないで下さい。)
引っ越す時	・横に倒さないで運搬して下さい。 - 横に倒すと圧縮機が故障する恐れがあります。
冷蔵庫を長期間使用しない時	・電源プラグを抜き、冷蔵庫の中をきれいに清掃して下さい。 ・冷蔵庫のドアを開放し、2～3日間は乾燥させて下さい。(カビやいやなニオイを防止するために必要です。) ・コードは冷蔵庫の後ろ側に束ねて整理して下さい。
冷蔵庫を廃棄する時	・冷蔵庫を廃棄する時はお買いあげの販売店に御相談下さい。リサイクル券(リサイクル料金)と収集・運搬費用が別途必要になります。
庫内灯の交換する時	庫内灯カバーは中央の穴の部分を左手で押しながら、右手の人差し指で突起部の右横部から庫内側に向けて指で押して外してください。(庫内灯カバーが落下しないように注意して外してください。)  ・庫内灯カバーの取り付けは、奥のツメを差し込んでから取り付けてください。

安全にお使いいただくために

- 1 タコ足配線をしないで下さい。
タコ足配線をしますと、故障や火災の原因になります。

- 2 アース接続して下さい。
漏電による感電事故を防止するために必要です。
・電源コンセントにアース端子がある場合。
アース線（市販）を使い、背面下部のアース取り付けねじ（⚡ 記号）を接続して下さい。

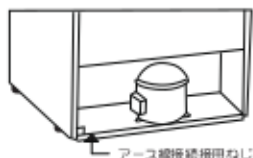

- ・アース端子がない場合。
アース設置ができない場合は、水道管やガス管等にあつなぎにならず、販売店に依頼し、アース工事（D種接地工事・有料）をして下さい。
⚡ 接地表示がある所の接地用ねじを使用して接地して下さい。

- 3 100℃以上のものをトップテーブルの上にのせないで下さい。

お茶やコーヒー等100℃以上になるものはのせないで下さい。冷蔵庫表面が変色したり変形することがあります。

また、レンジを置かれる場合はレンジの放熱スペースをご確認下さい。

- 4 冷凍室の霜をナイフやドライバー等で取らないでください。

傷がつき故障の原因になります。
誤って穴を開けた場合は、有料修理となりますのでご注意ください。

- 5 電源コードを踏みつけない様に注意して設置して下さい。

コードの傷は漏電や火災の原因になります。



- 6 医薬品は保管しないで下さい

医薬品を入れないで下さい。特に、血液、フクチン、血清等の保管には不適當であり、庫内の食べ物の味にも影響を与えます。



- 7 庫内灯の交換

ランプがつかない場合、サポートセンターにお問い合わせください。

安全にお使いいただくために

8 発揮性物質は保管しないで下さい。

エチレン、ベンジン、アルコール、シンナー、接着剤等を入れないで下さい。
電気接点のスパークで爆発する恐れがあります。



9 可燃性スプレーは冷蔵庫近くでは使わないで下さい。

ラッカー、ペイント等は近くで使わないで下さい。
火災の恐れがあります。
電気接点のスパークで爆発する恐れがあります。



10 冷蔵庫のドアにぶらさがらないで下さい。

冷蔵庫が倒れたり、テーブル上の物が落ちたり、
ドアが壊れる恐れがあり、危険です。



11 ガスが漏れたときは冷蔵庫のドアを開けないで下さい。

ガス器具よりガスが漏れたときは、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気して下さい。冷蔵庫のドアを開けたり、プラグを抜くと引火する恐れがあります。



12 清掃をする時は直接水をかけないで下さい。

冷蔵庫に直接水をかけて清掃しないで下さい。
電気部品に水がかかると、漏電や故障の原因になります。



13 プラグを抜き、再び差し込む時は5分以上お待ち下さい。

プラグを抜き、再び差し込む時は5分以上お待ち下さい。すぐ差し込むと、冷蔵庫の圧縮機に負荷が生じ、故障の原因になります。



故障かな？と思ったら

- 使用中に異常が見られましたら次の項目をチェックしてください。
- 点検後にも商品に異常が続くようでしたら、お求めになった販売店又は、サポートセンターへご連絡ください。

状況	次の点をお調べ下さい
全く冷えない	・電源プラグが抜けていませんか？ ・停電していませんか？ ・ご家庭の電源ヒューズまたは、ブレーカーが切れていませんか？
よく冷えない	・温度調節ダイヤルが適当な位置になっていますか？ ・直射日光が当たったり、近くに熱器具などありませんか？ ・熱い物を入れたり、ドアの開閉が多すぎませんか？ ・ドアの閉め忘れはありませんか？ ・食品をつめすぎではありませんか？ ・庫内に霜が付き過ぎていませんか？
音がうるさい	・床はしっかりしていますか？ ・冷蔵庫がガタついていませんか？ ・冷蔵庫が壁などに当たっていませんか？ ・冷蔵庫の周囲にお皿や容器などが落ちていませんか？
冷蔵庫の外側に露がつく	・梅雨など特に湿度が高いとき外側に露のつくことがあります。これは冷水を入れたコップの外側に水滴がつくのと同じです。露がついたときは乾いた布でふきとって下さい。
冷蔵庫の内側に露がつく	・ドアをひんばんにあけたり長時間開け放していませんか？ ・熱い物をそのまま入れていませんか？
冷蔵庫内に水がたまる	・排水口がふさがれている可能性が有ります。販売店にご連絡下さい。
庫内灯がつかない	・庫内灯を交換してください。 ・庫内灯購入については、販売店またはサポートセンターにご相談ください。

- 水が流れる音のすることがありますが、これは冷却する液体の流れる音です、異常ではありません。
- 冷蔵庫前面の周囲及び冷蔵庫側面から発熱しますが、これは放熱板による温度上昇ですので商品に弊害はありません。
- 本製品は冷蔵庫を壁壁に接近させ空間を広く使用出来る様に側面放熱方式を採用しましたので冷蔵庫の側面の温度が高いのは正常ですので安心して御使用下さい。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

* 保証範囲は本体のみになります。食品等の補償は致しません。

保証書 (別添)

- この冷蔵庫には保証書を別途添付しております。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
- 保証期間はご購入から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。この期間はやむを得ない状況によって変わる事もあります。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。なお冷蔵庫に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点はご購入の販売店またはサポートセンターにご相談ください。
- 移転あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合にはサポートセンターにご相談ください。

修理を依頼されるときは

16ページに従って調べていただきなお異常のあるときはご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからご購入の販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。(修理料金の仕組みを参照)

ご連絡していただきたい内容

品名	
型名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の冷蔵庫の点検を

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 本体に触るとビリビリ電気を感ずる。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 強い臭い・ノイズがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 冷蔵庫の下から水が漏れてくる。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

おもな仕様

品名	2ドア冷凍冷蔵庫 RR-90WA	定格電流	50/60Hz 1.15/0.98A
有効内容積	85 リットル 冷凍室 25 リットル 冷蔵室 60 リットル	電動機総消費電力	50/60Hz 55/53W
外形寸法	幅 470mmx 奥行 500mmx 高さ 850mm	消費電力量	50Hz 285kWh/年 60Hz 285kWh/年
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	質量	25.0kg
		電源コードの長さ	1.9m

※本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

冷凍室の性能について

冷凍室の性能は、日本工業規格（JIS C9801）に定められた試験にもとづいて表示しています。

記 号 **■** フォースター （冷凍室の扉に**■**）

冷凍食品の貯蔵期間の目安 約3カ月

・冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、冷凍の方法、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なりますので一応の目安としてご覧ください。

アフターサービスのご案内

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00
(土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く)



本製品は J-Moss (JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを表示しています。

RELICIA

株式会社 TOHO

東京都台東区台東 2-19-10

<http://www.toho-corporation.com/>