


RELICIA

両面パネルヒーター

RLC-MH1000

取扱説明書

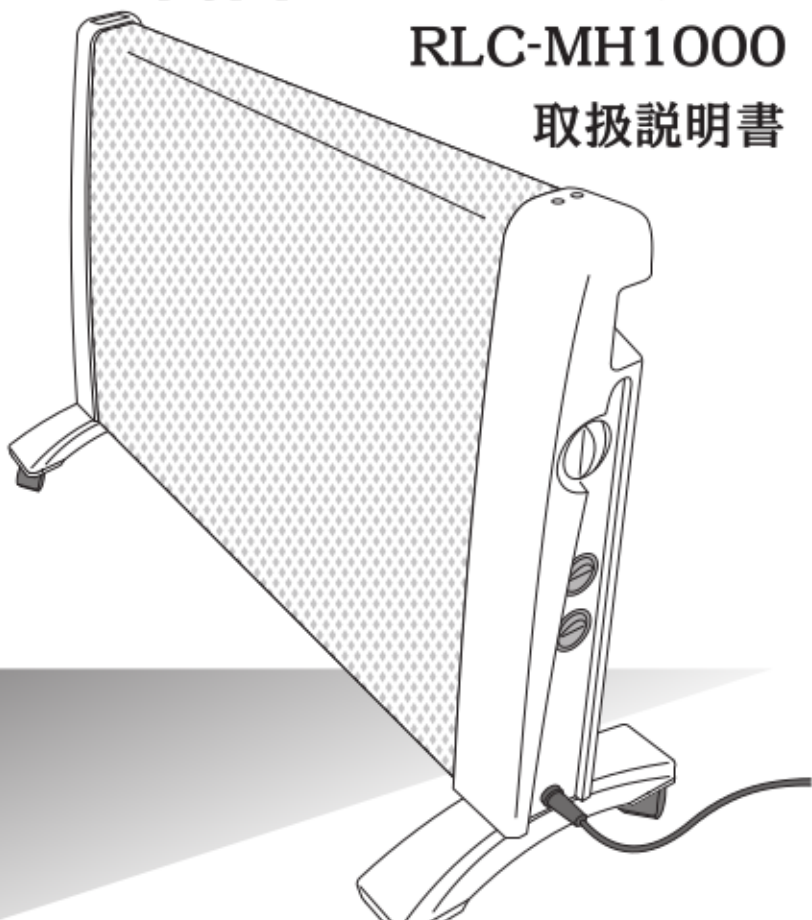

保証書付 保証書はこの取扱説明書の末尾についています

このたびは、RELICIA両面パネルヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

※製品の「外観・仕様」は予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

目 次


1. 内容物の確認.....	2
2. 安全上のご注意.....	3
3. 使用方法	
3-1. キャスター付き台座の取り付け.....	4
3-2. 運転方法.....	5
4. 仕様表.....	6
5. トラブルシューティング.....	6
6. メンテナンス.....	7
7. アフターサービスについて.....	7
製品保証書.....	最終面

1 内容物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。

本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。

※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、ご購入店までお問い合わせください。

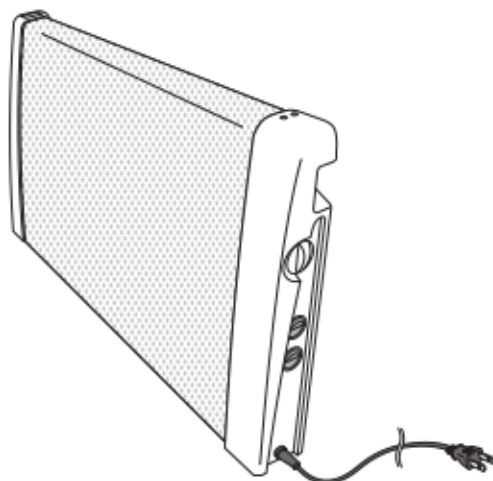

●ヒーター本体×1



●キャスター付き台座×2

●取扱説明書兼製品保証書（本書）

2 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



- 指定された電源で使用する。

本製品は定められた家庭用電源(AC100V)でご使用ください。



- 本製品を分解・改造しない。コードを切断・加工しない。

火災・感電・故障の原因になります。故障の際はご自分で修理なさらず、販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。



- 水やその他液体、薬品をかけない。火中に投げ入れない。

火災・感電・故障・爆発の原因になります。



- 本製品内部に異物を入れない。

火災・感電・故障・爆発の原因になります。



注意



- 運転中は本体パネル部分に手を触れない。

本製品は運転中、やけどをするほど高温にはなりませんが、事故を防ぐため運転中は本体パネルに手を触れないでください。



- 衣服や布、紙、ビニールをかけて使用しない。

本体が異常高温になり、故障や火災の原因となります。




- 小さなお子様や、ご自身で操作できない方だけで使用させない。

緊急時に停止操作ができる方が近くにいるようにしてください。

- 故障の際はご自分で修理なさらず、巻末に掲載されている製品保証書の連絡先までご連絡ください。

3 使用方法

3-1. キャスター付き台座の取り付け

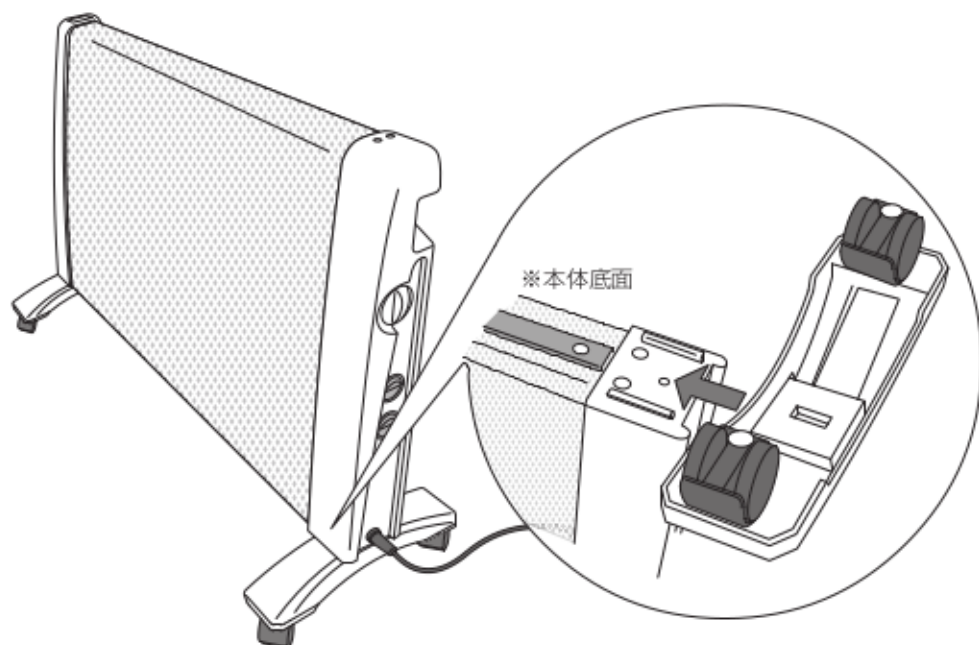

図のように、付属のキャスター付き台座を本体底面の両側に取り付けます。溝を合わせて外側からスライドさせてください。

設置場所については、下記の「設置環境についてのご注意」を参照してください。

<設置環境についてのご注意>

- ドアの後ろなど、衝突によって本体が破損、転倒する危険のある場所には設置しないでください。
- 傾きのない、水平で固い床面に置いてご使用ください。
- 本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- ガソリンやペンキ、溶剤など可燃性のある物質を保管している部屋で使用しないでください。
- 浴室・プール・洗面所など、水に濡れる可能性のある場所で使用しないでください。また、
 - 振動や衝撃の加わる場所
 - 湿気の多い場所
 - ホコリの多い場所
 - 静電気の強い場所
 - 結露の発生しやすい条件の場所
 - 転倒・落下の危険のある場所等で使用しないでください。


3-2. 運転方法

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。


本製品は最大 1000W の消費電力です。容量 15A 以上の壁コンセントに直接単独で差し込んで使用してください。※コンセントタップなどを使用すると容量をオーバーする恐れがあり、発熱や発火、火災の原因となります。

2 運転スイッチで、運転するワットを選びます。

本体側面の運転スイッチⅠ、Ⅱのいずれか、または両方を ON にすると、ランプが点灯し、ヒーター運転が開始します。ただし、温度調節ツマミの位置によっては、ランプが点灯しません（運転が開始されません）。

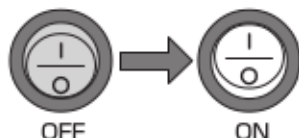

運転スイッチ	ワット
Ⅰ	400W
Ⅱ	600W
Ⅰ + Ⅱ	1000W

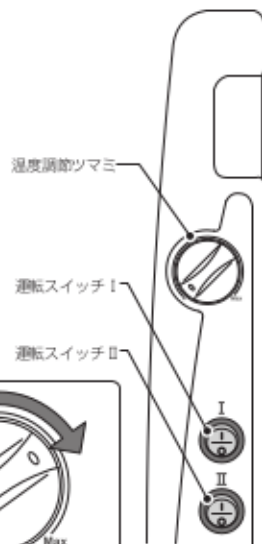

3 温度調節ツマミで温度調節を設定します。

温度調節ツマミを回すと、ヒーター運転を自動的に切り切りし、温度を調節します。

上手な使い方：

使い始めは、ツマミを MAX の位置で使用し、快適な温度になったら、電源スイッチのランプが消えるところまで、「*」方向につまみを回してご使用ください。自動的にヒーターの温度が保たれます。



※使用しない場合は必ず運転スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※運転開始後、30 秒ほどで発熱を感じられます。本体表面はヤケドするほど高温にはなりませんが、不用意に素手で触れないようご注意ください。遠赤外線の効果で体を暖めます。

本製品の安全機能について

●転倒時自動 OFF 機能：転倒検知スイッチ

転倒時など、本製品の傾きを検知して自動的に電源を OFF にします。製品が正常な状態に戻ると、自動的に復帰します。

●温度過昇防止機能：温度過昇防止サーモ

もし誤って布などでヒーターが覆われてしまった時など、ヒーターの温度が過度に上昇した場合、温度過昇防止サーモが働き、ヒーター運転を停止します。

※ヒーターの温度が下がると、自動的にヒーター運転が復帰します。

4 仕様表

発 熱 体	マイカ発熱体
電 源	AC100V
消 費 電 力	最大 1000W (I: 400W II: 600W)
運 転 モード	2段階(強モード/弱モード) 温度調節ツマミで無段階調節可能(約5~40℃)
タイマー機能	なし
安 全 機 能	温度過昇防止機能/転倒時自動 OFF 機能
本 体 寸 法	約 72(幅) × 25(奥行き) × 48(高さ)cm
重 量	約 2.9kg
生 産 国	中国

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

5 トラブルシューティング

状 態	対 応
●電源が入らない	○電源プラグがコンセントに正しく接続されているかご確認ください。 ○本体が傾いていると転倒検知スイッチがはたらき、電源が入らない場合があります。固い水平な床面に設置してご使用ください。
●ヒーターが加熱しない	○温度調節ツマミが最小になっていると運転スイッチをONにしても運転が開始されません。温度調節ツマミを確認してください。
●においがする	○初回使用時ににおいが出る場合がございますが、異常ではありません。お部屋を十分に換気した上でご使用ください。
●本体の中からカタカタ音がする	○本体内に「転倒検知スイッチ」が付いております。転倒検知スイッチには振り子状のものが付いており、揺れると音が聞こえる場合がございますが故障ではありません。
●お部屋が暖まらない	○お部屋の広さや外気温等その他の状況により、体感温度は異なります。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、サポートセンターにご相談ください。

6 メンテナンス

故障を防ぐため、月に一回程度清掃を行ってください。清掃する場合はコンセントから電源プラグを抜いてください。

●清掃方法

ブラシを備えた掃除機でホコリを吸い取ってください。本体にこびりついた汚れは乾いた布で拭き取ってください。本体内部に水や溶剤が入ることを防ぐため、水、アルコール、洗剤などは使用しないでください。

●保管方法

本体の温度が下がってから梱包し、高温になる場所を避け、乾燥した場所に保管してください。

●廃棄方法

お住まいの自治体のルールに従って廃棄、またはリサイクルを行ってください。

7 アフターサービスについて

①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

②初期不良について

本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。

ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

サポートセンター
電話番号 **03-6803-0191**

受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00

（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）