

非接触型自動温度測定器

DX-IR100

取扱説明書

このたびは、非接触型自動温度測定器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

製品仕様

電 源	AC電源アダプタ 入力 100-240V~50/60Hz 0.3A 本体 入力 5V/0.5A
消費電力	2.5W
測定誤差	±0.2
測定距離	5cm~10cm
測定時間	0.5秒間
重 量	約227g(本体のみ)
サ イ ズ	約103(幅)x32(奥行)x155(高さ)mm

同梱品・各部名称

本製品には本体のほか、AC電源アダプタ、三脚、角度調節アダプタが同梱されています。不足していたり、はじめから破損している場合は販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

●本体×1個



●AC電源アダプタ×1個



●角度調節アダプタ×1個



●三脚×1個



※三脚の使い方

④必要に応じてアダプタを取り付けます

③上部のツミを緩め上へ伸ばします

①ツミを緩めます

※伸ばした後、各ツミをしっかりと締めてください

②脚を開きます

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。

⊘ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

- ⚠ 指定された電源で使用してください。指定外の電源を使用した場合、異常発熱・故障・発火・爆発などの恐れがあります。
- ⊘ 本製品を分解・改造しないでください。感電の恐れがあります。故障の際はご自分で修理をせずに、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
- ⊘ ピンや針金など、金属や異物を本製品に刺したり入れないでください。感電や故障の恐れがあります。
- ⊘ 水気の近く、濡れる可能性のある場所では使用しないでください。使用中に本製品に水がかかると感電の恐れがあります。
- ⊘ 異臭や異常な発熱、発煙・発火などがあった場合はただちに使用を中止してください。
- ⊘ 濡れた手でAC電源アダプタに触れないでください。感電の恐れがあります。


⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

- ⊘ 本製品は医療機器ではありません。正確な診断が必要な際には使用しないでください。
- ⊘ 本製品を高温になる場所や直射日光が当たる場所で使用、保管しないでください。熱によって変形・故障する恐れがあります。
- ⚠ 本製品を使用しない時は、必ず電源スイッチを切り、AC電源アダプタを本体から外してください。
- ⚠ 三脚は安定した場所に設置し、落下や転倒にご注意ください。落下や転倒した場合、本体や三脚の故障、またケガの原因となります。
- 〈使用上のご注意〉
- ⚠ 本製品の近くで赤外線を発する機器(リモコンなど)を使用すると、本製品が誤作動することがあります。設置環境にご注意ください。
- ⊘ 本製品の赤外線測定部や距離センサに直接手等を触れないでください。汚れや破損があると正確な測定ができなくなります。


使い方

1 三脚に取り付け、電源を接続します。

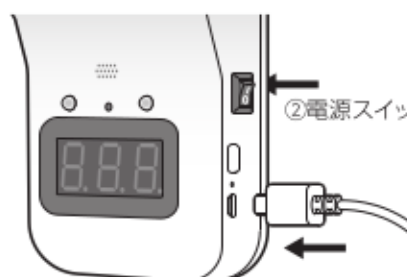


②電源スイッチをONにします。
①付属のAC電源アダプタを接続し、
家庭用100Vのコンセントにつなぎます。

2 ブザーが鳴り、表示部の3つのドットが順番に点灯します。

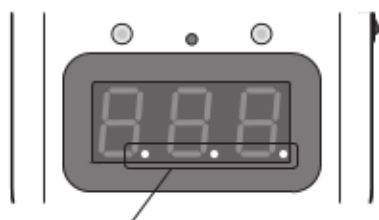

ドットが順番に点灯すれば測定スタンバイの状態です。

3 測定対象が10cm以内に近づくと自動的に温度を測定します。

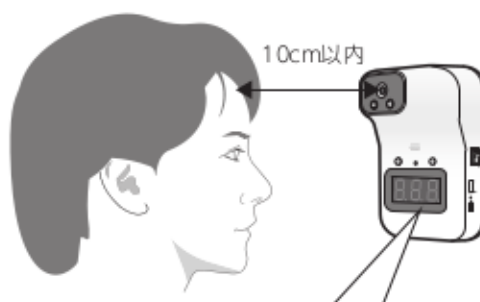

測定LEDが点灯して
ブザーが鳴り、
測定温度が表示されます

測定結果	測定LEDの点灯	ブザー	表示
32℃～37.3℃	緑色1回	1回	測定温度を表示
37.4℃	黄色2回	2回	測定温度を表示
37.5℃～42℃	赤色10回	10回	測定温度を表示
32℃未満または42℃超	赤色2回	2回	[Lo]または[Hi]

測定後は数秒で2の状態に戻ります。続けて測定できます。

アフターサービス

①初期不良について

本体・付属品がはじめてから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎた交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

製品保証書

製品名

非接触型自動温度測定器 DX-IR100

保証期間(お買い上げ日より)

本体 6か月間

〈保証規定〉

このたびは、非接触型自動温度測定器をお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の利益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から6か月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。

②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)

③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

- ※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。
- ※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ※本書の提示がない場合。
- ※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

- お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間月～金
10:00～12:00
13:00～17:00
土、日、祝祭日および
当社規定休業日を除く